

Англійська

341
A

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Зберігайте для майбутнього посилення.

SX1500

Krystal Clear™ Пісочний фільтр насос
Сертифікований номер моделі SF90220-2
220 - 240 В~, 50 Гц, 130 Вт
Hmax 3.0 м, Hmin 0.19 м, IPX4
Макс. температура води 35 °C



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт. У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

© 2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Надруковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг-Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розподілено у Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

341-*A*-R0-2404

ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

ЗМІСТ

Попередження.....	3
Посилання на деталі.....	4-6
Інструкції з налаштування.....	7-14
Технічні характеристики продукту.....	9
Інструкції з експлуатації.....	15-17
Графік роботи басейнів Intex.....	18
Графік роботи не-Intex басейнів.....	19
Обслуговування.....	20
Довгострокове зберігання.....	20
Посібник з усунення несправностей.....	21
Загальні проблеми басейну.....	22
Загальна безпека на воді.....	22
Обмежена гарантія.....	23

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед встановленням та використанням цього продукту.

ЧИТАЙТЕ ТА ДОДЕРЖУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


- Завжди наглядуйте за дітьми та особами з обмеженими можливостями.
- Діти повинні триматися подалі від цього продукту та електричних шнурів.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або без досвіду та знань, якщо їм надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Збірка та розбирання тільки дорослими.
- Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт тільки до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від витоку струму (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не можете підтвердити, що розетка захищена GFCI/RCD. Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI/RCD, який має максимальний струм 30mA. Не використовуйте портативний пристрій захисту від залишкового струму (PRCD).
- Завжди вимикайте цей продукт з електричної розетки перед тим, як знімати, чистити, обслуговувати або вносити будь-які зміни до продукту.
- Розетка повинна бути доступною після встановлення продукту.
- Не закопуйте електричний шнур. Розмістіть шнур так, щоб він не був пошкоджений газонокосарками, кушторізами та іншим обладнанням.
- Якщо живильний шнур пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особи з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення пристрою до електричної мережі; забезпечте правильно розташовану розетку.
- Не намагайтеся підключити або відключити цей продукт, стоячи у воді або коли ваші руки вологі.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 2 м від басейну.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 3,5 м від басейну (тільки для Франції).
- Тримайте вилку цього продукту на відстані більше 3,5 м від басейну.
- Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти тому, що діти можуть залізти на нього і отримати доступ до басейну.
- Не використовуйте цей продукт, коли басейн зайнятий.
- Цей продукт призначений лише для використання з переносними басейнами. Не використовуйте з постійно встановленими басейнами. Переносний басейн сконструйований так, щоб його можна було легко розібрати для зберігання та знову зібрати в його первісну конфігурацію.
- Щоб зменшити ризик небезпеки затягування, ніколи не входьте в басейн, якщо компонент сітки всмоктування є вільним, зламаним, трісну- тим, пошкодженим або відсутнім. негайно замініть вільні, зламані, пошкоджені, тріснуті або відсутні компоненти сітки всмоктування.
- Ніколи не грайте або не плавайте поблизу всмоктувальних пристроїв. Ваше тіло або волосся можуть бути затягнуті, що призведе до постійних травм або утоплення.
- Щоб запобігти пошкодженню обладнання та ризику травм, завжди вимикайте насос перед зміною положення клапана управління фільтром.
- Ніколи не експлуатуйте цей продукт вище максимально допустимого тиску, зазначеного на фільтрувальному баку.
- **Небезпечний тиск.** Неправильна збірка кришки клапана бака може призвести до її зриву і викликати серйозні травми, пошкодження майна або смерть.
- Цей продукт призначений лише для використання в цілях, описаних у посібнику!

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ЗАВУАЛЮВАННЯ АБО ІНШИХ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Ці попередження, інструкції та правила безпеки, надані з продуктом, представляють деякі загальні ризики водних розважальних пристроїв і не охоплюють усі випадки ризику та небезпеки. Будь ласка, використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час насолоди будь-якою водною діяльністю.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.

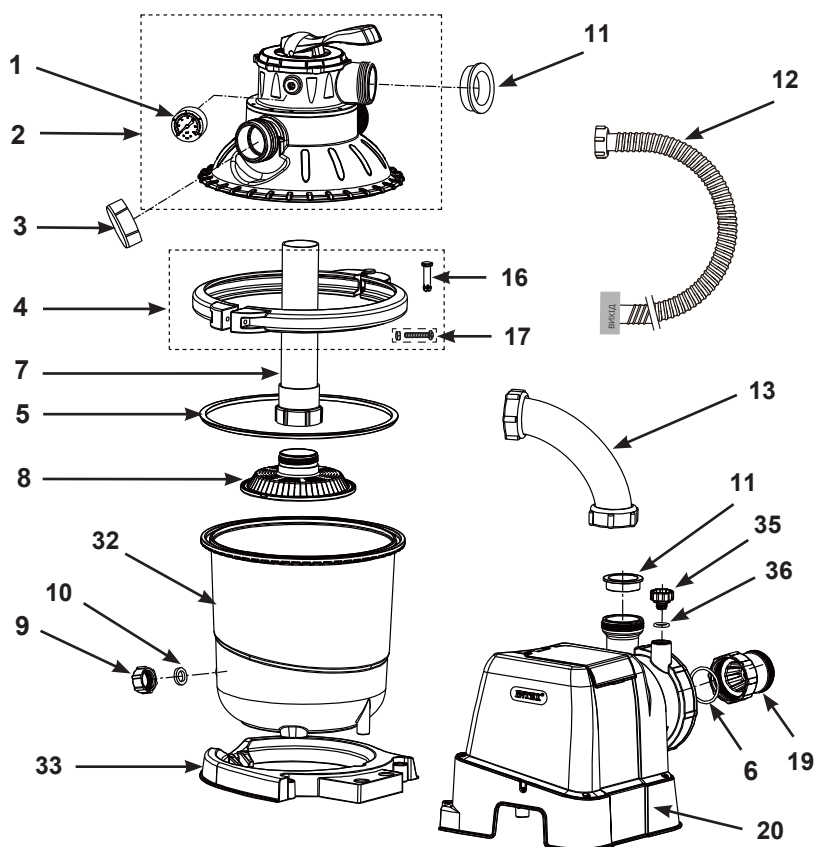


ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстративних цілей. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.



ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ (продовження)

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.



Якщо насос був придбаний окремо, лише ці частини вхідного з'єднання включені:

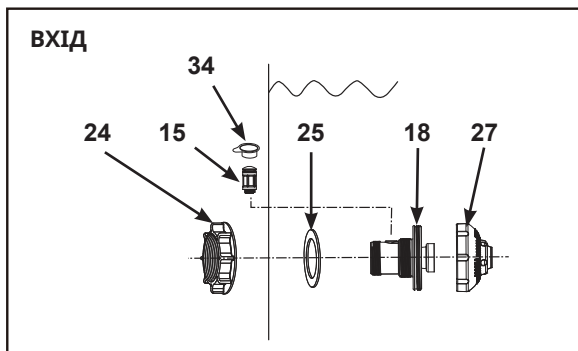

Якщо насос був придбаний як частина комплекту для басейну з з'єднаннями/шлангами 1-1/2" (38 мм), нижче вказані частини:

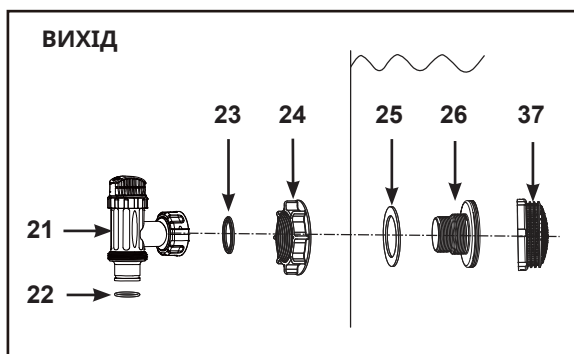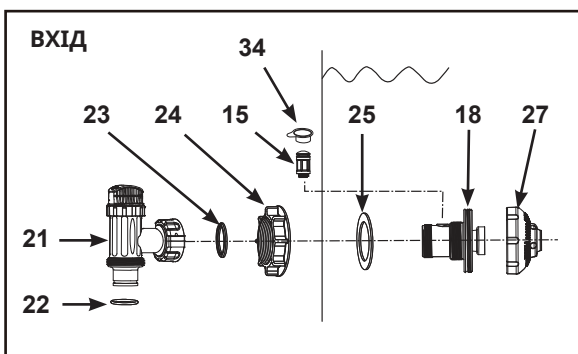

Якщо насос був придбаний як частина комплекту для басейну з з'єднаннями/шлангами 1-1/4" (32 мм), нижче вказані частини:

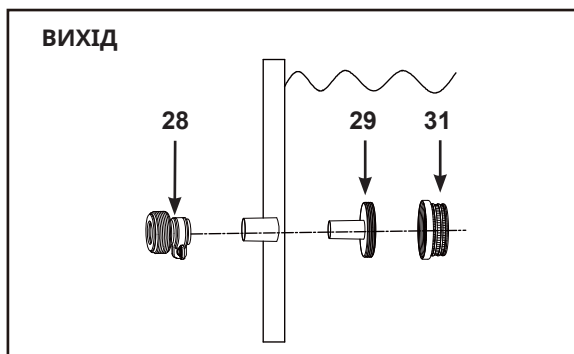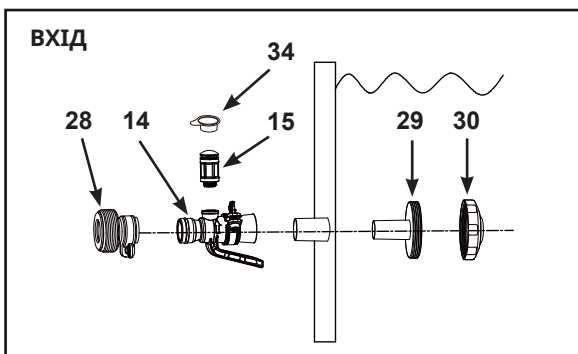

ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстративних цілей. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі. Зверніться до наших авторизованих сервісних центрів, щоб замовити ці частини, якщо це необхідно. При замовленні частин обов'язково вказуйте номер моделі та номери частин.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ (продовження)

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.





РЕФ. НІ.	ОПИС	НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ	КІЛЬКІСТЬ		
			Окремо	Комплект для басейну 1-1/2" (38 мм)	Комплект для басейну 1-1/4" (32 мм)
1	МАНОМЕТР	11720	1	1	1
2	КРИШКА БАЧКА І НАБІР 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА	11721B	1	1	1
3	КРИШКА ВИХОДУ ДЛЯ ЗЛИВУ	11131	1	1	1
4	СКЛАДАННЯ КЛІПСИ	11722	1	1	1
5	О-кільце БАЧКА	11728	1	1	1
6	О-кільце ВХОДУ НАСОСА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА	10712	1	1	1
7	ЦЕНТРАЛЬНА ТРУБА	11729	1	1	1
8	ФІЛЬТРУВАЛЬНА СІТКА	11730	1	1	1
9	КРИШКА КЛАПАНА ДЛЯ ЗЛИВУ	11456	1	1	1
10	О-кільце КЛАПАНА ДЛЯ ЗЛИВУ	11385	1	1	1
11	О-кільце L-ОБРАЗНОЇ ФОРМИ	11228	5	5	5
12	ШЛАНГ З ГАЙКАМИ	11010	2	2	2
13	ШЛАНГ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА	11763A	1	1	1
14	ПОВІТРЯНИЙ АДАПТЕР ВХОДУ БАСЕЙНУ	12368	-	-	1
15	КЛАПАН ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ	12363	1	1	1
16	ШПЛІНТ КЛІПСИ	11726	1	1	1
17	ГАЙКА КЛІПСИ	11727	1	1	1
18	ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ	12371	1	1	-
19	ПРОЗОРИЙ ЛИСТОВИЙ ФІЛЬТР	11733	1	1	1
20	НАСОС ДВИГУНА	13206	1	1	1
21	ПЛУНЖЕРНИЙ КЛАПАН (ГАЙКА О-РИНГ І КРОКОВИЙ ВІДПУСК ВКЛЮЧЕНІ)	10747	-	2	-
22	ГАЙКА О-РИНГ	10262	-	2	-
23	КРОКОВИЙ ВІДПУСК	10745	-	2	-
24	ГАЙКА ФІЛТРА	10256	1	2	-
25	ПЛОСКА ГУМОВА УПЛІВНЮВАЛЬНА КОЛЬЦЕ	10255	1	2	-
26	РІЗЬБОВИЙ З'ЄДНУВАЧ ФІЛТРА	10744	-	1	-
27	РЕГУЛЮВАНИЙ ВПУСКНИЙ ДЖЕТ НОЗЛЬ	12369	1	1	-
28	АДАПТЕР Б	10722	-	-	2
29	З'ЄДНУВАЧ ФІЛТРА	11070	-	-	2
30	ВПУСКНИЙ ДЖЕТ НОЗЛЬ БАСЕЙНУ	13162	-	-	1
31	СІТКА ФІЛТРА	12197	-	-	1
32	10" БАК ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА	12711	1	1	1
33	10" ОСНОВА БАКА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА	12715	1	1	1
34	КРИШКА КЛАПАНА ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ	12373	1	1	1
35	КЛАПАН ВИПУСКУ ПОВІТРЯ	10725	1	1	1
36	О-РИНГ КЛАПАНА ВИПУСКУ ПОВІТРЯ	10264	1	1	1
37	СІТКА ФІЛТРА	12198	-	1	-

При замовленні частин обов'язково вказуйте номер моделі та номери частин.

ВИХІД ДЛЯ БАСЕЙНУ - НАЛАШТУВАННЯ ФІЛЬТРА І ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА (ДОДАТКОВО)






Сітка фільтра запобігає застряганню великих об'єктів і/або пошкодженню фільтрувального насоса. Якщо у вашому басейні є надувне верхнє кільце, встановіть фільтр, насадку та плунжерний клапан перед надуванням верхнього кільця плівки для басейну. Номери частин, що йдуть далі, відносяться до частин, зображених у розділі Список частин цього посібника. Щоб встановити, виконайте наступні дії:

1. Обертайте проти годинникової стрілки, щоб відкрутити з'єднання плунжерного клапана від різьбового з'єднувача фільтра **(26)** (див. **схему 1**). Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку **(23)**. Покладіть плунжерний клапан на землю в безпечному місці.
2. Обертайте проти годинникової стрілки, щоб відкрутити гайку фільтра **(24)** від різьбового з'єднувача **(26)**. Залиште плоску прокладку **(25)** на з'єднувачі **(26)**.
3. Встановіть фільтр і плунжерний клапан у нижньому положенні виходу для басейну (позначеному "+"). Зсередини плівки для басейну вставте з'єднувач **(26)** в одне з попередньо вирізаних отворів, залишаючи прокладку на з'єднувачі, щоб вона була притиснута до внутрішньої стінки плівки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. З плоскою стороною гайки фільтра **(24)**, що спрямована до зовнішньої стіни підкладки, закрутіть гайку фільтра **(24)** назад на різьбовий з'єднувач **(26)** (див. **схему 2**).
5. Затягніть гайку фільтра **(24)** на різьбовому з'єднувачі **(26)**.
6. Візьміть монтаж плунжерного клапана. Переконайтеся, що ущільнювальна шайба **(23)** на місці.
7. За годинниковою стрілкою закрутіть з'єднання плунжерного клапана назад на різьбовий з'єднувач **(26)** (див. **схему 3**).
8. За годинниковою стрілкою поверніть ручку плунжерного клапана в закрите положення. Переконайтеся, що плунжерний клапан надійно закритий. Це запобігатиме витoku води під час заповнення басейну (див. **схему 4**).

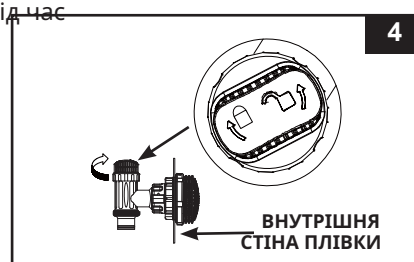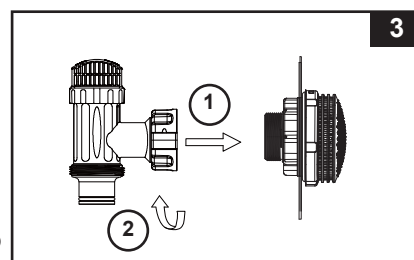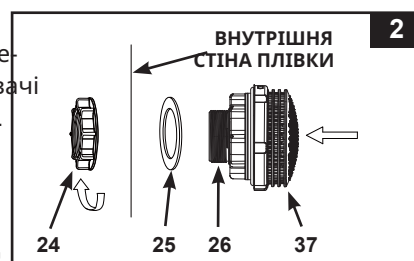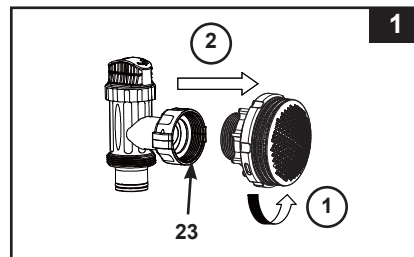

ВХІД БАСЕЙНУ - НОЗЛЬ І НАЛИВНИЙ КЛАПАН (додатково)

1. У обертовому проти годинникової стрілки відкрутіть плунжерний клапан з'єднання від вхідного різьбового повітряного з'єднувача **(18)** (див. **схему 5**). Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку **(23)**. Помістіть плунжерний клапан на землю в безпечному місці.
2. У обертовому проти годинникової стрілки відкрутіть гайку фільтра **(24)** від вхідного різьбового повітряного з'єднувача **(18)**. Залиште плоску шайбу **(25)** на з'єднувачі **(18)**.
3. Встановіть насадку і плунжерний клапан у верхній частині вхідного отвору басейну. Зсередини плівки для басейну вставте з'єднання насадки **(18 & 27)** в одне з попередньо вирізаних отворів, залишивши шайбу на з'єднувачі, щоб вона була притиснута до внутрішньої стіни плівки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. Потім, з плоскою стороною гайки фільтра **(24)** в напрямку зовнішньої стіни підкладки, обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть гайку фільтра **(24)** назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач **(18)** (див. **схему 6**).
5. Затягніть вручну регульований вхідний сопло повітряного струменя **(27)** та гайку фільтра **(24)** на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач **(18)**.
6. Візьміть монтаж плунжерного клапана. Переконайтеся, що проміжна шайба **(23)** на місці.
7. Закрутіть клапан повітряного струменя **(15)** на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач **(18)**. ПРИМІТКА: Переконайтеся, що клапан повітряного струменя надійно закріплений і спрямований вгору. За годинниковою стрілкою закрутіть з'єднання плунжерного клапана назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач **(18)** (див. **схему 7**).
8. Обертаючи за годинниковою стрілкою, поверніть ручку плунжерного клапана в положення закрито. Переконайтеся, що плунжерний клапан надійно закритий. Це запобігатиме витoku води під час заповнення басейну (див. **схему 8**).
9. Регулюйте напрямок сопла так, щоб воно було спрямоване від виходу для басейну для кращого результату циркуляції. (див. **схему 9**).
10. Плівка для басейну тепер готова до заповнення водою. Консультуйтеся з посібником власника надземного басейну для інструкцій щодо заповнення.

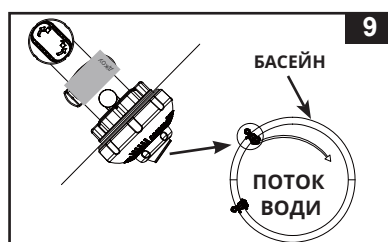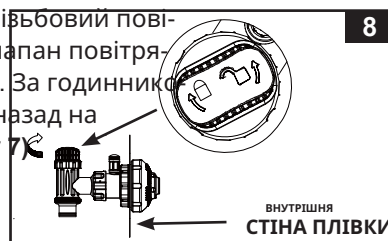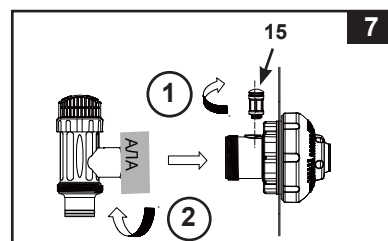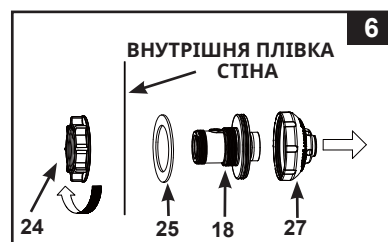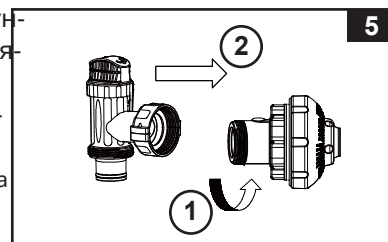

ПРИМІТКА: Не закривайте клапан повітряного струменя **(15)** кришкою клапана **(34)** в нормальних умовах або коли тв насос працює. Дивіться розділ Посібника з усунення несправностей для отримання додаткових деталей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Пісочний фільтр видаляє завислі частинки, але не дезінфікує ваш басейн. Хімія басейну є спеціалізованою областю, і вам слід проконсультуватися з вашим місцевим спеціалістом з обслуговування басейнів для отримання деталей.

Живлення:	220-240 Вольт змінного струму
Потужність:	130 Вт
Максимальний робочий тиск:	1.4 бар (20 psi)
Ефективна фільтруюча площа:	0.05 м ² (0.54 фут ²)
Продуктивність насоса (на виході насоса):	5.7 м ³ /г (1500 GPH)
Рекомендоване фільтруєче середовище: (Не входить в комплект)	Пісок кремнієвий № 20 або скляний пісок. Розмір часток в діапазоні від 0.45 до 0.85 мм (0.018 до 0.033 дюймів). Коефіцієнт однорідності менше 1.75. Рекомендована кількість фільтруючого середовища: пісок кремнієвий № 20 12 кг (26 фунтів), скляний пісок 8.5 кг (18.5 фунтів) або волокно 350 г (0.77 фунтів).
Обмежена гарантія:	див. "Обмежена гарантія"

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ: один (1) викрутка з хрестоподібним лезом

Місце розташування насоса та монтаж:

- Система повинна бути встановлена на міцній, рівній та безвібраційній основі.
- Забезпечте місце, захищене від погодних умов, вологи, затоплення та заморожування.
- Забезпечте достатній доступ, простір і освітлення для регулярного обслуговування.
- Мотор насоса вимагає вільної циркуляції повітря для охолодження. Не встановлюйте насос у вологому або непровітрюваному місці.

Рекомендується команда з 2 або більше осіб для налаштування цього продукту.





Прилад призначений лише для домашнього використання.

Налаштування листяного фільтра:

1. Переконайтеся, що о-ринг насоса (6) на місці. Обертайте за годинниковою стрілкою, закручуючи листяний фільтр (19) на вхід насоса (див. схему 10) .

Встановлення піщаного бака:

1. Розмістіть основу підтримки бака у вибраному місці.
2. Розмістіть бак на основі підтримки бака(див. схему 11.1).

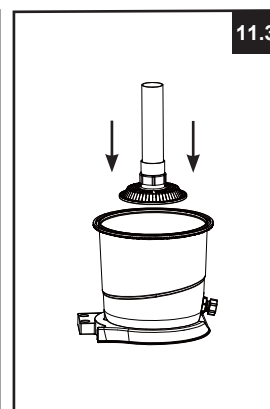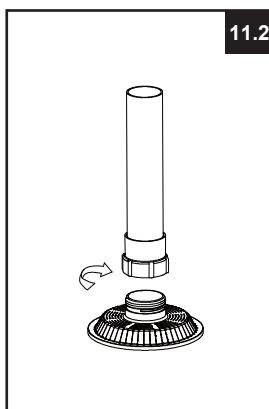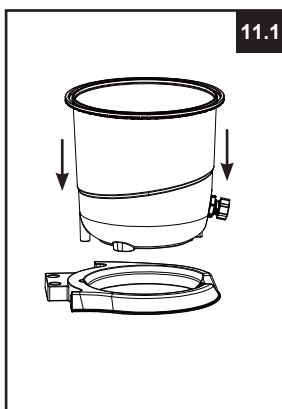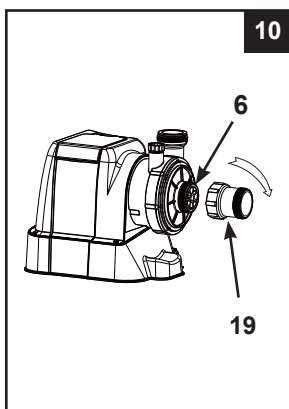

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)


3. За годинниковою стрілкою закрутіть центральну трубу (7) на фільтруючу решітку (8) надійно вручну (див. **схему 11.2**).
4. Вертикально вставте збірку фільтруючої решітки та центральної труби в бак. Переконайтеся, що сітка фільтра надійно закріплена на дні бака, а центральна труба вертикально центрується всередині бака (**див. схему 11.3**).

Завантаження піску:

ВАЖЛИВО: Використовуйте кремнієвий пісок No. 20 або скляний пісок з розміром часток від 0.45 до 0.85 мм (0.018 до 0.033 дюймів) та коефіцієнтом однорідності менше 1.75. Використовуйте лише фільтруючий матеріал, зазначений виробником.

ПРИМІТКА: Перед завантаженням бака піском, переконайтеся, що сітка фільтра та центральна труба надійно закріплені на дні бака, а центральна труба (7) вертикально центрується всередині бака.

1. Щоб запобігти падінню піску у верхнє отвір центральної труби під час наливу піску, закрийте верхнє отвір центральної труби чашкою або подібним предметом (**див. схему 12**).
2. З однією людиною, яка тримає центральну трубу, щоб зберегти її в центрі, повільно вручну налейте пісок у бак, щоб запобігти зміщенню сітки фільтра (**див. схему 13**).

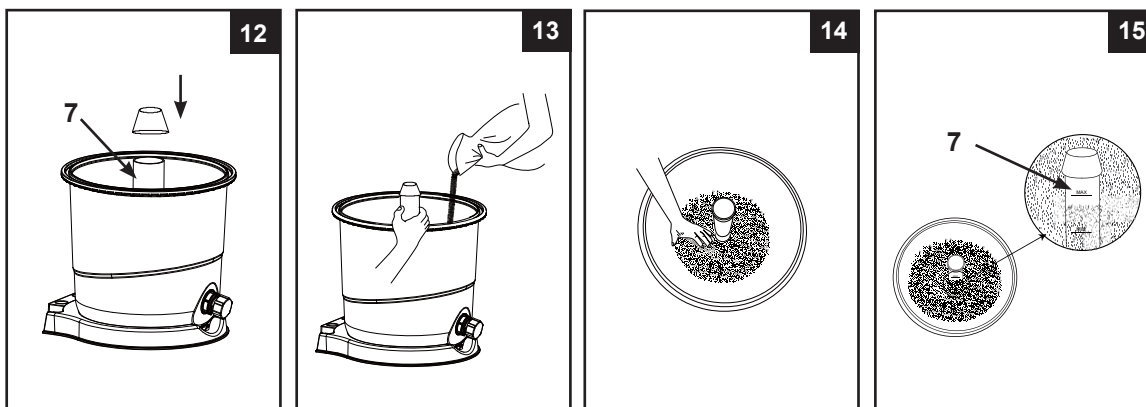

3. Заповніть бак приблизно наполовину спочатку, щоб рівномірно розподілити пісок всередині бака, потім заповніть бак водою, щоб забезпечити амортизаційний ефект, коли залишок піску буде висипано. Це запобігає надмірному удару фільтрувальної решітки (8) (див. **схему 14**).
4. Пісок слід заповнити між позначками "MAX" та "MIN" на центральній трубі. Рівномірно розподіліть та вирівняйте пісок вручну (**див. схеми 14 та 15**).
5. Зніміть захисну кришку з верхнього отвору центральної труби.
6. Змийте весь пісок навколо верхнього краю бака.

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що центральна труба (7) залишається в центрі після завершення завантаження піску, перш ніж переходити до наступного етапу.



ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильна збірка клапана та кліпси бака може призвести до їх відриву та викликати серйозні травми, пошкодження майна або смерть.



Установка 6-ходового клапана:

1. Переконайтеся, що о-ринг бака (5) на місці (див. схему 16). Переконайтеся, що ущільнювальне кільце бака вільне від піску або сміття.
2. Обережно опустіть кришку 6-ходового клапана на бак, і переконайтеся, що обхідна труба, що виступає знизу кришки 6-ходового клапана, надійно входить у верхнє отвір центральної труби (7) (див. схему 17). Переконайтеся, що ущільнювальне кільце бака надійно встановлено між верхнім краєм виїмки бака та краєм кришки 6-ходового клапана. **ВАЖЛИВО:** Переконайтеся, що гребінь кришки 6-ходового клапана вирівняний з виїмкою на ободі бака.

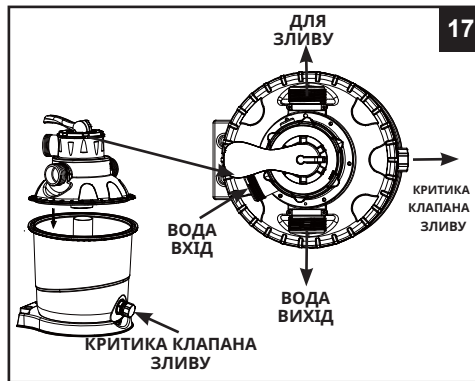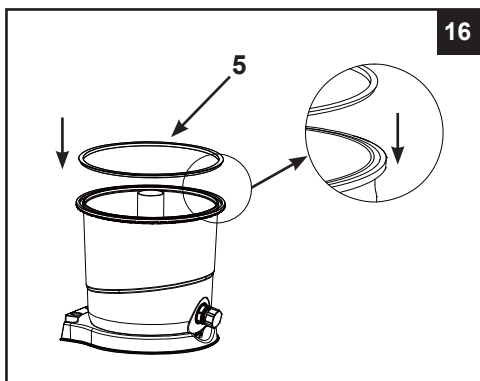

ВАЖЛИВО: Є три порти для підключення шлангів на 6-ходовому клапані, переконайтеся, що вихідне з'єднання (з фільтра до басейну) на клапані спрямоване до басейну (див. схему 18).

3. Видаліть гвинт і встановіть кліпсу навколо фланців бака та 6-ходового клапана, потім замініть гвинт і використовуйте викрутку з хрестоподібним лезом (не входить до комплекту), щоб затягнути його (див. схеми 18 та 19).

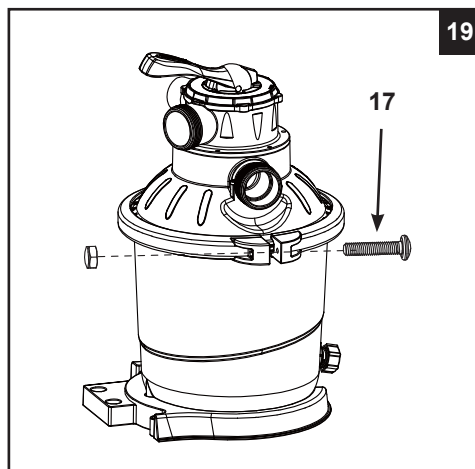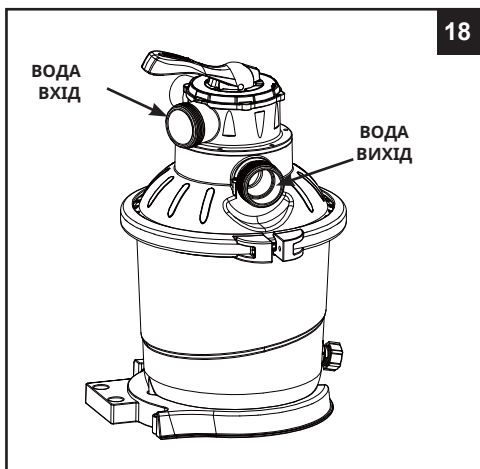

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)

Монтаж мотора:

1. Помістіть О-кільце L-образної форми (11) на виході мотора насоса. У годинниковій стрілці підключіть з'єднувальний шланг пісочного фільтра (13) до виходу мотора насоса (див. схему 20) .
2. Підключіть одиницю мотора насоса до основи підтримки бака (див. схему 21.1) . ПРИМІТКА: Переконайтеся, що з'єднання шланга водозбірника спрямоване до басейну.





ВАЖЛИВО: Деякі країни, особливо в Європейському співтоваристві, вимагають, щоб продукт був закріплений на землі або на основі в постійно вертикальному положенні.

Перевірте у своїх місцевих органах влади, чи існує регулювання у вашій області щодо фільтрів-насосів для басейнів над землею. Якщо так, то продукт можна закріпити на платформі, використовуючи два отвори, розташовані в основі. Дивіться схему 21.2.

Продукт можна встановити на цементну основу або на дерев'яну платформу, щоб запобігти випадковому падінню.

- Отвори для монтажу мають діаметр 6.4 мм і розташовані на відстані 196.5 мм один від одного.
- Використовуйте два болти та гайки з фіксацією з максимальним діаметром 6.4 мм.

3. Помістіть О-кільце L-образної форми (11) оп на вхідному з'єднанні 6-ходового клапана. Обертання за годинниковою стрілкою підключіть з'єднувальний шланг пісочного фільтра (13) до вхідного з'єднання 6-ходового клапана (див. схему 22) .

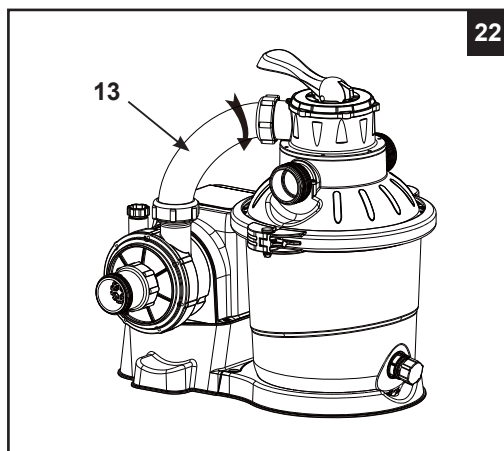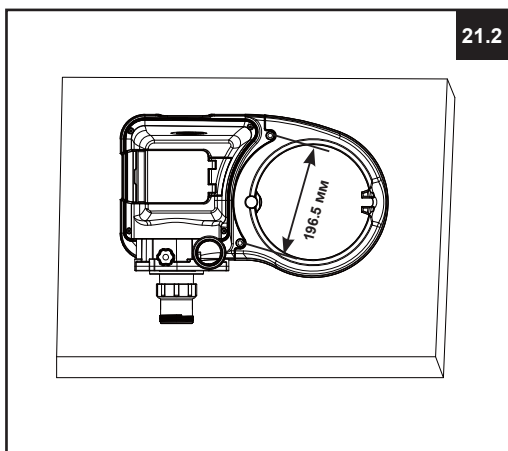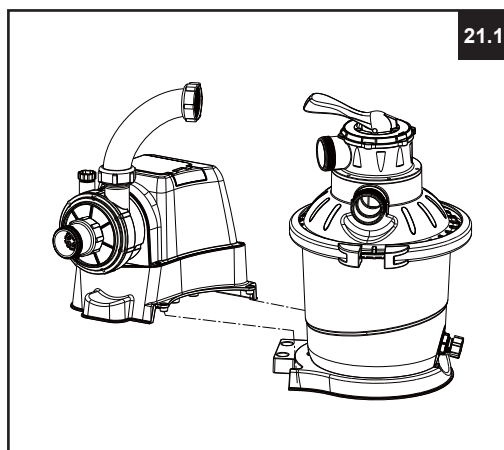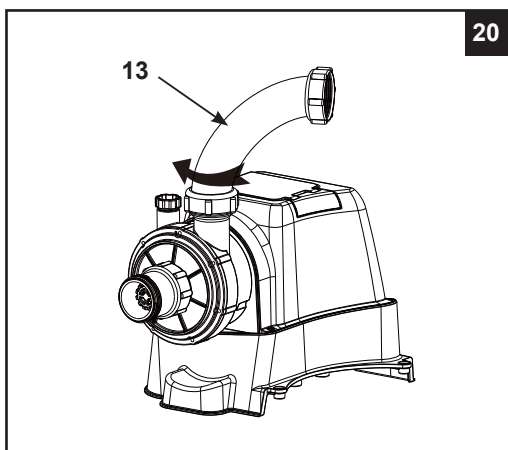

НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Тримайте цей продукт на відстані більше 2 м від басейну.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 3,5 м від басейну (тільки для Франції).
- Тримайте вилку цього продукту на відстані більше 3,5 м від басейну.
- Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти дітям можливості залізти на нього і отримати доступ до басейну.

6-ходовий клапан має три порти для підключення шлангів.

1. Підключіть один кінець шланга (12) до входу попереднього фільтра, а інший кінець шланга до нижнього з'єднувача з фільтром. Переконайтеся, що шланги надійно закріплені.
2. Підключіть другий шланг (12) між водяним виходом 6-ходового клапана та верхнім з'єднувачем з вхідним соплом. Переконайтеся, що шланги надійно закріплені.
3. Третій порт з'єднання шланга (вихід для зливу/відходів) на 6-ходовому клапані повинен бути направлений до належного приймача для зливу за допомогою шланга або труби (не надається). Зніміть кришку зливу перед підключенням шланга або труби для зливу/відходів.
4. Пісочний фільтр насос тепер готовий до фільтрації басейну.

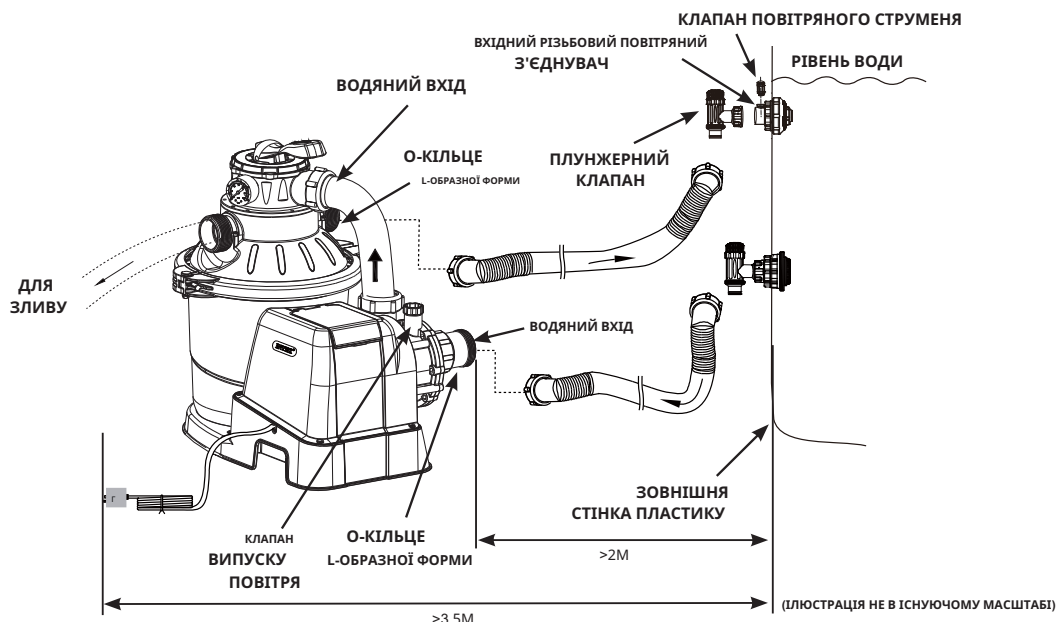

Відповідно до Міжнародного стандарту IEC 60364-7-702 щодо електричних установок для басейнів та іншого обладнання, необхідно дотримуватись наступних відстаней установки:

- Фільтр насос повинен бути розміщений на відстані більше 2 м від стінок басейну.
- Шнур живлення насоса фільтра повинен бути розташований на відстані більше 3,5 м від стінок басейну.

Перевірте у своїх місцевих органах, щоб визначити відповідні стандарти та вимоги для «електричних установок обладнання для плавальних басейнів та водойм». Наступна таблиця є лише для довідки:


Країна/Регіон	Номер стандарту
Міжнародний	IEC 60364-7-702
Франція	NF C 15-100-7-702
Німеччина	DIN VDE 0100-702
Нідерланди	NEN 1010-702

НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА (продовження)


Для басейну NON-INTEX:

Підключіть шланг (12) до з'єднання входу/виходу басейну за допомогою великої кліпси для шланга. Закріпіть надійно.

ВЕЛИКА КЛІПСА
ДЛЯ ШЛАНГА

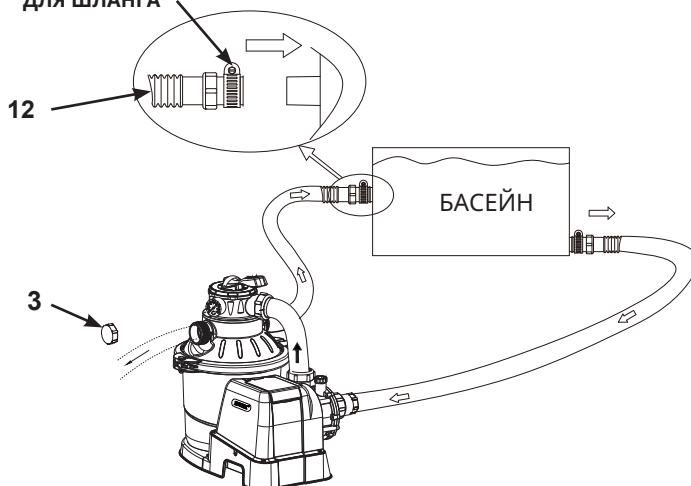**Для басейну INTEX з з'єднаннями/шлангами 1-1/4" (32мм):**

Переконайтеся, що клапан повітряного струменя (15) надійно закріплений на адаптері повітряного входу басейну (14) і спрямований вгору.

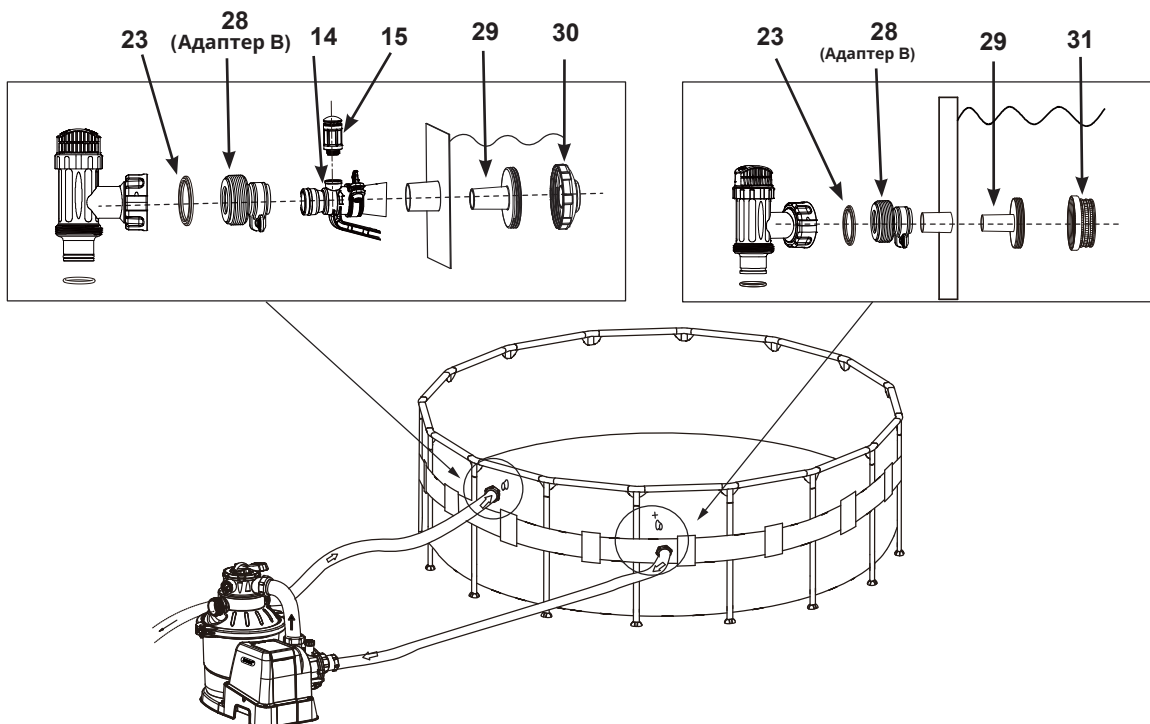


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не можете підтвердити, що розетка захищена пристроєм захисту від струму витоку (GFCI/RCD). Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI /RCD, який має максимальний струм 30mA. Не використовуйте портативний пристрій захисту від струму витоку (PRCD).
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення пристрою до електричної мережі; забезпечте правильно розташовану розетку.
- Не намагайтеся підключити або відключити цей продукт, стоячи у воді або коли ваші руки вологі.
- Ніколи не експлуатуйте цей продукт вище максимального допустимого робочого тиску, вказаного на фільтровому баку.
- Завжди вимикайте насос перед зміною положення 6-ходового клапана.
- Експлуатація цього продукту без протікання води через систему може призвести до накопичення небезпечного тиску, що може викликати вибухову ситуацію, серйозні травми, пошкодження майна або смерть.
- Ніколи не тестуйте цей насос стисненим повітрям. Ніколи не експлуатуйте систему з температурою води вище 35°C (95°F).

Позиції та функції 6-ходового клапана:

Позиція клапана	Функція	Напрямок потоку води
ФІЛЬТР (див. схему 23)	Нормальна фільтрація та регулярне прибирання басейну	Від насоса через фільтруючий матеріал до басейну
ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ (див. схему 24)	Змінює напрямок потоку води для очищення фільтруючого матеріалу	Від насоса через фільтруючий матеріал до виходу на відходи/дренаж
ПРОМИВАННЯ (див. схему 25)	Для початкового очищення піску та вирівнювання піщаного шару після зворотного промивання	Від насоса через фільтруючий матеріал до виходу на відходи/дренаж
ВІДХОДИ (див. схему 26)	Для вакуумування безпосередньо до відходів, зниження рівня води в басейні або для зливу води з басейну	Від насоса до виходу на відходи/дренаж, обминаючи фільтруючий матеріал
РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (див. схему 27)	Для циркуляції води назад до басейну без проходження через фільтруючий матеріал	Від насоса через клапан до басейну, обминаючи фільтруючий матеріал
ЗАКРИТО (див. схему 28)	Припиняє весь потік до фільтра та басейну "Не використовуйте цю настройку з працюючим насосом"	

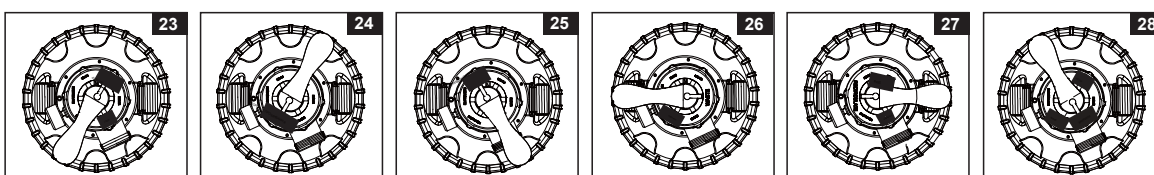

Опис панелі управління:

Кнопка УВІМК./ВИМК.	Кнопка ЗАБЛОКУВАТИ/Розблокувати	Кнопка ТАЙМЕР
---------------------	---------------------------------	---------------

Світлодіодне читання	Визначення
00	Режим очікування (початок / закінчення робочого циклу)
01	Мінімальна тривалість роботи (залишилося 1 година)
02-11	Час роботи (залишилося 2 – 11 годин)
12	Максимальна тривалість роботи (залишилося 12 годин)
ФП	Таймер ВИМКНУТО (насос працює безперервно)
•	Режим енергозбереження

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (продовження)

Початок роботи та експлуатація:

Перед експлуатацією переконайтеся, що:

- Всі шланги підключені та надійно закріплені, а також правильна кількість фільтрувального піску завантажена.
- Вся система підключена до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD).




УВАГА

Клапан управління фільтром має закрите положення. Насос ніколи не повинен бути включений, коли клапан знаходиться в закритому положенні. Якщо насос працює з закритим клапаном, може виникнути вибухонебезпечна ситуація.

1. Поверніть обидві ручки плунжерного клапана повністю проти годинникової стрілки, поки вони не зупиняться. Це відкриває клапани, щоб дозволити воді текти в пісочний фільтр насос.
2. **Вивільніть повітря з системи** - Переконайтеся, що вихід для зливу/відходів на 6-ходовому клапані не закритий і направлений до належного зливного контейнера, а насос вимкнений. Поверніть 6-ходовий клапан у положення "N" та відкрутіть клапан для скидання повітря (35) з корпусу мотора (див. **схему 29**) . Коли вода починає витікати з отвору клапана скидання повітря, закрийте клапан скидання повітря.
3. **ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ** - Переконайтеся, що вихід для зливу/відходів на 6-ходовому клапані не закритий і направлений до відповідного приймача для зливу, а насос вимкнений. Натисніть на 6-ходовий клапан і поверніть його в положення "ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ" (див. **схеми 24 та 30**) .

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути пошкодження 6-ходового клапана, завжди натискайте на ручку клапана перед тим, як повертати. Завжди вимикайте насос перед зміною положення 6-ходового клапана.

4. Натисніть **N** щоб увімкнути систему, а потім натисніть **H** щоб встановити години роботи ТАЙМЕРА (див. розділ "Управління системою в режимі ТАЙМЕР або вручну" для деталей). Вода циркулює назад через пісочну середу і до виходу для зливу/відходів. Зворотне промивання до тих пір, поки не буде спостерігатися чистий потік води у виході для зливу/відходів.
ПРИМІТКА: Якщо світлодіодний дисплей блимає "00", пристрій знаходиться в режимі очікування, і насос не буде працювати. Рекомендується початкове зворотне промивання фільтра для видалення будь-яких домішок або дрібних частинок піску в пісочній середовищі.
5. Вимкніть насос, змініть 6-ходовий клапан на позицію "ПРОМИВАННЯ" (див. **схему 25**).
6. Увімкніть насос і працюйте насосом приблизно одну хвилину, щоб вирівняти піщану постіль після зворотного промивання пісочної середовища.
7. Вимкніть насос, змініть 6-ходовий клапан на позицію "ФІЛЬТР" (див. **схему 23**) .
8. Увімкніть насос. Система тепер працює в нормальному режимі фільтрації. Працюйте насосом до досягнення бажаної прозорості води в басейні і не більше 12 годин на день. Для початкового запуску рекомендується встановити систему на довший час роботи ТАЙМЕРА або "FP", щоб насос працював безперервно без ТАЙМЕРА.
9. Запишіть початкове показання манометра, коли фільтруючий матеріал чистий.
ПРИМІТКА: Під час початкового налаштування системи може бути необхідно часто проводити зворотне промивання через незвичайну велику забрудненість у воді та піску. Після цього, коли фільтр видаляє бруд і домішки з води в басейні, накопичений бруд у пісочній середовищі призведе до підвищення тиску та зменшення потоку. Якщо до системи не підключено пристрій для вакуумування, і показання манометра знаходяться в жовтій зоні, то настав час провести зворотне промивання пісочної середовища, див. "ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ" у розділі "початкова установка та експлуатація".
Пристрій для вакуумування (наприклад, автоматичний очищувач басейну Intex), підключений до системи, також може призвести до зменшення потоку та підвищення тиску. Видаліть будь-який пристрій для вакуумування з системи та перевірте, чи знизилася показання манометра з жовтої зони до зеленої зони.
10. Щотижня контролюйте показання манометра та перевіряйте, щоб вхідні та вихідні отвори не були заблоковані. Якщо манометр показує жовтий колір, настав час провести зворотне промивання фільтруючого матеріалу.

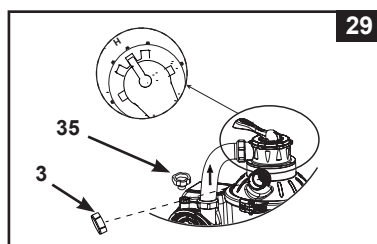

29




30


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (продовження)

Експлуатація системи в режимі "ТАЙМЕР" або вручну:**Щоб запустити пісочний фільтр насос у режимі "ФІЛЬТР" під контролем "ТАЙМЕР":****1. Активуйте пристрій:**

Натисніть  кнопка. Мигаючий код "00" з'являється на світлодіодному дисплеї, що вказує на те, що пристрій готовий до програмування.

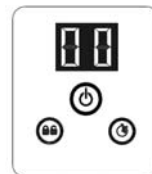**2. Встановіть години роботи:**

З мигучим кодом "00" натисніть  кнопку, щоб встановити бажані години роботи. Дивіться "Таблицю часу роботи" для необхідних годин роботи, пов'язаних з кожним розміром басейну. Натискання  збільшить час від 01 до 12 годин максимум. Якщо ви вибрали занадто багато годин продовжуйте натискати  щоб повторити цикл. Вбудований таймер тепер активує пісочний фільтр насос, в один і той же час кожного дня, на кількість годин, яку ви встановили.

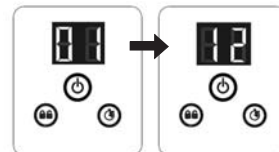

(максимум 1 до 12 годин за цикл)

3. Заблокуйте елементи управління клавіатури:

З показаним бажаним значенням години натисніть  кнопку, поки не почуєте "біп". Блокування кнопок управління в цьому налаштуванні запобігає несанкціонованій зміні робочого циклу.

ПРИМІТКА: Якщо ви забудете заблокувати елементи управління клавіатури, система автоматично заблокує їх і почне працювати через 10 секунд.


Пісочний фільтр насос зараз фільтрує воду і зупиниться після завершення робочих годин.

4. При необхідності відрегулюйте час роботи:

Час роботи можна переналаштувати за необхідності. Натисніть  кнопку, поки не почуєте "біп" для розблокування клавіатури, і поточний запрограмований час буде миготіти. Повторіть кроки 2-3.

5. Режим очікування/енергозбереження:

- Коли цикл закінчується, світлодіодний дисплей показує "00". Система зараз в режимі очікування. Після 5 хвилин система переходить в режим енергозбереження, і світлодіодний дисплей показує ".". Система автоматично увімкнеться через 24 години.
- Поки система в режимі енергозбереження, натисніть будь-яку кнопку, і система коротко відобразить запрограмований час, а потім "00".

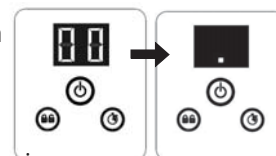**Щоб переглянути задані години ТАЙМЕРА:**

Поки насос працює, натисніть кнопку , дисплей коротко відобразить задані години протягом 10 секунд, а потім знову покаже залишок робочих годин.

Щоб вручну запустити пісочний фільтр насос (без режиму "ТАЙМЕР"):**1. Щоб запустити насос без "Таймера", натисніть**

кнопку, щоб увімкнути

насос, потім натисніть  кнопку, поки світлодіодний дисплей не покаже "FP", це означає, що ТАЙМЕР вимкнено, і насос тепер працює безперервно.

2. Щоб зупинити насос, натисніть кнопку ще раз.

ТАБЛИЦЯ ЧАСУ РОБОТИ БАСЕЙНІВ INTEX (БЕЗ СИСТЕМИ СОЛЕНОЇ ВОДИ INTEX)

Ця таблиця показує необхідний час роботи для середнього використання пісочного фільтра насоса з надземними басейнами.

Якщо система підключена до блоку "Системи соленої води Intex", час роботи фільтра насоса повинен бути довшим, ніж необхідний час роботи блоку системи соленої води Intex.

Розмір басейну		Об'єм води (розраховано на 90% для кар- касного басейну та 80% для басейну Easy Set та овального басейну)		Час роботи пісочного фільтра (Для одного циклу) / (Години)
		(Галони)	(Літри)	
БАСЕЙНИ ВИЩЕ ЗЕМЛІ ІНТЕКС (AGP's)				
ЛЕГКИЙ НАБІР® БАСЕЙН	15' x 33" (457см x 84см)	2587	9792	3
	15' x 36" (457см x 91см)	2822	10681	3
	15' x 42" (457см x 107см)	3284	12430	4
	15' x 48" (457см x 122см)	3736	14141	4
	16' x 42" (488см x 107см)	3754	14209	4
	16' x 48" (488см x 122см)	4273	16173	5
	18' x 42" (549см x 107см)	4786	18115	5
	18' x 48" (549см x 122см)	5455	20647	6
	18' x 52" (549см x 132см)	5894	22309	6
КРУГЛИЙ МЕТАЛЕВИЙ КАРКАСНИЙ БАСЕЙН	12' x 36" (366см x 91см)	2086	7896	2
	15' x 36" (457см x 91см)	3282	12422	4
	15' x 42" (457см x 107см)	3861	14614	4
	15' x 48" (457см x 122см)	4440	16805	5
	16' x 48" (488см x 122см)	5061	19156	5
	18' x 48" (549см x 122см)	6423	24311	7
	18' x 52" (549см x 132см)	6981	26423	7
УЛЬТРА КАРКАСНИЙ БАСЕЙН	12' x 36" (366см x 91см)	2086	7896	2
	14' x 48" (427см x 122см)	3861	14614	4
	16' x 48" (488см x 122см)	5061	19156	5
	18' x 48" (549см x 122см)	6423	24311	7
	18' x 52" (549см x 132см)	6981	26423	7
ГРАФІТНО-СІРИЙ ПАНЕЛЬНИЙ БАСЕЙН™	16'8" x 49" (508см x 124см)	5061	19156	5
	18'8" x 53" (569см x 135см)	6981	26423	7
ОВАЛЬНА РАМА БАСЕЙН	18' x 10' x 42" (549см x 305см x 107см)	2885	10920	3
	20' x 12' x 48" (610см x 366см x 122см)	4393	16628	5
	24' x 12' x 48" (732см x 366см x 122см)	5407	20465	6
	28' x 12' x 48" (853см x 366см x 122см)	6420	24300	7
ПРЯМОУГОЛЬНА УЛЬТРА РАМА БАСЕЙН	15' x 9' x 48" (457см x 274см x 122см)	3484	13187	4
	18' x 9' x 52" (549см x 274см x 132см)	4545	17203	5

ПРИМІТКА: Налаштування таймера має додаткові 10 хвилин до фактичного налаштування.

ГРАФІК ЧАСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕ-ІНТЕКС БАСЕЙНІВ

Ця таблиця показує необхідний час роботи для середнього використання пісочного фільтра насоса з надземними басейнами.

Ємність води		Час роботи пісочного фільтра насоса (для одного циклу)
(Галони)	(Літри)	(Години)
2000	7570	2
3000	11355	3
4000	15140	4
5000	18925	5
6000	22710	6
7000	26495	7
8000	30280	8

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

- Усі басейни потребують догляду, щоб підтримувати воду чистою та гігієнічною. З правильним контролем хімікатів ваш фільтр допоможе досягти цієї мети. Консультуйтеся з вашим постачальником басейнових товарів щодо правильного використання хлору, алгециду та інших хімічних засобів, необхідних для кришталевистої чистої води.
- Тримайте хімікати для басейну подалі від дітей.
- Не поповнюйте хімікати в басейн, поки басейн зайнятий. Можливі подразнення шкіри або очей.
- Щоденна перевірка pH та хімічна обробка води є дуже важливими і не можуть бути переоцінені. Хлор, алгецид та підтримка правильного рівня pH необхідні як при заповненні басейну, так і протягом сезону. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання басейнових товарів щодо інструкцій.
- Перше заповнення басейну в сезон може мати каламутну воду, що вимагає додаткових водних добавок та додаткового часу фільтрації. Не дозволяйте плавати в басейні, поки рівень pH не буде збалансовано. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання басейнових товарів щодо інструкцій.
- Хлорована вода може пошкодити газони, сади або чагарники, коли діти грають у басейні та розбризкують воду за межами басейну. Газонні ділянки під плівкою для басейну будуть знищені. Зверніть увагу, що деякі види трави можуть проростати через плівку.
- Час роботи фільтра залежить від розміру басейну, погоди та рівня використання. Експериментуйте з різними часами роботи, щоб отримати чисту прозору воду.
- Європейський стандарт EN16713-3 містить додаткову інформацію про якість води в басейні та обробку води, яку можна знайти на www.intexcorp.com/support.

⚠ УВАГА

Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника хімікатів та попереджень про здоров'я та безпеку.

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗИМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

⚠ УВАГА

Дозволяти воді замерзати призведе до пошкодження пісочного фільтра та анулює гарантію.

1. Перед тим, як спорожнити ваш басейн для тривалого зберігання або переміщення, переконайтеся, що вода спрямована до приймача стічних вод, який знаходиться далеко від будинку. Перевірте місцеві норми для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Вимкніть пристрій і відключіть шнур живлення від електричної розетки.
3. Коли басейн порожній, від'єднайте всі шланги від насоса та плунжерних клапанів і зніміть фільтри/плунжерні клапани зі стіни басейну.
4. Обертайте проти годинникової стрілки, щоб відкрутити кришку дренажного клапана (9) від дренажного клапана, щоб повністю злити бак. Дренажний клапан розташований внизу фільтрувального бака.
5. Розберіть насосний мотор від основи бака.
6. Залиште частини пісочного фільтра насоса та шланги на вулиці, щоб вони повністю висохли на повітрі.
7. Нанесіть на наступні О-кільця та шайби вазелін для тривалого зберігання:
 - О-кільця L-образної форми (11).
 - О-ринги шланга насоса (22).
 - Крокові washers для клапана фільтра (23).
 - Плоскі гумові washers для фільтра (25).
8. Натисніть на ручку 6-ходового клапана і оберніть, щоб встановити покажчик на позицію "N" на верхній частині клапана. Це дозволяє воді стікати з клапана. Залиште 6-ходовий клапан у цій неактивній позиції.
9. Найкраще зберігати всі сухі частини та мотор насоса в оригінальній упаковці. Щоб уникнути проблем з конденсацією або корозією, не накривайте і не обгортайте мотор насоса пластиковими мішками.
10. Зберігайте мотор насоса та аксесуари в сухому місці. Температура зберігання повинна контролюватися, між 0 градусів Цельсія (32 градуси Фаренгейта) і 40 градусів Цельсія (104 градуси Фаренгейта).
11. Накрийте бак брезентом або пластиковим аркушем, щоб захистити його від погодних умов.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОСІБНИК ПО ВИПРАВЛЕННЮ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ДВИГУН ФІЛЬТРА НЕ ПУСКАЄ	- Двигун не підключений до електромережі. - Автоматичний вимикач GFCI/RCD вимкнений. - Двигун занадто гарячий, і захист від перевантаження вимкнений.	- Шнур живлення повинен бути підключений до 3-провідної розетки, яка захищена пристроєм захисту від струму витоку класу А або RCD. - Скинути автоматичний вимикач. Якщо автоматичний вимикач постійно спрацьовує, ваша електрична система може мати дефект. Вимкніть автоматичний вимикач і викликайте електрика для усунення проблеми. - Дайте мотору охолонути і перезапустіть його.
ФІЛЬТР НЕ ОЧИЩУЄ БАСЕЙН	- Неправильний рівень хлору або pH. - У баку немає фільтрувального матеріалу. - Неправильна позиція налаштування 6-ходового клапана. - Надмірно брудний басейн. - Екран фільтра обмежує потік води.	- Регулюйте рівень хлору та pH. Консультуйтеся з місцевими магазинами постачання для басейнів. - Завантажте фільтрувальним піском, див. «Інструкції з завантаження піску». - Встановіть клапан у положення «ФІЛЬТР». - Працюйте з фільтром протягом тривалих періодів. - Очистіть екран фільтра на вході.
ФІЛЬТР НЕ ПОМПНУЄ ВОДУ АБО ПРОТОК ДУЖЕ МЕДЛЕНИЙ	- Затиснене повітря в системі. - Забитий вхід або вивід. - Протікання повітря на всмоктувальній лінії. - Надмірно брудний басейн. - Пісочна середа забита брудом. - З'єднання насадки та фільтра перевернуті. - Накопичення або злежування на поверхні фільтрувального піску. - Пристрій для вакуумування басейну підключений до системи. - Вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до неправильного отвору на півці.	- Випустіть повітря, див. розділ інструкцій з експлуатації. - Приберіть будь-які перешкоди в всмоктувальному шлангу, скинувши його всередину стіни басейну. - Затягніть гайки шланга, перевірте шланги на наявність пошкоджень, перевірте рівень води в басейні. - Зворотне промивання фільтра. - Встановіть сопло у верхнє положення входу басейну, а фільтр у нижнє положення виходу басейну. - При необхідності видаліть близько 1 дюйма піску. - Зніміть будь-який пристрій для вакуумування басейну, підключений до системної лінії. - Переконайтеся, що вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до верхнього отвору входу басейну.
НАСОС НЕ ПРАЦЮЄ	- Низький рівень води. - Екран фільтра забитий. - Повітряна витік на всмоктувальному шлангу. - Несправний мотор або імпульс застряг.	- Заповніть басейн до правильного рівня води. - Очистіть екрани фільтра на вході басейну. - Затягніть гайки шланга, перевірте шланг на наявність пошкоджень. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
6-ХОДОВИЙ КЛАПАН/КРИШКА ТЕЧЕ	- Відсутнє О-кільце бака для піску. - О-кільце бака для піску брудне. - Фланцева кліпса не затягнута. - Пошкодження 6-ходового клапана.	- Зніміть кришку 6-ходового клапана та переконайтеся, що О-кільце на місці. - Очистіть О-кільце бака піску водою з садового шланга. - Затягніть надійно. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
ШЛАНГ ТЕЧЕ	- Гайка шланга не затягнута. - Відсутнє О-кільце для з'єднання шланга / О-кільце L-образної форми.	- Затягніть/встановіть назад гайку шланга. - Переконайтеся, що О-кільце/L-образне О-кільце на місці і не пошкоджене.
ТАЙМЕР НЕТОЧНИЙ АБО ТАЙМЕР НЕ МОЖНА ВСТАНОВИТИ	Можливий дефект внутрішнього таймера.	- Вимкніть насос і перезапустіть через 5 хвилин. - Скиньте таймер. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
МАНОМЕТР НЕ ПРАЦЮЄ	- Забитий вхід манометра. - Пошкодження манометра.	- Приберіть будь-які перешкоди в заборі, відкрутивши його від 6-ходового клапана. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
ПІСОК ТЕЧЕ ПОВЕРНУТЬСЯ В БАСЕЙН	- Пісок занадто дрібний. - Пісочне дно кальциноване.	- Використовуйте тільки кремнієвий пісок № 20 з розміром часток від 0,45 до 0,85 мм (0,018 до 0,033 дюйма) та коефіцієнтом однорідності менше 1,75. - Змініть пісок.
ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ / КЛАПАН ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ ТЕЧЕ	- Плунжерний клапан нещільно встановлений. - Клапан повітряного струменя не затягнений і спрямований вгору. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя заблоковане. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя брудне. - Клапан повітряного струменя зламаний.	- Затягніть або встановіть назад плунжерний клапан. - Затягніть клапан повітряного струменя та переконайтеся, що він спрямований вгору. - Увімкніть насос і працюйте кілька секунд, потім вимкніть, повторіть 3 рази. - Зніміть клапан повітряного струменя, промийте бруд водою та встановіть клапан назад. - Замініть клапан повітряного струменя на новий.
МАЛЕНЬКИЙ ПРОТІК З КЛАПАНА ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ КОЛИ НАСОС УВІМКНЕНИЙ	Аксессуары, прикріплені до лінії циркуляції води.	Видаліть всі аксесуари (такі як сонячний мат, автоматичний очищувач басейну, світлодіодне світло) з лінії циркуляції води та встановіть кришку клапана повітряного струменя (34) over клапан повітряного струменя (15). Не накривайте клапан повітряного струменя (15) кришкою клапана (34) в нормальних умовах або коли насос працює.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАСЕЙНУ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	- Зелена вода. - Зелені або чорні плями на плівці для басейну. - Плівка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	Рівні хлору та pH потребують корекції.	- Супер хлорування з шоким лікуванням. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Пропилососьте дно басейну. - Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВАНА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною після першого оброблення хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданним хлором.	- Відрегулюйте рівень pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода", викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужорідні частки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим постачальником басейнів для порад. - Відрегулюйте рівень хлору.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий, ніж у попередній день.	- Розрив або дірка в плівці для басейну або шлангах. - Дренажні клапани ослаблені.	- Відремонтуйте за допомогою набору для латання. - Щільно закрутіть всі кришки.
ОСАДОК НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на басейні floor.	Інтенсивне використання, входження та виходження з басейну.	Використовуйте пілосос для басейну Intex для очищення басейну.
ДЕБРІ НА ПОВЕРХНІ	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скіммер для басейну Intex.

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій, що містяться в продукті, упаковці та вкладці упаковки. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових запобіжних заходів також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або біля нього.
- Навчіться плавати.
- Приділіть час, щоб навчитися серцево-легеневій реанімації (СЛР) та першій допомозі.
- Проінструкуйте всіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш пісочний фільтр насос виготовлений з використанням матеріалів та обробки найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія поширюється лише на пісочний фільтр насос та додатки, зазначені нижче.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав та засобів захисту.

У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, закони споживачів в Європейському Союзі надають законні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про закони споживачів по всьому ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Умови цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на пісочний фільтр насос – 2 роки

Гарантія на шланги, плунжерні клапани та фітинги – 180 днів

Якщо ви виявите виробничий дефект у пісочному фільтр насосі протягом зазначених вище гарантійних періодів, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, вказаним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається умовами гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, у жодному випадку Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого пісочного фільтра насоса, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо пісочний фільтр насос підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неправильній напрузі або струму, що суперечить інструкціям з експлуатації, неправильному обслуговуванню або зберіганню;
- Якщо пісочний фільтр насос підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, звичайним зносом і пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- До частин та компонентів, які не продаються компанією Intex; та/або
- До несанкціонованих змін, ремонту або розбирання пісочного фільтра насоса будь-ким, крім персоналу сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або водяними пошкодженнями, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якої власності чи особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого пісочного фільтра насоса. Завжди перевіряйте ваш продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.