

Англійська

342
A

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Зберігайте для майбутнього посилання.

SX 2100

Krystal Clear™ Пісочний Фільтр Насос

Сертифікований номер моделі SF80220-2 220-240 V~, 50 Гц, 250 Вт, Hmax 5 м Hmin 0.19 м IPX4

SX 2800

Krystal Clear™ Пісочний Фільтр Насос

Сертифікований номер моделі SF70220-2 220-240 V~, 50 Гц, 450 Вт, Hmax 7.5 м Hmin 0.19 м IPX4

SX 3200

Krystal Clear™ Пісочний Фільтр Насос

Сертифікований номер моделі SF60220-2 220-240 V~, 50 Гц, 550 Вт, Hmax 7.5 м Hmin 0.19 м IPX4 МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ 35°C



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати ці інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у відмінних роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт. У зв'язку з політикою безперервного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

© 2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Надруковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг-Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розподілено у Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

342-^{*}A*-R0-2404

ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

ЗМІСТ

Попередження.....	3
Посилання на деталі.....	4-5
Інструкції з налаштування.....	6-13
Технічні характеристики продукту.....	8
Інструкції з експлуатації.....	14-16
Графік роботи басейнів Intex.....	17
Графік роботи не-Intex басейнів.....	18
Обслуговування.....	19
Довгострокове зберігання.....	20
Посібник з усунення несправностей.....	21
Загальні проблеми басейну.....	22
Загальна безпека на воді.....	22
Обмежена гарантія.....	23

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

ЧИТАЙТЕ ТА ДОДЕРЖУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**






- Завжди наглядайте за дітьми та особами з обмеженими можливостями.
- Діти повинні триматися подалі від цього продукту та електричних шнурів.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або ті, хто не має досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Збірка та розбирання лише дорослими.
- Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не можете перевірити, що розетка захищена пристроєм захисту від струму витоку (GFCI/RCD). Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI/RCD, який має максимальний струм 30mA. Не використовуйте портативний пристрій захисту від струму витоку (PRCD).
- Завжди виймайте цей продукт з електричної розетки перед тим, як знімати, чистити, обслуговувати або вносити будь-які зміни до продукту.
- Вилка повинна бути доступною після встановлення продукту.
- Не закопуйте електричний шнур. Розмістіть шнур так, щоб він не був пошкоджений газонокосарками, живильниками для кущів та іншим обладнанням.
- Якщо живильний шнур пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особи з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення одиниці до електричної мережі; забезпечте правильно розташовану розетку.
- Не намагайтеся підключити або відключити цей продукт, стоячи у воді або коли ваші руки вологі.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 2 м від басейну.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 3,5 м від басейну (тільки для Франції).
- Тримайте штепсель цього продукту на відстані більше 3,5 м від басейну.
- Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти можливості дітям залізти на нього і отримати доступ до басейну.
- Не експлуатуйте цей продукт, коли басейн зайнятий.
- Цей продукт призначений тільки для використання з переносними басейнами. Не використовуйте з постійно встановленими басейнами. Переносний басейн сконструйований так, щоб його можна було легко розібрати для зберігання та знову зібрати в початкову конфігурацію.
- Щоб зменшити ризик небезпеки затягування, ніколи не входьте в басейн, якщо компонент сітки всмоктування є вільним, зламаним, тріснулим, пошкодженим або відсутнім. негайно замініть вільні, зламані, пошкоджені, тріснулі або відсутні компоненти сітки всмоктування.
- Ніколи не грайте або плавайте поблизу всмоктувальних отворів. Ваше тіло або волосся можуть бути затягнуті, що призведе до постійних травм або утоплення.
- Щоб запобігти пошкодженню обладнання та ризику травм, завжди вимикайте насос перед зміною положення клапана управління фільтром.
- Ніколи не експлуатуйте цей продукт вище максимально допустимого тиску, зазначеного на баку фільтра.
- Небезпечний тиск. Неправильна збірка кришки клапана бака може призвести до її зриву і викликати серйозні травми, пошкодження майна або смерть.
- Цей продукт призначений лише для використання з метою, описаною в інструкції!

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ЗАВУТТЯ АБО ІНШИХ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Ці попередження, інструкції та правила безпеки, надані з продуктом, представляють деякі загальні ризики водних розважальних пристроїв і не охоплюють усі випадки ризику та небезпеки. Будь ласка, використовуйте здоровий глузд і хороше судження, насолоджуючись будь-якою водною діяльністю.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.

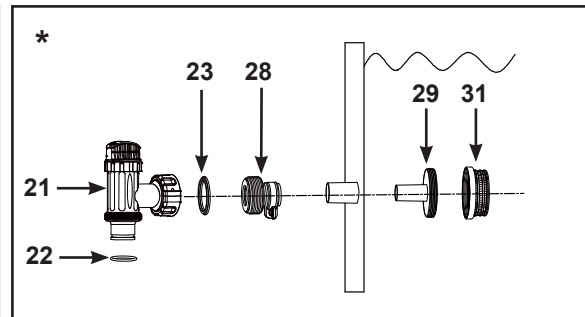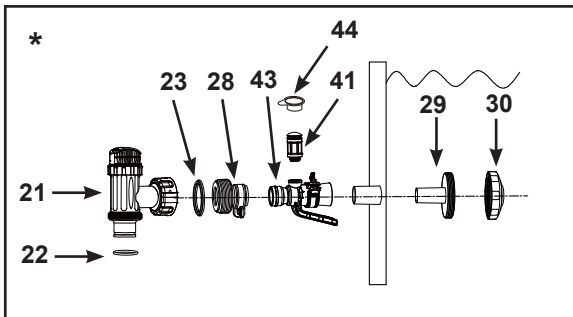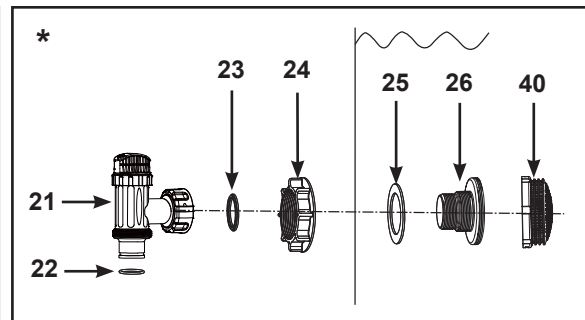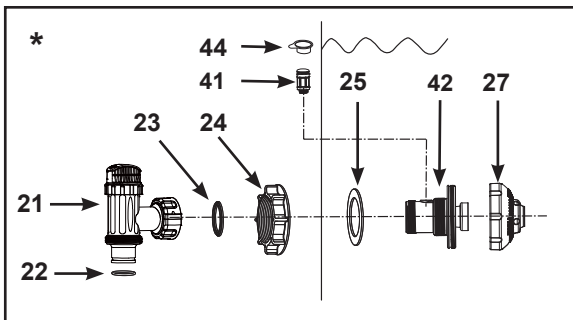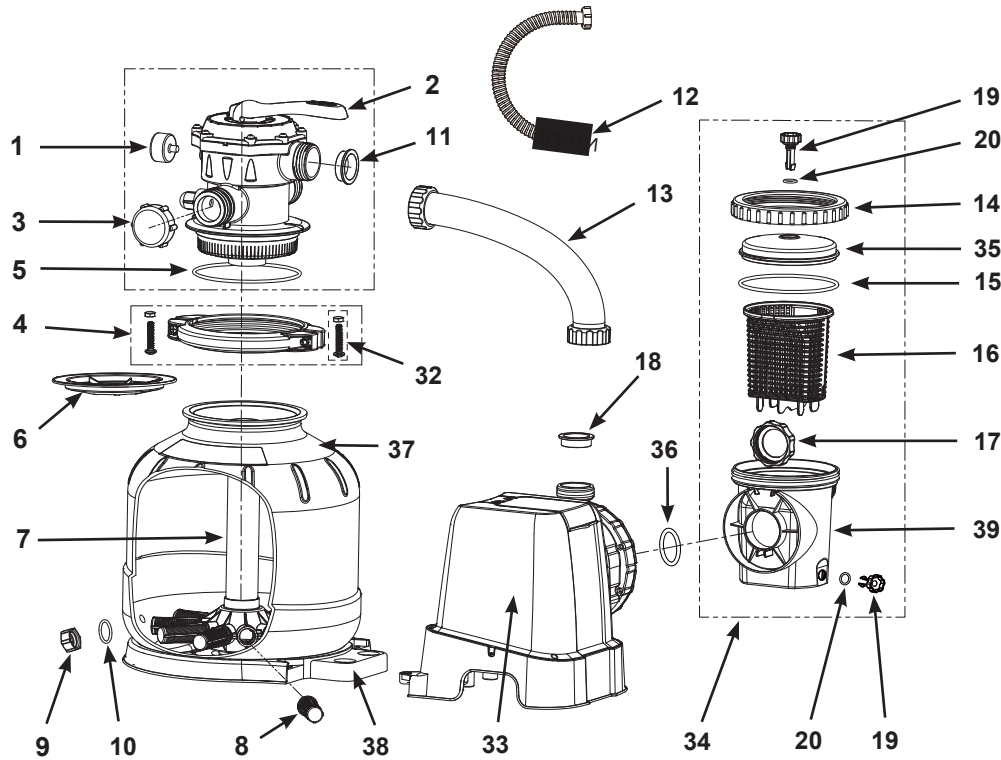

" * ": Ці частини не включені, якщо цей насос не був придбаний як частина комплекту для басейну. Зв'яжіться з нашими авторизованими сервісними центрами, щоб замовити ці частини, якщо це необхідно.

ПРИМІТКА: Схеми призначені лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ




РЕФ. НОМ.	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ		
			SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
1	ДАТЧИК ТИСКУ	1	11411	11224	11224
2	6-ХОДОВИЙ КЛАПАН	1	11378	11496	11496
3	КРИШКА ВИПУСКУ	1	11131	11131	11131
4	ЗАЖИМ	1	11380	11380	11380
5	КІЛЬЦЕ БАКА	1	11379	11379	11379
6	ПІСОЧНИЙ ЩИТ	1	11382	11382	11382
7	ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТРУБКОВИЙ ХАБ	1	11815	11813	11814
8	БОКОВИЙ	10	11484	-	-
		12	-	11384	11384
9	КРИШКА КЛАПАНА СЛИВУ	1	11456	11456	11456
10	КІЛЬЦЕ КЛАПАНА СЛИВУ	1	11385	11385	11385
11	L-ОБРАЗНЕ КІЛЬЦЕ	4	11228	11228	11228
12	ШЛАНГ З ГАЙКАМИ	2	11010	11010	11010
13	ПІСОЧНИЙ ФІЛЬТР ІНТЕРКОНЕКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ	1	11820	11388	11535
14	ГАЙКА ЛОВИТЕЛЯ ЛИСТЯ	1	11822	11479	11479
15	КІЛЬЦЕ ЛОВИТЕЛЯ ЛИСТЯ	1	11824	11232	11232
16	КОШИК	1	11821	11260	11260
17	ГАЙКА КОРПУСУ ФІЛЬТРА	1	11261	11261	11261
18	L-ОБРАЗНЕ КІЛЬЦЕ	1	11412	11412	11412
19	КЛАПАН ВИПУСКУ ПОВІТРЯ/КЛАПАН ВИПУСКУ ОСАДУ	2	10460	10460	10460
20	КІЛЬЦЕ КЛАПАНА	2	10264	10264	10264
21*	КЛАПАН ПЛУНЖЕРА (КІЛЬЦЕ ШЛАНГА І СТУПІНЧАСТА ШАЙБА ВКЛЮЧЕНІ)	2	10747	10747	10747
22*	КІЛЬЦЕ ШЛАНГА	2	10262	10262	10262
23*	СТУПІНЧАСТА ШАЙБА	2	10745	10745	10745
24*	ГАЙКА ФІЛЬТРА	2	10256	10256	10256
25*	ПЛОСКА ГУМОВА УПЛОТНЮВАЛЬНА КОЛЬЦО	2	10255	10255	10255
26*	РІЗЬБОВИЙ З'ЄДНУВАЧ ФІЛЬТРА	1	10744	10744	10744
27*	РЕГУЛЮВАНИЙ ВПУСКНИЙ ДЖЕТ НОЗЛЬ	1	12369	12369	12369
28*	АДАПТЕР В	2	10722	10722	10722
29*	З'ЄДНУВАЧ ФІЛЬТРА	2	11070	11070	11070
30*	ВПУСКНИЙ ДЖЕТ НОЗЛЬ	1	13162	13162	13162
31*	СІТКА ФІЛЬТРА	1	12197	12197	12197
32	ГВИНТ	2	11381	11381	11381
33	ДВИГУН І КЕРУВАННЯ НАСОСОМ	1	12706	12708	12710
34	СКЛАД ПЕРЕДНЬОГО ФІЛЬТРА	1	11826	11371	11371
35	КРИШКА ДЛЯ ЗБОРУ ЛИСТЯ	1	11823	11480	11480
36	УПЛОТНЮВАЛЬНЕ КОЛЬЦО ВХОДУ ДВИГУНА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА	2	11457	11457	11457
37	БАК ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА	1	12712	12713	12714
38	БАЗА БАЧКА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА	1	12716	12717	12718
39	КОРПУС ПЕРЕДНЬОГО ФІЛЬТРА	1	12100	12099	12099
40*	СІТКА ФІЛЬТРА	1	12198	12198	12198
41*	КЛАПАН ПОВІТРЯНОГО ДЖЕТА	1	12363	12363	12363
42*	ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ	1	12371	12372	12372
43*	ПОВІТРЯНИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ВХОДУ БАСЕЙНУ	1	12368	12368	12368
44*	КРИШКА ПОВІТРЯНОГО ДЖЕТА	1	12373	12373	12373

" * ": Ці частини не включені, якщо цей насос не був придбаний як частина комплекту для басейну. Зверніться до наших Авторизованих Сервісних Центрів, щоб замовити ці частини, якщо це необхідно. При замовленні частин обов'язково вкажіть номер моделі та номери частин.

ВИХІД БАСЕЙНУ - НАЛАШТУВАННЯ ФІЛЬТРА І КЛАПАНА ПЛУНЖЕРА (ДОДАТКОВО)






Сітка фільтра запобігає застряганню великих предметів і/або пошкодженню фільтрувального насоса. Якщо у вашому басейні є надувне верхнє кільце, встановіть фільтр, насадку та клапан плунжера перед надуванням верхнього кільця півки для басейну. Номери частин, що йдуть далі, відносяться до частин, зображених у розділі Список частин цього посібника. Щоб встановити, виконайте наступні дії:

1. Протягом обертання проти годинникової стрілки відкрутіть з'єднання клапана плунжера від різьбового з'єднувача фільтра (26) (див. малюнок 1). Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку (23). Розмістіть клапан плунжера на ground у безпечному місці.
2. У протилежному за годинниковою стрілкою русі відкрутіть гайку фільтра (24) від різьбового з'єднання (26). Залиште плоску шайбу (25) на з'єднувачі (26).
3. Встановіть фільтр і клапан плунжера в нижньому положенні виходу з басейну (позначеному "+"). Зсередини півки для басейну вставте з'єднання (26) в один з попередньо вирізаних отворів, залишаючи шайбу на з'єднанні, щоб вона була притиснута до внутрішньої стінки півки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. З плоскою стороною гайки фільтра (24), що спрямована до зовнішньої стінки підкладки, обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть гайку фільтра (24) назад на різьбовий з'єднувач (26) (див. малюнок 2).
5. Затягніть гайку фільтра (24) на різьбовому з'єднанні (26).
6. Схопіть монтаж клапана плунжера. Переконайтеся, що ступінчаста шайба (23) на місці.
7. За годинниковою стрілкою закрутіть з'єднання клапана плунжера назад на різьбовий з'єднувач (26) (див. малюнок 3).
8. За годинниковою стрілкою поверніть ручку клапана плунжера в закрите положення. Переконайтеся, що клапан плунжера надійно закритий. Це запобігатиме витoku води під час заповнення басейну (див. малюнок 4).

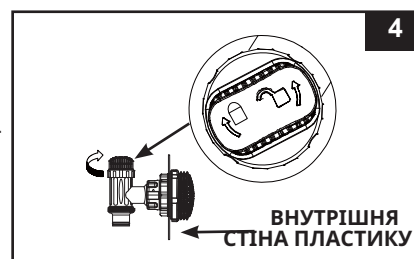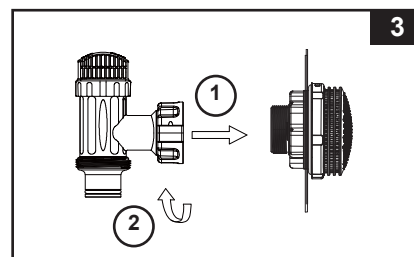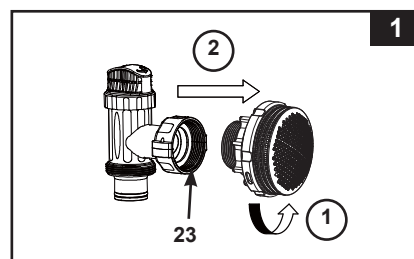

ВХІД БАСЕЙНУ - НАЛАШТУВАННЯ НАСАДКИ І КЛАПАНА ПЛУНЖЕРА (додатково)

1. Протилежно годинниковій стрілці відкрутіть з'єднання клапана плунжера від вхідного різьбового повітряного з'єднувача (42) (див. малюнок 5). Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку (23). Помістіть клапан плунжера на землю в безпечному місці.
2. Протягом обертання проти годинникової стрілки відкрутіть гайку фільтра (24) від вхідного різьбового повітряного з'єднувача (42). Залиште плоску шайбу (25) на з'єднувачі (42).
3. Встановіть насадку та клапан плунжера у верхньому положенні вхідного отвору басейну. Зсередини плівки для басейну вставте з'єднання насадки (27 & 42) в один з попередньо вирізаних отворів, залишивши шайбу на з'єднувачі, щоб вона була притиснута до внутрішньої стінки плівки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. Потім, з плоскою стороною гайки фільтра (24) досередини стіни плівки, за годинниковою стрілкою закрутіть гайку фільтра (24) назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (42) (див. малюнок 6).
5. Затягніть вручну регульовану насадку для вхідного струменя басейну (27) та гайку фільтра (24) на вхідному різьбовому повітряному з'єднувачі (42).
6. Схопіть монтаж клапана плунжера. Переконайтеся, що ступінчаста шайба (23) на місці.
7. Закрутіть клапан повітряного струменя (41) over вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (42). ПРИМІТКА: Переконайтеся, що клапан повітряного струменя надійно закріплений і спрямований вгору. За годинниковою стрілкою закрутіть з'єднання клапана плунжера назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (42) (див. малюнок 7).
8. За годинниковою стрілкою поверніть ручку клапана плунжера в положення закрито. Переконайтеся, що клапан плунжера надійно закритий. Це запобіжить витoku води під час заповнення басейну (див. малюнок 8).
9. Регулюйте напрямок насадки так, щоб вона була спрямована від виходу басейну для кращого результату циркуляції (див. малюнок 9).
10. Плівка для басейну тепер готова до заповнення водою. Консультуйтеся з посібником власника надземного басейну для інструкцій щодо заповнення.

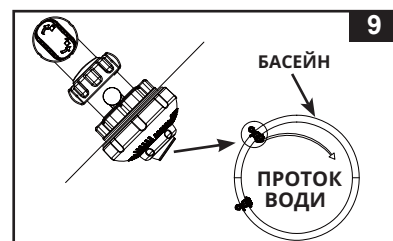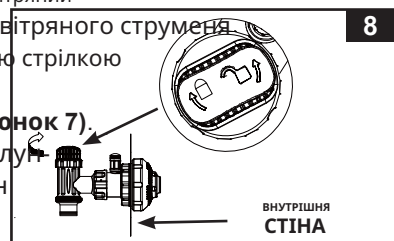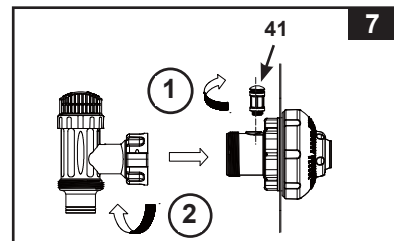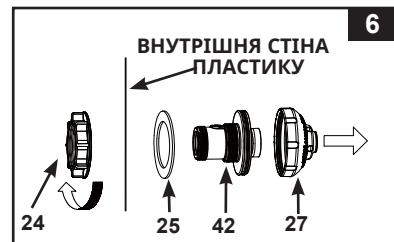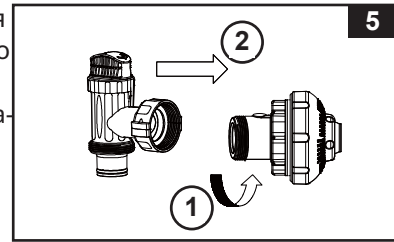

ЗАУВАЖЕННЯ: Не закривайте повітряний клапан (41) клапаном (44) в нормальних умовах або коли насос працює. Дивіться розділ Посібника з усунення несправностей для отримання додаткової інформації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Пісочний фільтр видаляє завислі частинки, але не дезінфікує ваш басейн. Хімія басейну є спеціалізованою областю, і вам слід проконсультуватися з вашим місцевим спеціалістом з обслуговування басейнів для отримання деталей.

Сертифікований номер моделі:	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
Потужність:	220-240 Вольт змінного струму	220-240 Вольт змінного струму	220-240 Вольт змінного струму
Споживана потужність:	250 Вт	450 Вт	550 Вт
Максимальний робочий тиск:	2 бар (30 psi)	2 бар (30 psi)	2 бар (30 psi)
Ефективна площа фільтрації:	0.07 м ² (0.79 фут ²)	0.1 м ² (1.07 фут ²)	0.13 м ² (1.44 фут ²)
Продуктивність насоса (на виході насоса):	7.9 м ³ /г (2100 GPH)	10.5 м ³ /г (2800 GPH)	12 м ³ /г (3200 GPH)
Рекомендована кількість фільтрувального медіа:	Силікаговий пісок № 20 23 кг (50 фунтів), скляний пісок 16 кг (35 фунтів), або волоконний м'яч 650 г (1.43 фунта).	Силікаговий пісок № 20 35 кг (77 фунтів), скляний пісок 25 кг (55 фунтів), або волоконний м'яч 1000 г (2.2 фунта).	Силікаговий пісок № 20 55 кг (120 фунтів), скляний пісок 38 кг (85 фунтів), або волоконний м'яч 1500 г (3.3 фунта).
Рекомендоване фільтрувальне медіа (не входить у комплект):	Силікаговий пісок № 20 або скляний пісок. Розмір часток в діапазоні від 0.45 до 0.85 мм (від 0.018 до 0.033 дюймів). Коефіцієнт однорідності менше 1.75.		
Обмежена гарантія:	див. "Обмежена гарантія"		

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ: один (1) викрутка з хрестоподібним лезом

Місце розташування насоса та монтаж:



- Система повинна бути встановлена на міцній, рівній та безвібраційній основі.
- Забезпечте місце, захищене від погодних умов, вологи, затоплення та заморожування.
- Забезпечте достатній доступ, простір і освітлення для регулярного обслуговування.
- Двигун насоса потребує вільної циркуляції повітря для охолодження. Не встановлюйте насос у вологому або непровітрюваному місці.

Рекомендується команда з 2 або більше осіб для налаштування цього продукту.

Прилад призначений лише для домашнього використання.



Налаштування монтажу попереднього фільтра двигуна:

1. Обережно вийміть пісочний фільтр та його аксесуари з упаковки та перевірте на наявність видимих пошкоджень.
2. У обертовому проти годинникової стрілки зніміть кришку для збору листя (35) з корпусу попереднього фільтра. Вийміть кошик (16) та гайку корпусу фільтра (17) (див. малюнок 10).
3. Підключіть корпус попереднього фільтра до водяного входу двигуна. Примітка: Вирівняйте з'єднувач у корпусі попереднього фільтра з водяним входом на двигуні (див. малюнок 11).

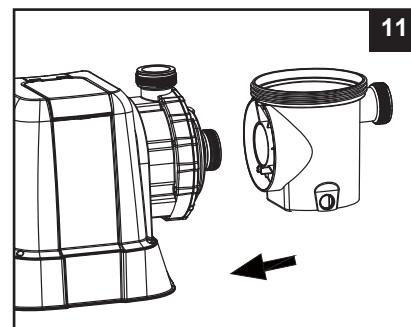
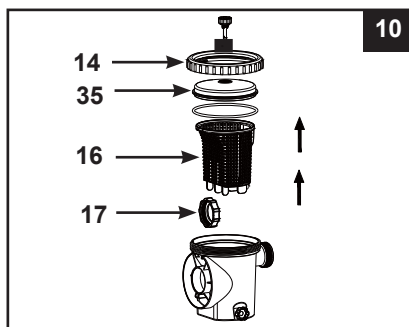


ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)

4. За годинниковою стрілкою закрутіть гайку корпусу фільтра (17) на вхід води двигуна (див. малюнки 12.1 & 12.2) .

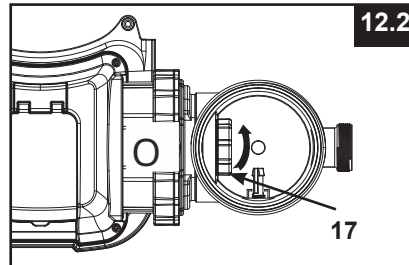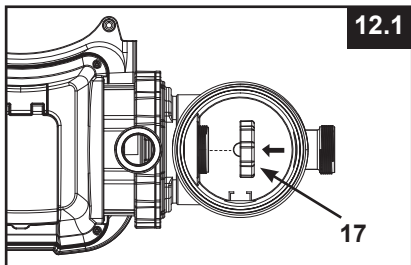

5. Замініть кошик (16) та кришку для збору листа (35) назад до корпусу попереднього фільтра (див. малюнки 13.1 & 13.2).

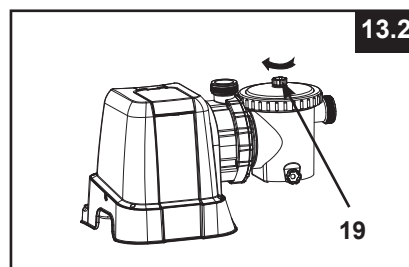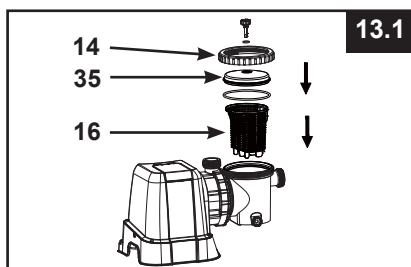




Встановлення піщаного баку:

1. Розмістіть підставку для бака в обраному місці.
 2. Помістіть бак на підставку для бака (див. малюнок 14.1).
 3. Підключіть одиницю попереднього фільтрування двигуна до підставки для бака (див. малюнок 14.2) . ПРИМІТКА: Переконайтеся, що з'єднання шланга вхідного отвору корпусу попереднього фільтра спрямоване до басейну.
- ВАЖЛИВО:** Деякі країни, особливо в європейській спільноті, вимагають, щоб продукт був закріплений на землі або на основі в постійно вертикальному положенні. Перевірте у своїх місцевих органах влади, чи існує регулювання у вашій області щодо фільтр-насосів для басейнів над землею. Якщо так, то продукт можна закріпити на платформі, використовуючи два отвори, розташовані в основі.

Дивіться малюнок 14.3.

Продукт можна закріпити на цементній основі або на дерев'яній платформі, щоб запобігти випадковому падінню.

- Отвори для кріплення мають діаметр 6.4 мм і розташовані на відстані 210 мм для моделі SF80220-2 (на відстані 224 мм для моделей SF70220-2 та SF60220-2).
- Використовуйте два болти та гайки з фіксацією з максимальним діаметром 6.4 мм.

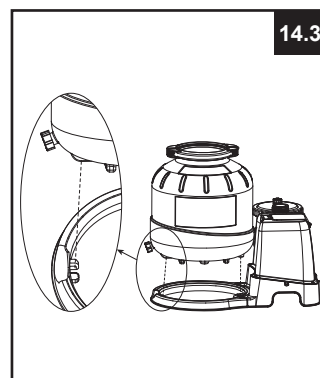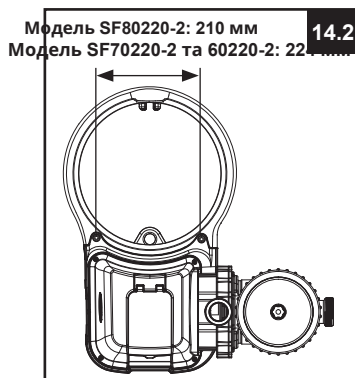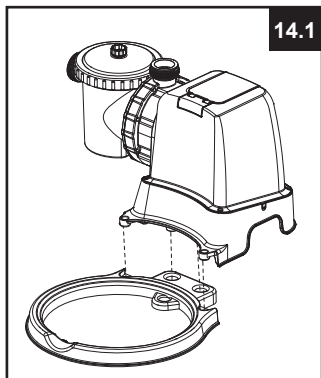



ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)

Завантаження піску:



ВАЖЛИВО: Використовуйте кварцовий пісок № 20 або скляний пісок з розміром часток від 0,45 до 0,85 мм (0,018 до 0,033 дюйма) та коефіцієнтом однорідності менше 1,75. Використовуйте лише фільтруючий матеріал, зазначений виробником.

ПРИМІТКА: Перед завантаженням бака піском переконайтеся, що збірка центральної труби надійно закріплена внизу бака і вертикально центрована всередині бака.

1. Розмістіть пісочний щит (6) на верхній частині центральної труби. Повільно насипайте пісок у бак (див. малюнок 15) .
2. Заповніть бак приблизно на половину, зніміть пісочний щит (6) зверху (див. малюнок 16) .

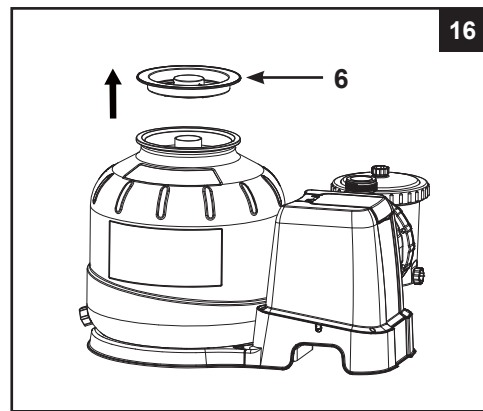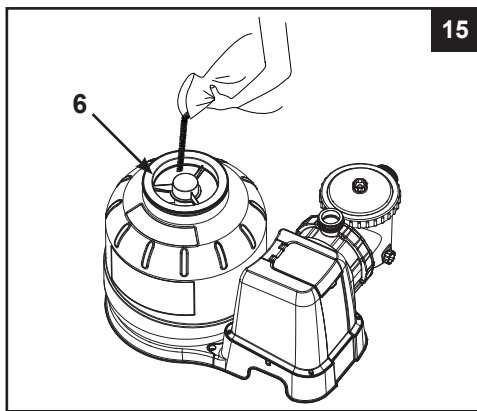

3. Рівномірно розподіліть пісок всередині бака, потім заповніть бак водою, щоб забезпечити амортизаційний ефект, коли залишок піску буде насипано. Це запобігає надмірному удару центральної труби (7) (див. малюнок 17) . Помістіть пісочний щит (6) назад і продовжуйте вливати пісок у бак.
4. Пісок має бути заповнений між позначками "MAX" та "MIN" на центральній трубі (див. креслення 18) .

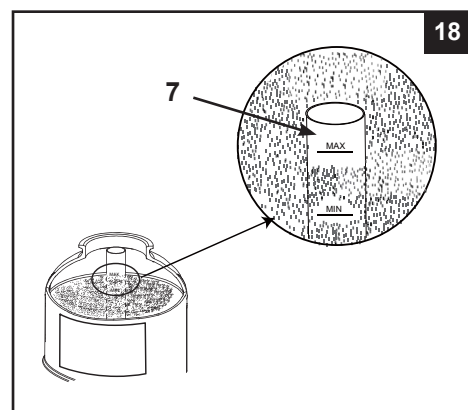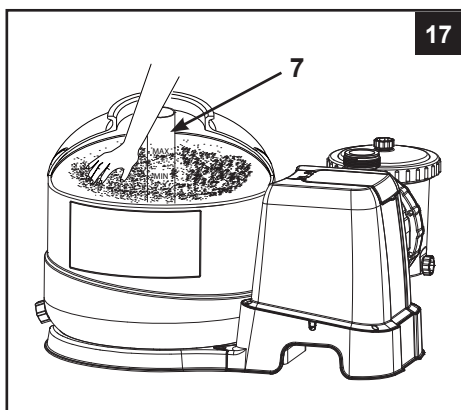

5. Зніміть пісочний щит (6) (див. креслення 16) і рівномірно розподіліть та вирівняйте пісок вручну (див. креслення 17).
6. Змийте весь пісок навколо верхнього краю бака.

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ (продовження)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильна збірка клапана бака та хомута може призвести до того, що клапан і хомут зірвуться, що може спричинити серйозні травми, шкоду майну або смерть.



Установка 6-ходового клапана:

1. Обережно опустіть 6-ходовий клапан над баком і переконайтеся, що байпасна труба, що виступає знизу 6-ходового клапана, надійно входить у верхнє отвір центральної труби (7) (див. креслення 19).

ВАЖЛИВО: На 6-ходовому клапані є три порти з'єднання шланга, переконайтеся, що вихідне з'єднання (від фільтра до басейну) на клапані спрямоване до басейну, а вхідне з'єднання (від двигуна до клапана) вирівняне з виходом двигуна (див. креслення 20).

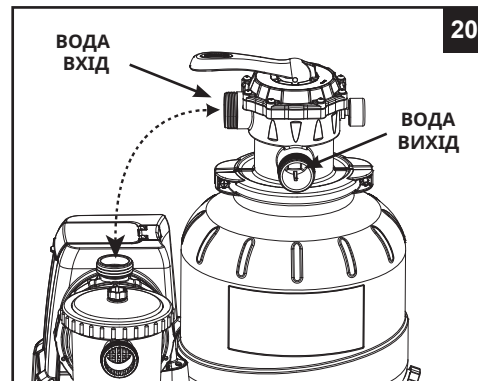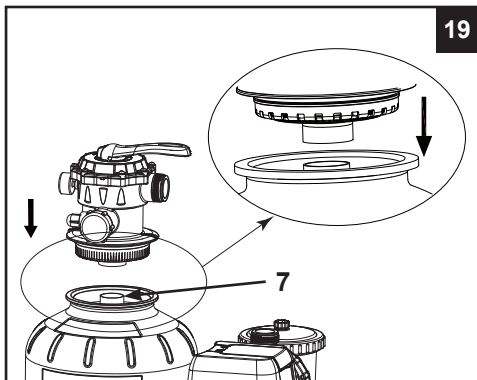

2. Помістіть L-образне кільце (11) на вхідному з'єднанні 6-ходового клапана та L-образне кільце (18) на виході двигуна насоса. Обертайте за годинниковою стрілкою, підключіть з'єднувальний шланг пісочного фільтра (13) між виходом двигуна насоса та вхідним з'єднанням 6-ходового клапана (див. малюнок 21).
3. Зніміть болт хомута, і встановіть хомут навколо фланців бака та 6-ходового клапана, потім замініть болт хомута і використовуйте викрутку Phillips (не входить до комплекту), щоб затягнути його (див. малюнок 22).

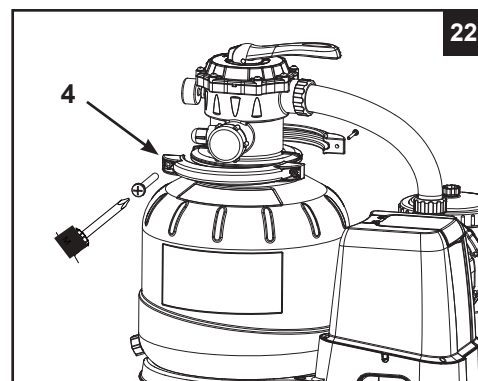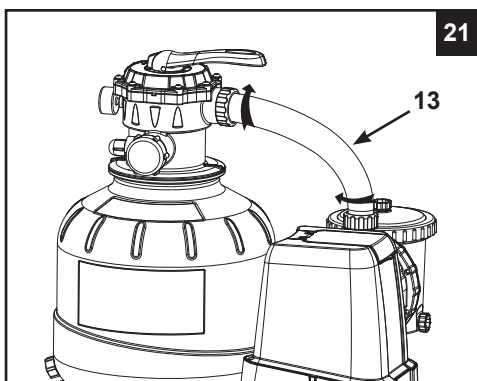

НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГА ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Тримайте цей продукт на відстані більше 2 м від басейну. • Тримайте цей продукт на відстані більше 3,5 м від басейну (тільки для Франції). • Тримайте штепсель цього продукту на відстані більше 3,5 м від басейну.

• Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти дітям залісти на нього та отримати доступ до басейну

6-ходовий клапан має три порти з'єднання шланга.

1. Підключіть один кінець шланга (12) до входу попереднього фільтра, а інший кінець шланга до нижнього клапана плунжера з фільтром. Переконайтеся, що гайки шланга надійно затягнуті.
2. Підключіть другий шланг (12) між виходом води 6-ходового клапана та верхнім клапаном плунжера з насадкою для входу. Переконайтеся, що гайки шланга надійно затягнуті.
3. Третій порт підключення шланга (вихід для зливу/відходів) на 6-ходовому клапані повинен бути направлений до належного приймача для зливу за допомогою шланга або труби (не надається). Зніміть кришку зливу перед підключенням шланга або труби для зливу/відходів.
4. Пісочний фільтр насос тепер готовий до фільтрації басейну.

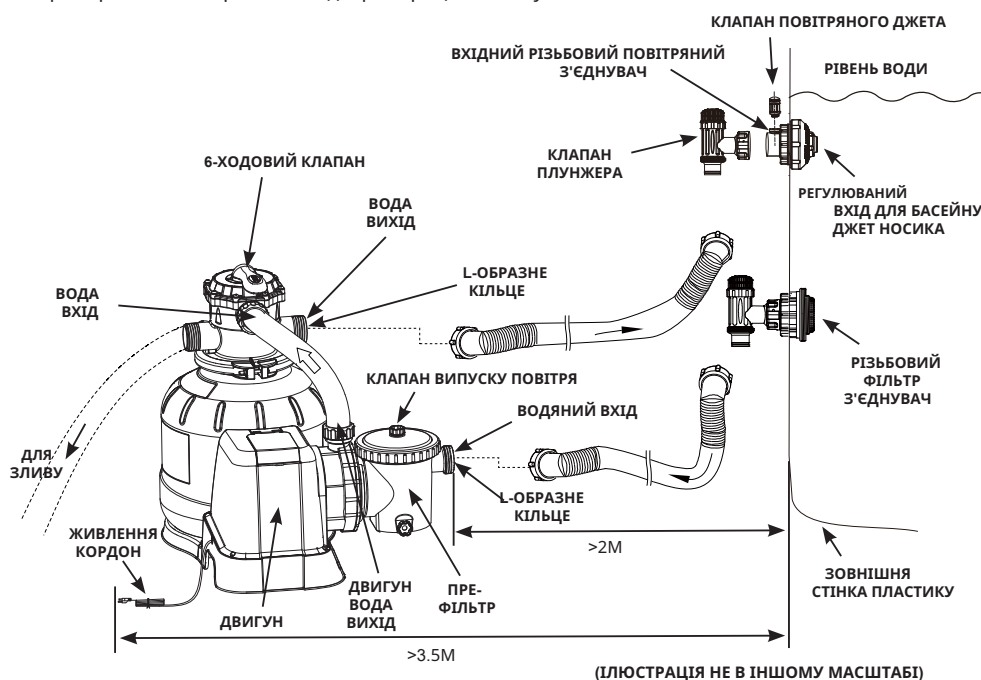

Відповідно до міжнародного стандарту IEC 60364-7-702, щодо електричних установок басейнів та іншого обладнання, необхідно дотримуватись наступних відстаней установки:

- Фільтровий насос повинен бути розташований на відстані більше 2 м від стінок басейну.
- Вилка живлення до електричного джерела живлення 220-240 вольт фільтрового насоса повинна бути розташована на відстані більше 3,5 м від стінок басейну.


Перевірте у місцевих органах влади, щоб визначити відповідні стандарти та вимоги для «електричної установки обладнання для плавальних басейнів та водойм». Наступна таблиця є для посилання лише:

Країна/Регіон	Номер стандарту
Міжнародний	IEC 60364-7-702
Франція	NF C 15-100-7-702
Німеччина	DIN VDE 0100-702
Нідерланди	NEN 1010-702


НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГА ДЛЯ ПІСОЧНОГО ФІЛЬТРА НАСОСА (продовження)

Для басейну NON-INTEX:

Підключіть шланг (12) до з'єднання входу/виходу басейну за допомогою великого хомута для шланга. Закріпіть надійно.

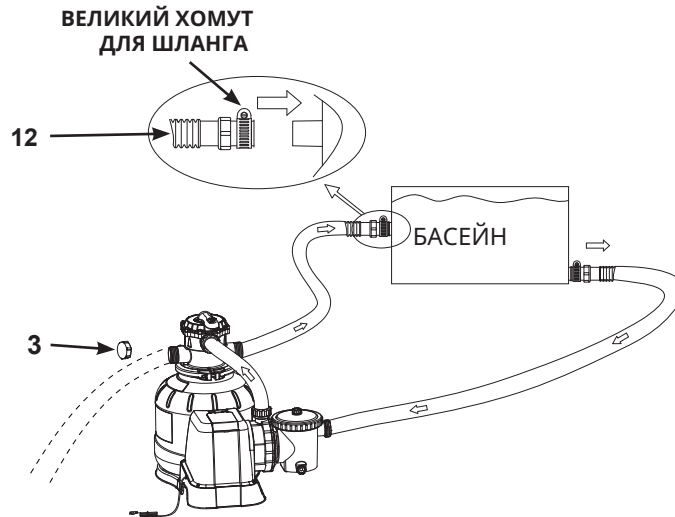**Для басейну INTEX з з'єднаннями/шлангами 1-1/4" (32мм):**

Переконайтеся, що клапан повітряного струменя (41) надійно закріплений на адаптері повітряного входу басейну (43) і спрямований вгору.

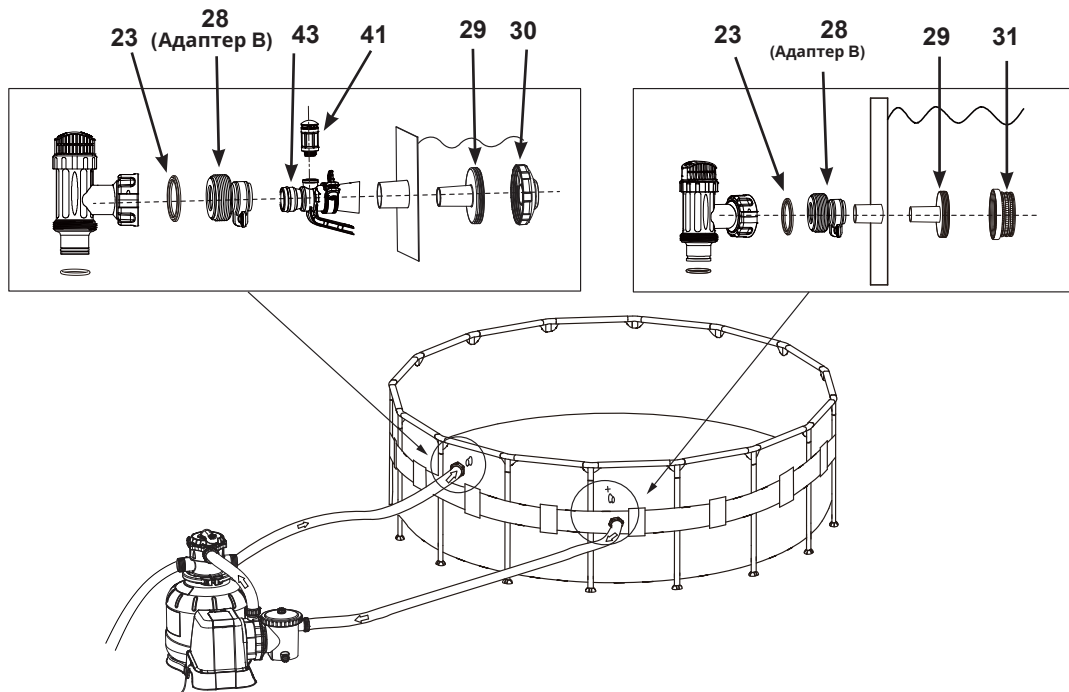

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ









ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо не можете перевірити, що розетка захищена GFCI/RCD. Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI/RCD, який має максимальний струм 30mA. Не використовуйте портативний пристрій захисту від залишкового струму (PRCD).
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перехідники для підключення пристрою до електромережі; забезпечте правильно розташовану розетку.
- Не намагайтеся підключити або відключити цей продукт, стоячи у воді або коли ваші руки вологі.
- Ніколи не експлуатуйте цей продукт вище максимальної робочої тиску, зазначеного на фільтровому баку.
- Завжди вимикайте насос перед зміною положення 6-ходового клапана.
- Експлуатація цього продукту без протікання води через систему може призвести до накопичення небезпечного тиску, що може викликати вибухову ситуацію, серйозні травми, пошкодження майна або смерть.
- Ніколи не тестуйте цей насос стисненням повітрям. Ніколи не експлуатуйте систему з температурою води вище 35°C (95°F).

Позиції та функції 6-ходового клапана:

Позиція клапана	Функція	Напрямок потоку води
ФІЛЬТР (див. малюнок 23)	Нормальна фільтрація та регулярне прибирання басейну	Від насоса через фільтруючий матеріал до басейну
ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ (див. малюнок 24)	Змінює напрямок потоку води для очищення фільтруючого матеріалу	Від насоса через фільтруючий матеріал до виходу на відходи/дренаж клапана
ПРОМИВАННЯ (див. малюнок 25)	Для початкового очищення піску та вирівнювання піщаного шару після зворотного промивання	Від насоса через фільтруючий матеріал до виходу на відходи/дренаж клапана
ВІДХОДИ (див. малюнок 26)	Для прибирання безпосередньо до відходів, зниження рівня води в басейні або для зливу басейну	Від насоса до виходу на відходи/дренаж, обминаючи фільтруючий матеріал
РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (див. малюнок 27)	Для циркуляції води назад до басейну без проходження через фільтруючий матеріал	Від насоса через клапан до басейну обминаючи фільтруючий матеріал
ЗАЧИНЕНО (див. малюнок 28)	Припиняє весь потік до фільтра і басейну "Не використовуйте цей режим, коли насос працює"	

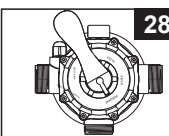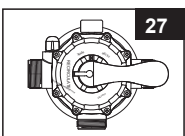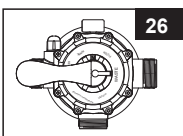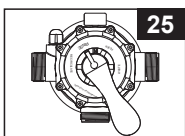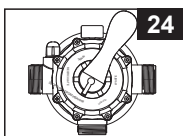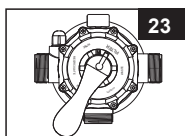

Опис панелі управління:

 Кнопка УВІМК./ВИМК.	 Кнопка ЗАБЛОКУВАТИ/Розблокувати	 Кнопка ТАЙМЕР
---	---	---

LED Читання	Визначення
00	Режим очікування (старт/операційний цикл завершено)
01	Мінімальна година роботи (залишилося 1 година)
02-11	Години роботи (залишилося 2 - 11 годин)
12	Максимальні години роботи (залишилося 12 годин)
ФП	Таймер ВИМК. (насос працює безперервно)
•	Режим енергозбереження

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (продовження)

Початковий запуск і експлуатація:

Перед експлуатацією переконайтеся, що:

- Усі шланги підключені та надійно закріплені, а також правильна кількість фільтрувального піску завантажена.
- Вся система підключена до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм залишкового струму (RCD).

⚠ УВАГА

Клапан управління фільтром має закрите положення. Ніколи не вмикайте насос, коли клапан знаходиться в закритому положенні. Якщо насос працює з закритим клапаном, може виникнути вибухонебезпечна ситуація.

1. Поверніть обидва важелі клапана плунжера повністю проти годинникової стрілки, поки вони не зупиняться. Це відкриває клапани, щоб вода могла потрапити в пісочний фільтр насос. Коли вода потрапляє в пісочний фільтр насос, тиск води дозволить повітря, що застрягло всередині, вийти через клапани скидання повітря (19). Коли все повітря вийде, вода почне витікати з клапанів (19). Коли це станеться, обережно затягніть клапани (19) за годинниковою стрілкою.
ВАЖЛИВО: Щоб запобігти повітряній блокаді, спочатку відкрийте нижній клапан плунжера (підключений вхідний шланг), а потім верхній клапан плунжера (підключений вихідний шланг). Відкрийте клапани скидання повітря, почекайте, поки вода почне витікати з клапанів скидання повітря, закрийте клапани скидання повітря.
2. Переконайтеся, що вихід для зливу/відходів на 6-ходовому клапані не закритий і направлений до належного приймача для зливу.
3. **ЗВОРОТНІЙ МИВ-** Переконайтеся, що насос вимкнений, натисніть на 6-ходовий клапан і поверніть його в положення **“ЗВОРОТНІЙ МИВ”** (див. малюнки 24 та 29).
ВАЖЛИВО: Щоб уникнути пошкодження 6-ходового клапана, завжди натискайте на ручку клапана перед поворотом. Завжди вмикайте насос перед зміною положення 6-ходового клапана.
4. Натисніть  для ввімкнення системи, а потім натисніть годин роботи ТАЙМЕРА (див. розділ “Управління системою в режимі ТАЙМЕР або вручну” для деталей). Вода циркулює назад через пісочну середу і до виходу для зливу/відходів.
Зворотне промивання до тих пір, поки не буде спостерігатися чистий потік води у виході для зливу/відходів або через вікно осаду зливу.
ПРИМІТКА: Якщо LED дисплей блимає “00”, пристрій знаходиться в режимі очікування, і насос не працюватиме. Початкове зворотне промивання фільтра рекомендується для видалення будь-яких домішок або дрібних частинок піску в пісочній середовищі.
5. Вимкніть насос, змініть 6-ходовий клапан на позицію **“ПРОМИВАННЯ”** (див. малюнок 25).
6. Увімкніть насос і працюйте насосом приблизно одну хвилину, щоб вирівняти піщану подушку після зворотного промивання пісочної середовища.
7. Вимкніть насос, змініть 6-ходовий клапан на позицію **“ФІЛЬТР”** (див. малюнок 23).
8. Увімкніть насос. Система тепер працює в нормальному режимі фільтрації. Працюйте насосом до досягнення бажаної прозорості води в басейні і не більше 12 годин на добу. Для початкового запуску рекомендується встановити систему на довший час роботи ТАЙМЕРА або “FP”, щоб насос працював безперервно без ТАЙМЕРА.
9. Запишіть початкове показання манометра, коли фільтруючий матеріал чистий.
ПРИМІТКА: Під час початкового налаштування системи може бути необхідно часто проводити зворотне промивання через незвично сильне забруднення води та піску. Після цього, коли фільтр видаляє бруд і домішки з води в басейні, накопичений бруд у пісочній середовищі призведе до підвищення тиску та зменшення потоку. Якщо до системи не підключено пристрій для вакуумування, і показання манометра знаходяться в жовтій зоні, настав час провести зворотне промивання пісочної середовища, див. “ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ” у розділі “початковий запуск і експлуатація”.
Пристрій для вакуумування (наприклад, автоматичний очищувач басейну Intex), підключений до системи, також може призвести до зменшення потоку та підвищення тиску. Видаліть будь-який пристрій для вакуумування з системи та перевірте, чи знизилася показання манометра з жовтої зони до зеленої зони.
10. Моніторте показання манометра та перевіряйте, щоб вхідні та вихідні отвори не були заблоковані щотижня. Якщо манометр показує жовтий колір, настав час промити фільтруючий матеріал.



ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (продовження)

Управління системою в режимі "ТАЙМЕР" або вручну:

Щоб запустити пісочний фільтр насос у режимі "ФІЛЬТР" під контролем "ТАЙМЕР":


1. Активуйте пристрій:

Натисніть кнопку. Мигаючий код "00" з'являється на LED дисплеї, що вказує на готовність пристрою до програмування.



2. Встановіть години роботи:

З миготливим кодом "00" натисніть кнопку, щоб встановити бажані години роботи. Дивіться "Таблицю Часу Роботи" для необхідних годин роботи, пов'язаних з кожним розміром басейну. Натискання збільшить час з 01 до 12 годин максимум. Якщо ви вибрали занадто багато годин, продовжуйте натискати щоб повторити цикл. Вбудований таймер тепер активує пісочний фільтр насос, в один і той же час кожного дня, на протязі кількості годин, які ви встановили.

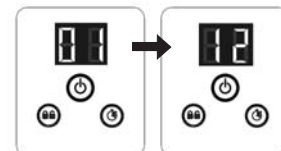

(максимум 1 до 12 годин за цикл)

3. Заблокувати управління клавіатурою:


З показником бажаного значення години, натисніть кнопку, поки не почуєте "біп". Блокування кнопок управління в цьому режимі запобігає несанкціонованій зміні робочого циклу. ПРИМІТКА: Якщо ви забудете заблокувати елементи управління клавіатури, система автоматично заблокує їх і почне працювати через 10 секунд. Пісочний фільтр насос зараз фільтрує воду і зупиниться після завершення годин роботи.

4. При необхідності відрегулюйте час роботи:

Години роботи можна відрегулювати, якщо це необхідно. Натисніть кнопку, поки не почуєте "біп" для розблокування клавіатури, і поточний запрограмований час буде миготіти. Повторіть кроки 2 і 3.

5. Режим очікування/енергозбереження:

- Коли цикл закінчується, LED дисплей показує "00". Система тепер у режимі очікування. Через 5 хвилин система переходить у режим енергозбереження, і LED дисплей показує ".". Система автоматично увімкнеться через 24 години.
- Поки система в режимі енергозбереження, натисніть будь-яку кнопку, і система короткочасно відобразить запрограмований час, а потім "00".

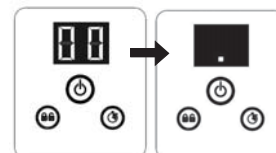


Щоб переглянути попередньо встановлені години ТАЙМЕРА:

Поки насос працює, натисніть кнопку, дисплей на короткий час відобразить попередньо встановлені години протягом 10 секунд, а потім знову покаже залишок годин роботи.

Щоб вручну запустити пісочний фільтр насос (без режиму "ТАЙМЕР"):

1. Щоб запустити насос без "Таймера", натисніть кнопку, щоб увімкнути

насос, потім натисніть кнопку, поки LED не відобразить "FP", це вказує на те, що таймер вимкнено, і насос тепер працює безперервно.

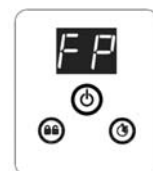

2. Щоб зупинити насос, натисніть кнопку ще раз.

ТАБЛИЦЯ ЧАСУ РОБОТИ БАСЕЙНІВ INTEКС (БЕЗ СИСТЕМИ СОЛЕНОЇ ВОДИ INTEКС)

Ця таблиця показує необхідний час роботи для середнього використання пісочного фільтра насоса з басейнами над землею.

Якщо система підключена до блоку "Системи солоної води Intex", час роботи фільтра насоса повинен бути довшим, ніж необхідний час роботи блоку системи солоної води Intex.

Розмір басейну		Об'єм води (Розраховано на 90% для каркасного басейну та 80% для легкого та овального басейну)		Час роботи пісочного фільтра насоса (Для одного циклу) / (Години)		
		(Гал)	(Літри)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
БАСЕЙНИ INTEХ НАД ЗЕМЛЕЮ (AGP's)						
ЛЕГКИЙ НАБІР® БАСЕЙН	457смх84см (15'х33")	2587	9792	2	-	-
	457смх91см (15'х36")	2822	10681	2	-	-
	457смх107см (15'х42")	3284	12430	2	-	-
	457смх122см (15'х48")	3736	14141	3	-	-
	488смх107см (16'х42")	3754	14209	3	-	-
	488смх122см (16'х48")	4273	16173	3	-	-
	488смх132см (16'х52")	4614	17464	3	-	-
	549смх107см (18'х42")	4786	18115	3	3	2
	549смх122см (18'х48")	5455	20647	4	3	3
КРУГЛИЙ МЕТАЛЕВИЙ КАРКАСНИЙ БАСЕЙН	457смх91см (15'х36")	3282	12422	2	-	-
	457смх107см (15'х42")	3861	14614	3	-	-
	457смх122см (15'х48")	4440	16805	3	-	-
	488смх122см (16'х48")	5061	19156	4	-	-
	549смх122см (18'х48")	6423	24311	5	3	3
	640смх132см (21'х52")	9533	36082	6	5	4
УЛЬТРА РАМА БАСЕЙН	732смх132см (24'х52")	12481	47241	8	6	6
	488смх122см (16'х48")	5061	19156	4	-	-
	549смх122см (18'х48")	6423	24311	5	3	3
	549смх132см (18'х52")	6981	26423	5	4	3
	610смх122см (20'х48")	7947	30079	5	4	4
	671смх132см (22'х52")	10472	39637	7	5	5
	732смх132см (24'х52")	12481	47241	8	6	6
ГРАФІТНО-СІРИЙ ПАНЕЛЬНИЙ БАСЕЙН КОМПЛЕКТ™	792смх132см (26'х52")	14667	55515	10	7	7
	478смх124см (15'8"х49")	4440	16805	3	-	-
	508смх124см (16'8"х49")	5061	19156	4	3	3
ОВАЛЬНА РАМА БАСЕЙН	569смх135см (18'8"х53")	6981	26423	5	4	3
	305смх549смх107см (10'х18'х42")	2885	10920	2	-	-
ПРЯМ. УЛЬТРА РАМА БАСЕЙН	366смх610смх122см (12'х20'х48")	4393	16628	3	2	2
	274смх457смх122см (9'х15'х48")	3484	13187	3	2	2
	274смх549смх132см (9'х18'х52")	4545	17203	3	3	2
	305смх610смх132см (10'х20'х52")	5835	22085	4	3	3
	366смх732смх132см (12'х24'х52")	8403	31805	6	4	4
	488смх975смх132см (16'х32'х52")	14364	54368	9	7	6

ПРИМІТКА: Налаштування таймера має додаткові 10 хвилин до фактичного налаштування.

ГРАФІК ЧАСУ РОБОТИ ДЛЯ НЕІНТЕКС БАСЕЙНІВ


Ця таблиця показує необхідний час роботи для середнього використання піщого фільтр насоса з басейнами над землею.

Ємність води		Час роботи піщого фільтр насоса (для одного циклу) / (Години)		
(Гал)	(Літри)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
3000	11355	2	-	-
4000	15140	3	2	2
4440	16805	3	3	2
5000	18925	4	3	3
6000	22710	4	3	3
7000	26495	5	4	3
8000	30280	5	4	4
9000	34065	6	5	4
10000	37850	7	5	5
11000	41635	7	6	5
12000	45420	8	6	5
13000	49205	9	7	6
14000	52990	9	7	6
15000	56775	10	7	7
16000	60560	10	8	7
17000	64345	11	8	7
18000	68130	12	9	8
19000	71915	12	9	8
20000	75700	-	10	9
21000	79485	-	10	9
22000	83270	-	11	9
23000	87055	-	11	10
24000	90840	-	12	10
25000	94625	-	12	11
26000	98410	-	12	11


ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРЕДВІДФІЛЬТРА ДВИГУНА

Важливо якомога швидше замінити будь-який пошкоджений елемент або комплект елементів. Використовуйте лише деталі, схвалені виробником.

1. Переконайтеся, що насос фільтра вимкнений, а потім відключіть шнур живлення від електричної розетки.
2. Поверніть обидва важелі клапана плунжера повністю за годинниковою стрілкою, поки вони не зупиняться. Це закриває клапан, запобігаючи витoku води з басейну.
3. Спочатку скиньте тиск, відкривши клапан скидання осаду (19), розташований на нижній стороні корпусу попереднього фільтра (див. малюнок 30).

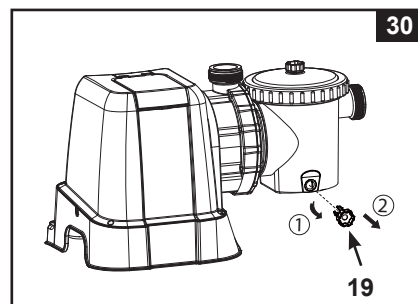

4. Протягом руху проти годинникової стрілки відкрутіть кришку для збору листя (35), потім зніміть кошик (16) та о-ринг для збору листя (15) з корпусу попереднього фільтра (див. малюнок 31).

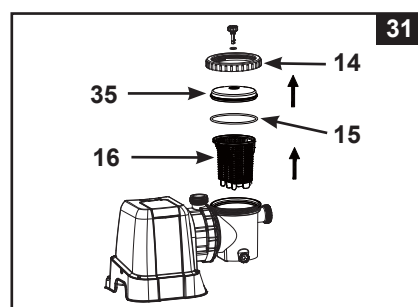

5. Випорожніть і промийте кошик за допомогою садового шланга, можна використовувати пластикову щітку для видалення відкладень з кошика. Не використовуйте металеву щітку.
6. Очистіть і промийте внутрішню частину корпусу попереднього фільтра та о-ринг для збору листя за допомогою садового шланга.
7. Встановіть назад о-ринг для збору листя, кошик і кришку для збору листя на корпус попереднього фільтра.
8. Закрийте клапан скидання осаду (19).

Всі фільтри та фільтруючий матеріал повинні регулярно перевірятися, щоб забезпечити відсутність накопичення сміття, що перешкоджає хорошій фільтрації. Утилізація будь-якого використаного фільтруючого матеріалу повинна здійснюватися відповідно до чинних місцевих норм і законодавства.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

- Усі басейни потребують догляду, щоб вода залишалася чистою та гігієнічною. З правильним контролем хімікатів ваш фільтр допоможе досягти цієї мети. Консультуйтеся з вашим постачальником басейнових товарів щодо інструкцій щодо правильного використання хлору, альгіциду та інших хімічних засобів, необхідних для кристалево чистої води.
- Тримайте хімікати для басейну подалі від дітей.
- Не поповнюйте хімікати в басейні, поки басейн зайнятий. Можливі подразнення шкіри або очей.
- Щоденна перевірка рівня рН та хімічна обробка води є дуже важливими і не можуть бути переоцінені. Хлор, альгіцид та підтримка належних рівнів рН необхідні при заповненні басейну, а також протягом сезону. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання для басейнів для отримання інструкцій.
- Перше заповнення басейну в сезон може мати солонувату воду, що вимагатиме додаткових водних добавок та додаткового часу фільтрації. Не дозволяйте купатися в басейні, поки рівень рН не буде збалансовано. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання для басейнів для отримання інструкцій.
- Хлорована вода може пошкодити газони, сади або чагарники, коли діти грають у басейні та розбризкують воду за межами басейну. Газон під плівкою для басейну буде знищено. Зверніть увагу, що деякі види трави можуть проростати через плівку.
- Час роботи фільтра залежить від розміру басейну, погоди та рівня використання. Експериментуйте з різними часами роботи, щоб отримати чисту прозору воду.
- Європейський стандарт EN16713-3 містить додаткову інформацію про якість води в басейні та обробку води, яку можна знайти на www.intexcorp.com/support.

УВАГА

Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника хімікатів та попереджень про здоров'я і безпеку.

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗИМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА

Дозволяти воді замерзати призведе до пошкодження пісочного фільтра та анулює гарантію.

1. Перед тим, як спорожнити ваш басейн для тривалого зберігання або переміщення, переконайтеся, що вода спрямована до приймача стічних вод, прийнятого для відведення, подалі від будинку. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Вимкніть пристрій і відключіть шнур живлення від електричної розетки.
3. Коли басейн порожній, відключіть всі шланги від насоса та клапанів плунжера і зніміть фільтри/клапани плунжера зі стіни басейну.
4. Протягом обертання проти годинникової стрілки відкрутіть кришку дренажного клапана **(9)** від дренажного клапана, щоб повністю злити бак. Дренажний клапан розташований внизу фільтрувального бака.
5. Розберіть двигун насоса від основи бака.
6. Залиште частини пісочного фільтра насоса та шланги на вулиці для повного висихання.
7. Нанесіть вазелін на наступні кільця та шайби для тривалого зберігання:
 - L-образне кільце **(11 & 18)**.
 - O-кільця шланга насоса **(22)**.
 - Шайби ступінчастого клапана фільтра **(23)**.
 - Плоскі гумові шайби фільтра **(25)**.
8. Натисніть на ручку 6-ходового клапана і оберніть, щоб встановити покажчик у положення "N" на верхній частині клапана. Це дозволяє воді стікати з клапана. Залиште 6-ходовий клапан у цьому неактивному положенні.
9. Найкраще зберігати всі сухі частини та двигун насоса в оригінальній упаковці. Щоб уникнути проблем з конденсацією або корозією, не накривайте і не обгортайте двигун насоса пластиковими мішками.
10. Зберігайте двигун насоса та аксесуари в сухому місці. Температура зберігання повинна контролюватися, між 0 градусів Цельсія (32 градуси за Фаренгейтом) і 40 градусами Цельсія (104 градуси за Фаренгейтом).
11. Накрийте бак брезентом або пластиковим аркушем, щоб захистити його від погодних умов.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ДВИГУН ФІЛЬТРА НЕ ПОЧИНАЄ РОБОТУ	- Двигун не підключений до електромережі. - Автоматичний вимикач GFCI/RCD вимкнений. - Двигун занадто гарячий, і захист від перевантаження вимкнений.	- Шнур живлення повинен бути підключений до трьохпроводної розетки, яка захищена пристроєм захисного відключення класу А або RCD. - Скинути автоматичний вимикач. Якщо автоматичний вимикач постійно спрацьовує, ваша електрична система може мати дефект. Вимкніть автоматичний вимикач і викликайте електрика для усунення проблеми. - Дайте двигуну охолонути і перезапустіть його.
ФІЛЬТР НЕ ОЧИЩУЄ БАСЕЙН	- Неправильні рівні хлору або pH. - У баку немає фільтрувальної середовища. - Неправильна позиція налаштування 6-ходового клапана. - Басейн надто брудний. - Сітка фільтра обмежує течію води.	- Регулюйте рівень хлору та pH. Консультуйтеся з місцевими магазинами постачання для басейнів. - Заповніть фільтр піском, див. «Інструкції з завантаження піску». - Скинути клапан у положення "ФІЛЬТР". - Керуйте фільтром протягом триваліших періодів. - Очистіть сітку фільтра на вході.
ФІЛЬТР НЕ ПОМПУЄ ВОДУ АБО ПРОТОК ДУЖЕ МЕДЛЕНИЙ	- Забитий вхід або вивід. - Витік повітря в всмоктувальній лінії. - Басейн надто брудний. - Пісочна середина забита брудом. - З'єднання насадки та фільтра перевернуті. - Накопичення або злежування на поверхні фільтрувального піску. - Пристрій для вакуумування басейну підключений до системи. - Вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до неправильного отвору на покритті.	- Приберіть будь-які перешкоди в всмоктувальному шлангу, скинувши його всередину стіни басейну. - Затягніть гайки шланга, перевірте шланги на пошкодження, перевірте рівень води в басейні. - Чистіть попередньо-фільтруючий кошик частіше. - Зворотне промивання фільтра. - Встановіть насадку у верхнє положення вхідного отвору басейну, а фільтр у нижнє положення виходу з басейну. - При необхідності видаліть близько 1" піску. - Видаліть будь-який пристрій для вакуумування басейну, підключений до системної лінії. - Переконайтеся, що вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до верхнього отвору вхідного басейну.
НАСОС НЕ ПРАЦЮЄ	- Низький рівень води. - Сітка фільтра забита. - Витік повітря в всмоктувальному шлангу. - Несправний двигун або імпульс застряг.	- Заповніть басейн до правильного рівня води. - Очистіть сітку фільтра на вході в басейн. - Затягніть гайки шланга, перевірте шланг на пошкодження. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
6-ХОДОВИЙ КЛАПАН/ КРИШКА ТЕЧЕ	- Відсутня ущільнювальна кільце для бака з піском. - Ущільнювальна кільце для бака з піском брудна. - Фланцевий затискач нещільний. - Пошкодження 6-ходового клапана.	- Зніміть кришку 6-ходового клапана і переконайтеся, що ущільнювальне кільце на місці. - Очистіть ущільнювальне кільце бака піску водою з садового шланга. - Затягніть надійно. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
ШЛАНГ ТЕЧЕ	- Гайка шланга не закрита надійно. - Відсутнє кільце ущільнювача/ L-образне кільце на з'єднанні шланга.	- Затягніть/встановіть назад гайку шланга. - Переконайтеся, що кільце/L-образне кільце на місці і не пошкоджене.
ТАЙМЕР НЕТОЧНИЙ АБО ТАЙМЕР НЕ МОЖНА ВСТАНОВИТИ	Можливий дефект внутрішнього таймера.	- Вимкніть насос і перезапустіть через 5 хвилин. - Скиньте таймер. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
ДИСК ТЕПЛОМІР НЕ ПРАЦЮЄ	- Забитий вхід манометра. - Пошкодження манометра.	- Приберіть будь-які перешкоди в заборі, відкрутивши його від 6-ходового клапана. - Зв'яжіться з сервісним центром Intex.
ПІСОК ТЕЧЕ ПОВЕРНУТЬСЯ В БАСЕЙН	- Пісок занадто дрібний. - Пісочне дно кальциноване.	- Використовуйте тільки кварцовий пісок № 20 з розміром частинок від 0,45 до 0,85 мм (0,018 до 0,033 дюйма) і коефіцієнтом однорідності менше 1,75. - Змініть пісок.
ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ /ПОВІТРЯНИЙ СУПУТНИК ТЕЧЕ	- Клапан плунжера нещільно прилягає. - Клапан повітряного струменя не закритий і спрямований вгору. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя заблоковане. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя брудне. - Клапан повітряного струменя зламаний.	- Затягніть або встановіть назад клапан плунжера. - Затягніть клапан повітряного струменя і переконайтеся, що він спрямований вгору. - Увімкніть насос і працюйте кілька секунд, потім вимкніть, повторіть 3 рази. - Зніміть клапан повітряного струменя, промийте бруд водою і встановіть клапан назад. - Замініть новий клапан повітряного струменя.
НЕВЕЛИКА ТЕЧІЯ З ПОВІТРЯНОГО СУПУТНИКА КОЛИ НАСОС УВІМКНЕНИЙ	Аксесуари підключені до лінії циркуляції води.	Зніміть всі аксесуари (такі як сонячний мат, автоматичний очищувач басейну, світлодіодне світло) з лінії циркуляції води і накрийте клапан повітряного струменя кришкою (44) над клапаном повітряного струменя (41). Не закривайте повітряний сопло клапан (41) клапаном клапана (44) в нормальних умовах або коли насос працює.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАСЕЙНУ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	- Зелена вода. - Зелені або чорні плями на плівці для басейну. - Плівка для басейну слизька та/або має поганий запах.	Рівні хлору та pH потребують корекції.	- Супер хлорвання з шоковою обробкою. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Пропилососьте дно басейну. - Підтримуйте належний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною після першої обробки хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	- Відрегулюйте рівень pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане прозорою.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ В ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода", викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужорідні частки у воді.	- Виправте рівень pH. Зверніться до вашого постачальника басейнів за порадою. - Відрегулюйте рівень хлору.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий, ніж в попередній день.	- Розрив або дірка в плівці для басейну або шлангах. - Дренажні клапани ослаблені.	- Відремонтуйте за допомогою набору для латання. - Підкрутіть всі кришки вручну.
ОСАДОВІ ЧАСТКИ НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на дні басейну.	Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.	Використовуйте вакуум для басейну Intex для очищення дна басейну.
ДЕБРІ НА ПОВЕРХНІ	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скіммер для басейну Intex.

ВАЖЛИВО

Якщо ви продовжуєте відчувати труднощі, будь ласка, зв'яжіться з нашим Відділом обслуговування споживачів для отримання допомоги. Дивіться окремий лист «Авторизовані сервісні центри».

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак це пов'язано з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій, що містяться в продукті, упаковці та вкладці. Пам'ятайте, однак, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти перебувають у басейні або навколо нього.
- Навчіться плавати.
- Приділіть час, щоб навчитися надавати першу допомогу та проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
- Проінструкуйте всіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Проінструкуйте всіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш пісочний фільтр насос виготовлений з використанням матеріалів та обробки найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія поширюється лише на пісочний фільтр насос та додатки, зазначені нижче.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав і засобів захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, закони споживачів в Європейському Союзі надають законні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про закони споживачів по всьому ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Умови цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до первинного покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте свій оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на пісочний фільтр насос – 2 роки

Гарантія на шланги, клапани плунжера та фітинги – 180 днів

Якщо ви виявите виробничий дефект у пісочному фільтр насосі протягом зазначених вище гарантійних періодів, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, вказаним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається умовами гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, у жодному випадку Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого Пісочного Фільтра Насоса, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо Пісочний Фільтр Насос підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неправильній напрузі або струму, що суперечить інструкціям з експлуатації, неправильному обслуговуванню або зберіганню;
- Якщо Пісочний Фільтр Насос підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, звичайним зносом і пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- До частин і компонентів, які не продаються компанією Intex; та/або
- До несанкціонованих змін, ремонту або розбирання Пісочного Фільтра Насоса будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженням водою, не покриваються цією гарантією. Травми або шкода будь-якому майну чи особі не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого Пісочного Фільтра Насоса. Завжди перевіряйте ваш продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.