

ІНТЕКС® ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

Англійська

**37
10****Насос FastFill™ USB****Модель I637USB 5V 2A****ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ****ЧИТАЙТЕ І СЛІДКУЙТЕ ВСІМ ІНСТРУКЦІЯМ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ****ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- **НІКОЛИ НЕ КЛАДІТЬ НЕМОВЛЯТ СПАТИ НА НАДУВНИХ МАТРАЦАХ.**
- Ніколи не вводьте жодну легкозаймисту речовину в надувне ліжко, ТАКУ ЯК АЕРОЗОЛЬНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ РЕМОНТУ ШИН, оскільки це може загорітися або вибухнути.
- Це не іграшка. Діти не повинні залишатися без нагляду під час використання надувного ліжка.
- Якщо сумка для зберігання входить до комплекту, тримайте її подалі від немовлят і дітей. Сумка для зберігання не є іграшкою. Коли не використовується, складіть сумку та приберіть її подалі від дітей.
- Не ходіть, не стійте на ній, не стрибайте та не використовуйте надувне ліжко як батут.
- Не використовуйте на або біля води. Це не плот.
- Не встановлюйте ліжко біля сходів, дверей, гострих країв або ламких предметів. Забезпечте достатньо місця між ліжком та предметами, щоб уникнути застрягання.
- Переконайтеся, що поверхня рівна, гладка, рівномірна та вільна від гострих предметів, які можуть проколоти ліжко.
- Тримайте домашніх тварин подалі від надувного ліжка. Тварини можуть проколоти поверхню ліжка.
- Уникайте сну на краю надувного ліжка. Краї забезпечують меншу підтримку, ніж середина ліжка.
- Не закривайте отвір для проходження повітря і не вставляйте жодні предмети в отвір для проходження повітря.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не піддавайте дощу. Зберігайте в приміщенні.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старшими, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або без досвіду та знань, якщо їм надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЦИХ ПРАВИЛ І ВСІХ ІНСТРУКЦІЙ, ЩОБ УНИКНУТИ ЗАДУШЕННЯ, ПСУВАННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНИХ УДАРІВ, ОПІКІВ АБО ІНШИХ ТРАВМ.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/ Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Toprowi марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. ®/i/ a/an Intex

Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг-Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди

• Розподілено у Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**

ІНСТРУКЦІЇ


Насос використовує енергію, що постачається стандартним USB-роз'ємом. Старі адаптери USB не забезпечують достатньої потужності для повного надування ліжка. Потрібно використовувати нові адаптери «швидкої зарядки». Перевірте, що **your адаптера виходу становить 2A або більше для оптимальної роботи**.

Більшість USB портів для зарядки в автомобілях занадто слабкі: може знадобитися 12-вольтовий USB адаптер (12В автомобільний зарядний пристрій). Якщо насос не надуває ліжко повністю протягом 7 хвилин, вам, ймовірно, потрібен вищий вихід.

Загальні

- Повітряний насос потребує зовнішнього адаптера живлення (не входить у комплект) для роботи.
- Вхідна напруга / рейтинг струму повітряного насоса: 5В / 2А або більше.
- Переконайтеся, що вихід зовнішнього адаптера живлення, такого як USB настінний зарядний пристрій, Портативний USB зарядний пристрій, 12В автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має рейтинг 5В / 2А або більше.
- Специфічне обслуговування повітряного насоса не потрібне. У повітряному насосі немає частин, що підлягають обслуговуванню користувачем.
- Переконайтеся, що площа рівна, чиста і вільна від гострих предметів. Щоб уникнути проколів або пошкодження надувного ліжка, ніколи не тягніть надувне ліжко по землі. Піднімайте надувне ліжко при переміщенні або зміні місця.
- Під час використання на вулиці покладіть захисний шар, наприклад, тент (не входить у комплект), між вибраною поверхнею та надувним ліжком, щоб уникнути пошкодження надувного ліжка.
- Для чищення використовуйте лише чисту тканину з м'яким мильним розчином. Не використовуйте жодних хімікатів.
- У разі ремонту використовуйте лише звичайний клей для ПВХ та латки. Для ворсистих поверхонь: спочатку зітріть ворсовий матеріал гумкою, перш ніж наносити клей та/або латки.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ

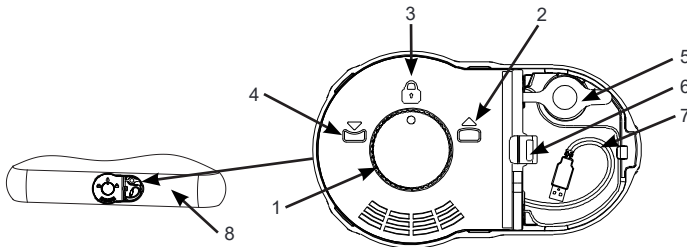

Опис частин:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Регулятор | 5. Порт ручного надування та кришка |
| 2. Позначка надування () | 6. Кришка відсіку для шнура |
| 3. Позначка викидання () | 7. USB кабель |
| 4. Позначка скидання () | 8. Надувне ліжко |

ПРИМІТКА: Схеми призначені лише для ілюстрації. Може не відображати фактичний продукт. Не в масштабі. У зв'язку з політикою безперервного вдосконалення продукту, Intex залишає за собою право змінювати характеристики та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкції, без попередження.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

НАДУВАННЯ

1. Відкрийте кришку відсіку для шнура і витягніть USB кабель. Див. Рис

(1).


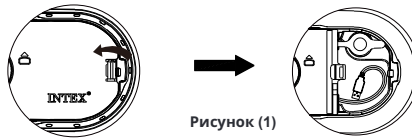



Рисунок (1)

2. Підключіть USB кабель до одного з наступних зовнішніх адаптерів живлення (не входять у комплект):
- USB настінний зарядний пристрій, що має потужність 5В / 2А або більше. Див. Рис (2).
 - Портативний USB зарядний пристрій, що має потужність 5В / 2А або більше. Див. Рис (3).
 - 12В автомобільний зарядний пристрій, що має потужність 5В / 2А або більше. Див. Рис (4).
 - USB порт, що має потужність 5В / 2А або більше. Див. Рис (5).

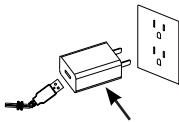

USB настінний зарядний пристрій

Рисунок (2)



Портативний USB зарядний пристрій

Рисунок (3)



12В автомобільний зарядний пристрій

Рисунок (4)



5В/2А USB порт

Рисунок (5)

3. Поверніть регулятор до позначки надування () Див. Рис (6).

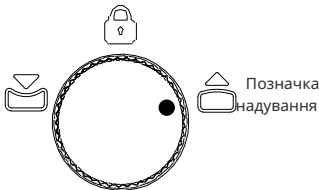


Рисунок (6)

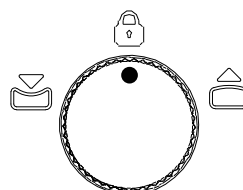


Рисунок (7)

4. Коли надувне ліжко буде повністю надуте, поверніть регулятор назад до позначки вимкнення (), закриваючи клапан надування. Див. Рис (7).
5. Ляжте на надувне ліжко, щоб перевірити жорсткість.
6. Якщо надувне ліжко здається занадто жорстким, випустіть трохи повітря, просто повернувши регулятор до позначки скидання () до досягнення бажаної жорсткості, потім поверніть регулятор назад у положення вимкнення (). Якщо ліжко здається занадто м'яким, повторіть кроки #3 до #6 за необхідності.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВИПУСК**37
10**

1. Підключіть USB кабель до відповідного зовнішнього адаптера живлення. Див. Рис(2 - 5).
2. Поверніть регулятор до позначки випуску (). Див. Рис (8).

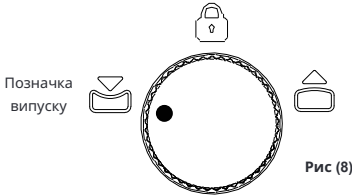


Рис (8)



Рис (9)

3. Коли надувне ліжко повністю здуто, почніть скручувати його з кінця, протилежного насосу, до кінця, де розташований насос. Див. Рис (9) .
4. Коли все повітря буде видалено з надувного ліжка, поверніть регулятор назад до позначки вимкнення (), закрити клапан.
5. Відключіть USB кабель від зовнішнього адаптера живлення, покладіть його в відсік для кабелів і закрийте кришку. Переконайтеся, що USB кабель не має перекручувань, заломів або вузлів.

ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ

Правильне надування надувного ліжка.

Температура навколишнього середовища впливає на внутрішній тиск повітря в надувному ліжку. При низькій температурі навколишнього середовища повітря буде стискатися всередині надувного ліжка, і воно буде здаватися м'якшим: додавайте повітря за необхідності. При високій температурі навколишнього середовища повітря всередині надувного ліжка значно розшириться, і ліжко стане жорстким і може лопнути: випустіть повітря, щоб уникнути пошкодження надувного ліжка або щоб пом'якшити відчуття. Не піддавайте надувне ліжко екстремальним температурам (гарячим або холодним). Розтягування є природною характеристикою нового вінілового матеріалу. Під час початкового використання надувне ліжко може стати м'яким і вимагати додаткової накачки для підтримки бажаної жорсткості. Це нормально протягом перших кількох днів використання. Вказані розміри є приблизними і можуть варіюватися в залежності від температури вінілового матеріалу та температури повітря.

У жодному разі Intex, їх уповноважені агенти або працівники не несуть відповідальності за збитки (такі як дірочки) на надувному ліжку, спричинені недбалістю, звичайним зносом, зловживанням і недбалістю або зовнішніми силами.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ

1. Здуйте надувне ліжко, дотримуючись інструкцій «ЗДУВАННЯ».
2. Переконайтеся, що надувне ліжко чисте і сухе.
3. Розкладіть надувне ліжко горизонтально так, щоб спальна поверхня була звернена вгору, і дотримуйтесь інструкцій зі складання на малюнках (10 - 14) . Складіть надувне ліжко вільно та уникайте різких вигинів, кутів і складок, які можуть пошкодити надувне ліжко.




МАЛ. (10)



МАЛ. (11)



МАЛ. (12)



МАЛ. (13)



МАЛ. (14)

4. Помістіть надувне ліжко всередину сумки для зберігання (якщо включена) або оригінальної упаковки та зберігайте в сухому місці.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВАРІАНТ НАДУВАННЯ

Якщо електричне живлення недоступне, можна використовувати звичайний ножний, ручний або акумуляторний насос, підключивши його до порту ручного надування, розташованого всередині відсіку шнура живлення. Не використовуйте компресори високого тиску. Див. Рисунок (15). Дотримуйтеся цих кроків:

1. Відкрийте кришку відсіку шнура живлення та знайдіть порт ручного надування.
2. Переконайтеся, що регулятор внутрішнього електричного насоса все ще знаходиться в положенні вимкнення ().
3. Зніміть кришку з порту ручного надування та вставте насадку насоса в порт. Надуйте надувне ліжко до бажаної жорсткості.

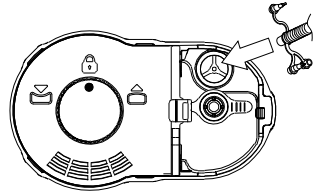


Рисунок (15)

ПРИМІТКА: Не перенадавайте. Жорсткість повинна бути приблизно такою ж, як рівень, досягнутий за допомогою внутрішнього електричного насоса.

4. Зніміть насадку з порту ручного надування та закрийте кришку і кришку шнура живлення.

ПОСІБНИК ПО ВИПРАВЛЕННЮ НЕДОЛІКІВ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Повітряний насос не працює	• Вихід зовнішнього адаптера живлення /постачання неправильний. • Насос працює безперервно протягом 30 хвилин, активована система захисту мотора. • Насос постійно підключений до портативного USB зарядного пристрою та бездіє, тому портативний USB зарядний пристрій знаходиться в режимі очікування.	• Переконайтеся, що вихід зовнішнього адаптера живлення, такого як USB настінний зарядний пристрій, портативний USB зарядний пристрій, 12В автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має номінал 5В / 2А або більше. Дивіться розділ "НАДУВАННЯ". • Вимкніть і відключіть шнур живлення від адаптера/джерела живлення. Дайте насосу відпочити протягом 1 хвилини перед перезапуском. • Відключіть і знову підключіть USB кабель до портативного USB зарядного пристрою.
Надувне ліжко не повністю надуто після 5 - 7 хвилин надування.	• Вихідний струм (А) зовнішнього адаптера живлення/джерела менше 2А. • Кришка порту ручного надування не щільно закрита.	• Переконайтеся, що вихід зовнішнього адаптера живлення, такого як USB настінний зарядний пристрій, портативний USB зарядний пристрій, 12В автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має номінал  2А або більше. Дивіться розділ "НАДУВАННЯ". • Натисніть кришку щільно в порт ручного надування.
Повітря витікає з панелі насоса або кришки відсіку.	• Регулятор не знаходиться в положенні вимкнення (). • Кришка порту ручного надування не щільно закрита.	• Поверніть регулятор у положення вимкнення () після завершення надування. • Натисніть кришку щільно в порт ручного надування.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ