

Посібник власника INTEX®**QUICKFILL™ Plus Внутрішній насос****Модель AP620D 220V – 240V~ 50Hz 80W****Модель AP620DP 220V – 240V~ 50Hz 90W****ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ****ЧИТАЙТЕ І СЛІДКУЙТЕ ВСІМ ІНСТРУКЦІЯМ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ****ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- **НІКОЛИ НЕ КЛАДІТЬ ДИТИНУ СПАТИ НА НАДУВНИХ ЛІЖКАХ.**
- Ніколи не вводьте жодну горючу речовину в надувне ліжко, ТАКУ ЯК АЕРОЗОЛЬНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ РЕМОНТУ ШИН, оскільки це може загорітися або вибухнути.
- Це не іграшка. Діти не повинні залишатися без нагляду під час використання надувного ліжка.
- Тримайте сумку для зберігання (якщо включена) подалі від немовлят і дітей. Сумка для зберігання не є іграшкою. Коли не використовується, складіть сумку і приберіть її подалі від дітей.
- Не ходіть, не стійте на або не стрибайте на надувному ліжку, і не використовуйте його як батут.
- Тільки для домашнього використання. Тільки для використання в приміщенні. Не використовуйте на або поблизу води. Це не плот.
- Не встановлюйте ліжко поблизу сходів, дверей, гострих країв або ламких предметів. Забезпечте достатньо простору між ліжком і предметами, щоб уникнути затискання.
- Переконайтеся, що площа рівна, гладка, рівна і вільна від гострих предметів, які можуть проколоти ліжко.
- Тримайте домашніх тварин подалі від надувного ліжка. Тварини можуть проколоти поверхню ліжка.
- Уникайте сну на краю надувного ліжка. Краї забезпечують меншу підтримку, ніж середина ліжка.
- Не використовуйте надувний насос більше 5 хвилин за раз. Дайте насосу охолонути принаймні 15 хвилин між використаннями.
- Витягніть електричний шнур живлення, коли не використовуєте.
- Не перешкоджайте відкриттю повітряного проходу і не вставляйте жодних предметів у повітряний прохід.
- Якщо шнур живлення змінного струму пошкоджений, його повинен замінити виробник або його сервісний агент, або особи з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не піддавайте впливу дощу. Зберігайте в приміщенні.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або без досвіду та знань, якщо їм надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЦИХ ПРАВИЛ І ВСІХ ІНСТРУКЦІЙ, ЩОБ УНИКНУТИ ЗАДУШЕННЯ, ПСУВАННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ОПІКІВ АБО ІНШИХ ТРАВМ.


ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Загальні

- Надувні ліжка призначені для тимчасового використання і НЕ призначені для заміни традиційного матраца.
- Переконайтеся, що площа рівна, чиста і вільна від гострих предметів, а також знаходиться в межах досяжності електричної розетки.
- Щоб уникнути проколів або пошкоджень надувного ліжка, ніколи не тягніть його по підлозі.
- Піднімайте надувне ліжко при переміщенні або зміні місця.
- Обслуговування насоса не потрібно. Насос знімний.
- Для очищення використовуйте лише чисту тканину з м'яким мильним розчином. Не використовуйте жодних хімікатів.
- У разі ремонту використовуйте лише звичайний клей для ПВХ та латки. Для ворсистих поверхонь: спочатку зітріть ворсовий матеріал гумкою перед нанесенням клею та/або латки.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ

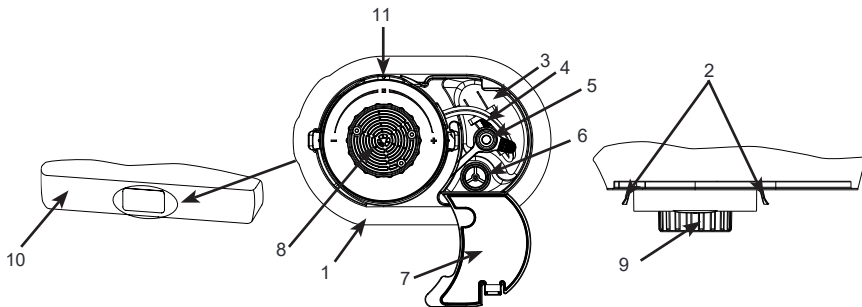

Опис частин:

1. Рама для утримання насоса
2. Прапорець для зняття насоса
3. Відсік для кабелю

4. Кабель живлення змінного струму
5. Кришка порту ручного надування
6. Порт ручного надування
7. Кришка відсіку для кабелю

8. Повітряний прохід
9. Регулятор
10. Передня частина надувного ліжка
11. Закрито / Вимкнено насос

ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Можуть не відображати фактичний продукт. Не в масштабі. У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продукту, Intex залишає за собою право змінювати технічні характеристики та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій, без попередження.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

НАДУВАННЯ

1. Відкрийте кришку відсіку для кабелю та витягніть кабель живлення. Не тягніть за кабель. Дивіться Рис (1).
2. Вставте кабель живлення змінного струму в електричну розетку змінного струму. Дивіться Рис (2).

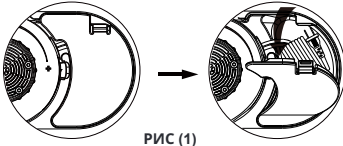


РИС (1)


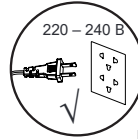


РИС (2)

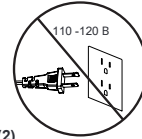

3. Поверніть регулятор повністю за годинниковою стрілкою, поки не зупиниться. Насос автоматично вмикається для надування надувного ліжка. Див. Рисунок (3) .

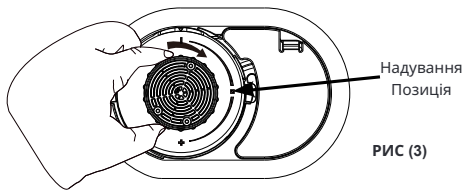


РИС (3)

4. Коли надувне ліжко повністю надуто, поверніть регулятор назад (проти годинникової стрілки) до центрального положення, що закриває клапан і вимикає насос. Див. Рисунок (4) .

ПРИМІТКА: Повернення регулятора в будь-якому напрямку, поки насос вимкнений, дозволить повітря вийти з надувного ліжка. Див. крок #5 для інструкцій щодо регулювання жорсткості.

Ніколи не відключайте шнур живлення від електричної розетки, поки насос працює. Поверніть регулятор у положення закрито / вимкнено насос перед відключенням шнура живлення.

Поверніть у положення Закрито / Вимкнено насос

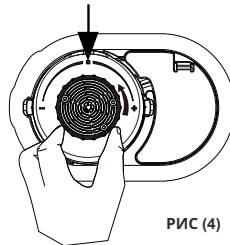


РИС (4)

5. Якщо надувне ліжко здається занадто жорстким, випустіть трохи повітря, просто повертаючи регулятор поступово проти годинникової стрілки, поки повітря не почне виходити з повітряного проходу. Коли бажана жорсткість досягнута, поверніть регулятор назад у центральне положення закрито / вимкнено насос. Якщо надувне ліжко здається занадто м'яким, повторіть кроки #3 до #5 за необхідності.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ

Правильне надування надувного ліжка.

Температура навколишнього середовища впливає на внутрішній тиск надувного ліжка. При низькій температурі навколишнього середовища повітря буде стискатися всередині надувного ліжка, і воно буде здаватися м'яким: додавайте повітря за необхідності. При високій температурі навколишнього середовища повітря всередині надувного ліжка значно розшириться, і надувне ліжко стане жорстким і може лопнути: випустіть повітря, щоб уникнути пошкодження надувного ліжка або щоб пом'якшити відчуття. Неви-ставляйте надувне ліжко під впливом екстремальних температур (гарячих або холодних).

Розтягування є природною характеристикою нового вінілового матеріалу. Під час початкового використання надувне ліжко може стати м'яким і вимагати додаткової накачки для підтримки бажаної жорсткості. Це нормально протягом перших кількох днів використання.

Розміри, що наведені, є приблизними і можуть варіюватися в залежності від температури вінілового матеріалу та температури повітря.

У жодному разі Intex, їхні уповноважені агенти або працівники не несуть відповідальності за збитки (такі як дірочки) на надувному ліжку, викликані недбалістю, звичайним зносом, зловживанням і недбалістю або зовнішніми силами.

ВИПУСК ПОВІТРЯ

1. Вставте кабель живлення змінного струму в електричну розетку змінного струму. Дивіться Рис (2).
2. Поверніть регулятор повністю проти годинникової стрілки, поки не зупиниться. Насос зараз здуває надувне ліжко. Див. Рис (5) .

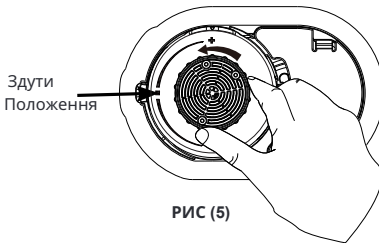


РИС (5)



РИС (6)

3. Коли все повітря буде видалено з надувного ліжка, поверніть регулятор назад (за годинниковою стрілкою) у центральне положення, що закриває клапан і вмикає насос.
4. Відключіть кабель живлення змінного струму від електричної розетки, скрутіть кабель і покладіть його всередину відсіку для кабелю, потім закрийте кришку. Переконайтеся, що шнур живлення не має перекручувань, заломів або вузлів.
5. З повністю здувним надувним ліжком почніть скручувати його з кінця, протилежного насосу, до кінця, де розташований насос. Див. Рис (6) .

ВАРІАНТ РУЧНОГО НАДУВАННЯ

Якщо електричне живлення недоступне, можна використовувати звичайний ножний, ручний або акумуляторний надувний насос, підключивши його до порту ручного надування, розташованого всередині відсіку для кабелю. Див. Рис (7) . Дотримуйтесь цих кроків:

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

1. Відкрийте кришку відсіку для кабелю та знайдіть порт ручного надування.
2. Переконайтеся, що регулятор внутрішнього електричного насоса знаходиться в закритому / вимкненому положенні.
3. Зніміть кришку з порту ручного надування та вставте насадку насоса в порт. Надуйте надувне ліжко до бажаної жорсткості.

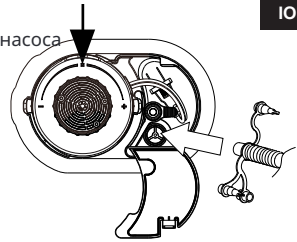


Рисунок (7)

ПРИМІТКА: Не перенадавайте. Жорсткість повинна бути приблизно такою ж, як рівень, досягнутий за допомогою внутрішнього електричного насоса.

4. Зніміть насадку з порту ручного надування та закрийте кришку і кришку відсіку для шнура.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ

1. Здуйте надувне ліжко, дотримуючись інструкцій «ЗДУВАННЯ».
2. Переконайтеся, що надувне ліжко чисте і сухе.
3. Покладіть надувне ліжко горизонтально, з поверхнею для сну вгору, і дотримуйтесь кроків складання на рис. (8 - 12). Складайте надувне ліжко вільно та уникайте різких вигинів, кутів і складок, які можуть пошкодити надувне ліжко.



Рисунок (8)



Рисунок (9)



Рисунок (10)




Рисунок (11)



Рисунок (12)

ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО НАДУВНОГО НАСОСА АБО КОМПОНЕНТІВ НАДУВНОГО ЛІЖКА

Якщо виникла необхідність замінити або внутрішній надувний насос, або частину надувного ліжка, від'єднайте внутрішній насос від надувного ліжка наступним чином:

1. Тримачи обидві засувки натиснутими всередину (див. Рисунок 13), поверніть кругле тіло насоса (великий зовнішній обід, а не регулятор) проти годинникової стрілки та витягніть тіло насоса з тримача.




Рисунок (13)

2. В залежності від того, яка частина замінюється, зберігайте залишковий компонент (або частину надувного ліжка, або знятий насос) у безпечному місці, поки не буде отримано заміну частину. Прикріпіть компоненти, коли нова частина буде отримана: просто помістіть насос у тримач і поверніть за годинниковою стрілкою, поки засувки не клацнуть на місце.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що гумове ущільнення на корпусі насоса, а також внутрішня стінка тримача чисті та вільні від будь-якого ворсу, волосся або бруду, щоб забезпечити належне ущільнення та уникнути витоків повітря.

ПРИМІТКА: Не знімайте внутрішній надувний насос з тримача, крім випадків обслуговування, оскільки це може призвести до потрапляння ворсу, волосся або бруду в зону ущільнення і викликати витоків повітря. Якщо ви відчуваєте витік повітря, перевірте, чи чистий ущільнювач, перш ніж замінити насос або надувне ліжко.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Повітряна витік між внутрішнім надувним насосом і рамкою утримувача насоса	• Насос не надійно закріплений. • Уплотнювальне кільце насоса брудне. • Нитки внутрішнього надувного ліжка застрягли між внутрішнім надувним насосом та рамкою утримувача насоса. • Уплотнювальне кільце насоса перекручене та/або пошкоджене.	• Тримайте зовнішній край насоса, натискайте всередину і повертайте насос повністю за годинниковою стрілкою, поки два бічні засувки не зафіксуються на місці. • Зніміть насос з надувного ліжка, зніміть О-кільце з насоса і очистіть його водою. Обережно поверніть О-кільце назад до насоса, щоб запобігти прилипання пилю, ворсу до О-кільця знову. Також переконайтеся, що внутрішня стінка тримача насоса вільна від пилю, волосся або ворсу. • Вийміть внутрішній надувний насос і обережно поверніть насос назад, переконавшись, що різьби внутрішнього надувного ліжка віддалені від тримача насоса. • Вийміть насос з надувного ліжка, переконайтеся, що О-кільце не пошкоджене і/або не перекручене. Вирівняйте О-кільце або замініть його на нове. Зверніться до сервісного центру Intex для заміни.
Надувний насос не працює	• Не підключено до електричної розетки. • Термозахист мотора насоса активовано. • Внутрішній надувний насос дефектний.	• Переконайтеся, що насос підключений до правильної електричної розетки, потім поверніть регулятор повністю за годинниковою стрілкою до позиції надування. • Вимкніть і відключіть шнур живлення від електричної розетки, дайте насосу відпочити більше 30 хвилин перед повторним використанням. • Вийміть внутрішній надувний насос з надувного ліжка і зберігайте надувне ліжко в безпечному місці. Зверніться до сервісного центру Intex для заміни внутрішнього надувного насоса.
Мотор насоса працює, але надувне ліжко не надувається і не здувається	• Режим надування або здування ще не встановлено.	• Поверніть регулятор повністю за годинниковою стрілкою, поки не зупиниться, щоб надути надувне ліжко. Або поверніть регулятор повністю проти годинникової стрілки, поки не зупиниться, щоб здути надувне ліжко.
Після надування повітря виходить через повітряний прохід насоса або через порт ручного надування	• Повітряний прохід насоса не повністю закритий. • Кришка порту ручного надування не щільно закрита.	• Переконайтеся, що повітряний прохід закритий, повернувши регулятор у центральне положення закрито / насос вимкнено. • Щільно натисніть кришку в порт ручного надування.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Уси права заштишени/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Друковано в Китај/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

© TM Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліценцією від © TM Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Varenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. to/ a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P. O. Box 1404, Лонг-Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal • Нідерланди • Розподілено у Великій Британії компанією Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія. www.intexcorp.com

INTEX®

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ