

INTEX® ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

QuickFill™ Mini USB електричний насос для повітря

Модель AP616 5V --- 2A 10W

ЧИТАЙТЕ І ДОТРИМУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Тільки для використання дорослими.
- Не кидайте пристрій у воду і не піддавайте його дощові або воді.
- Не направляйте повітряний потік на обличчя або тіло.
- Не використовуйте більше 10 хвилин за раз. Вимкніть і дайте охолонути принаймні 10 хвилин.
- Вимкніть пристрій, коли він не використовується.
- Не вставляйте предмети в з'єднувач для надування або здування. Не закривайте вентиляційні отвори або відкриті джерела.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не піддавайте дощу. Зберігайте в приміщенні.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або без досвіду та знань, якщо їм надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Прилад повинен ховитися лише від безпечного додаткового низького напруги, що відповідає маркуванню на приладі.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЦИХ ПРАВИЛ І ВСІХ ІНСТРУКЦІЙ, ЩОБ УНИКНУТИ ПСУВАННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ОПІКІВ АБО ІНШИХ ТРАВМ.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Повітряний насос вимагає зовнішнього блоку живлення (не входить до комплекту) для роботи.
- Вхідна напруга / струм повітряного насоса: 5В  / 2A або більше. Мінімальний повітряний потік: 150 (л/хв) / 5.3 (CFM).
- Переконайтеся, що вихід зовнішнього блоку живлення, такого як USB настінний зарядний пристрій, портативний USB зарядний пристрій, 12V автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має рейтинг 5В  / 2A або більше для оптимальної роботи.
- Насос підходить для надування предметів з загальним об'ємом повітря, що не перевищує 1.3 м³ / 46 ft³, таких як надувні пляжні м'ячі, плавальні кільця, трубки, надувні іграшки для води, дитячі надувні матраци, надувні ліжка для одного або двох користувачів або кемпінгові матраци.
- Специфічне обслуговування насоса не потрібне. У насоса немає частин, що підлягають обслуговуванню користувачем.

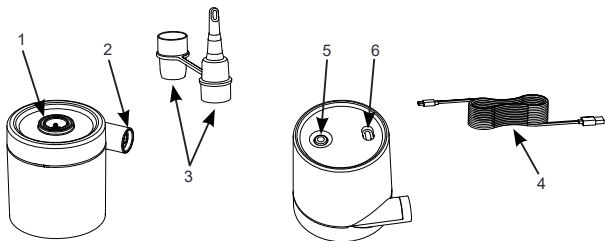**ОПИС ЧАСТИН:**

1. КОННЕКТОР ДЛЯ ВИПУСКУ
2. КОННЕКТОР ДЛЯ НАДУВАННЯ
3. НОСИКИ

4. USB КАБЕЛЬ
5. ВИМКНЕННЯ
6. USB (TYPE C) ПОРТ/ЕМ

ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Може не відображати фактичний продукт. Не в масштабі.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 2

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Прикріпіть відповідний носик до коннектора надування або випуску, якщо це необхідно, і притисніть насос до клапана надування на предметі, що надувається або випускається. Див. Рис. (1).
2. Вставте малий кінець USB кабелю в USB роз'єм під насосом. Див. Рис. (2).

НАДУВАННЯ



Рис. (1)

ВИПУСК


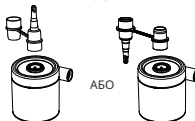


Рис. (2)


3. Підключіть інший кінець USB кабелю до одного з наступних зовнішніх блоків живлення (не входять у комплект):

- USB настінний зарядний пристрій, що має потужність $\geq 2A$ або більше. Див. Рис. (3).
- Портативний USB зарядний пристрій, що має потужність $\geq 2A$ або більше. Див. Рис. (4).
- 12V автомобільний зарядний пристрій з номіналом $\geq 2A$ або більше. Див. Рис. (5).
- USB порт з номіналом $\geq 2A$ або більше. Див. Рис. (6).



USB настінний зарядний пристрій

Рис. (3)



Портативний USB зарядний пристрій

Рис. (4)



12V автомобільний зарядний пристрій

Рис. (5)



5V/2A USB порт

Рис. (6)

4. Натисніть перемикач (5), щоб увімкнути, натисніть перемикач ще раз, щоб вимкнути. Див. Рис. (2).

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗБЕРІГАННЮ

Переконайтеся, що USB кабель не має перекручувань, заломів і вузлів. Складіть USB кабель вільно і поверніть насос, USB кабель та насадки в упаковку, коли не використовуєте.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОСІБНИК ПО УСУНЕННЮ НЕДОЛІКІВ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Повітряний насос не працює	- Вихід зовнішнього блоку живлення/адаптера не є правильним. - Насос працює безперервно протягом 30 хвилин, активована система захисту мотора.	- Переконайтеся, що вихід зовнішнього блоку живлення, такого як USB настігний зарядний пристрій, Портативний USB зарядний пристрій, 12V автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має номінал 5V  / 2A або більше. - Вимкніть і відключіть USB кабель від насоса. Дайте насосу відпочити протягом 10 хвилин перед перезапуском.
Предмет не повністю надутий після 6-7 хвилин надування	- Вихідний струм (A) зовнішнього блоку живлення/адаптера менше ніж 2A. - Предмет, що підлягає надуванню, замкато валикий. - Клапан для надування предмета не повністю відкритий під час надування.	- Переконайтеся, що вихід зовнішнього блоку живлення, такого як USB настігний зарядний пристрій, Портативний USB зарядний пристрій, 12V автомобільний зарядний пристрій або USB порт, має номінал 5V  / 2A або більше. - Використовуйте інший насос з більшою потужністю повітряного потоку. - Використовуйте гострий насадок, щоб повністю відкрити клапан під час надування.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. do/Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди

• Розподілено у Великій Британії Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.

www.intexcorp.com

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ