

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Зберігайте для майбутнього посилання.

C1500

Krystal Clear® Фільтр насос
Сертифікований номер моделі FP636
220 - 240 В~, 50 Гц, 165 Вт
Hmax 1.0 м, Hmin 0.19 м, IPX5
Макс. температура води 35 °C



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати ці інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт. У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкції без попередження.

INTEX

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
Усі права захищені/Тут права захищені/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China / Gedruckt in China.

®™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг-Біч, CA 90801 • Розподіляється в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розподіляється у Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.
www.intexcorp.com

108-*A*-R0-2505

ЗМІСТ

Попередження.....	3
Посилання на частини.....	4-5
Інструкції з налаштування.....	6-9
Інструкції з експлуатації.....	10
Таблиця часу роботи.....	11
Обслуговування.....	12-13
Догляд за басейном та хімікати.....	13
Довгострокове зберігання.....	13
Посібник з усунення несправностей.....	14-15
Загальні проблеми з басейном.....	16
Загальна безпека на воді.....	16
Обмежена гарантія.....	17

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

ЧИТАЙТЕ І ДОДЕРЖУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Завжди наглядуйте за дітьми та особами з інвалідністю.
- Діти повинні триматися подалі від цього продукту та електричних шнурів.
- Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Цей прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або ті, хто не має досвіду та знань, якщо їм надано нагляд або інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних ризиків.
- Збірка та розбирання тільки дорослими.
- Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт тільки до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не можете підтвердити, що розетка захищена GFCI/RCD. Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI/RCD, який має максимальний струм 30 мА. Не використовуйте портативний пристрій захисту від залишкового струму (PRCD).
- Завжди виймайте цей продукт з електричної розетки перед тим, як знімати, чистити, обслуговувати або вносити будь-які зміни до продукту. Завжди відключайте прилад від живлення перед складанням, розбиранням або чищенням.
- Розетка повинна бути доступною після встановлення продукту.
- Не закопуйте електричний шнур. Розмістіть шнур так, щоб він не був пошкоджений газонокосарками, живильниками для кущів та іншим обладнанням.
- Якщо живильний шнур пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення пристрою до електричної мережі; забезпечте правильно розташовану розетку.
- Не намагайтеся підключити або відключити цей продукт, стоячи у воді або коли ваші руки вологі.
- Тримайте цей продукт на відстані більше 2 м від басейну (тільки для Франції).
- Тримайте вилку цього продукту на відстані більше 3,5 м від басейну.
- Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти дітям лазити на нього і отримувати доступ до басейну.
- Не використовуйте цей продукт, коли басейн зайнятий.
- Цей продукт призначений тільки для використання з переносними басейнами. Не використовуйте з постійно встановленими басейнами. Переносний басейн сконструйований так, щоб його можна було легко розібрати для зберігання та знову зібрати в його первісну конфігурацію.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Цей продукт не слід залишати на вулиці під час морозної погоди, оскільки він не захищений від впливу морозної температури.
- Цей продукт призначений для використання тільки для цілей, описаних у посібнику!


НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПСУВАННЯ МАЙНА, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ, ЗАВУАЛЮВАННЯ АБО ІНШИХ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Ці попередження, інструкції та правила безпеки, надані з продуктом, представляють деякі загальні ризики водних розважальних пристроїв і не охоплюють усі випадки ризику та небезпеки. Будь ласка, використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної активності.

ПОСИЛАННЯ НА ЧАСТИНИ


Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.

Тип фільтраційного середовища:
Синтетичний картридж #29000

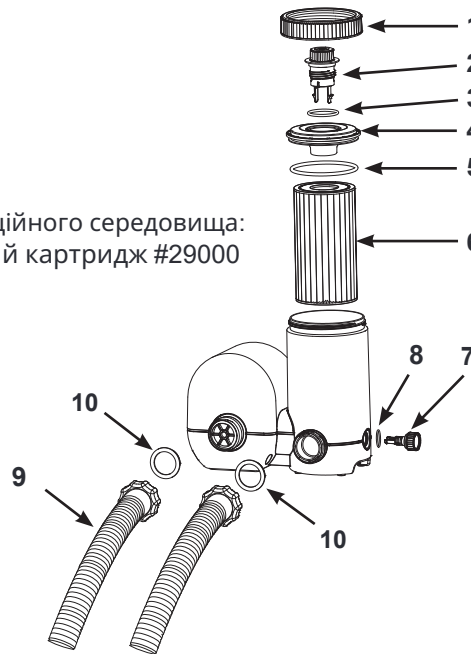

ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

РЕФ. НОМ.	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ
1	НАРІЗНИЙ КОЛЬЦЕВИЙ КОРПУС ФІЛЬТРА	1	13412
2	ДАТЧИК ФІЛЬТРА + КЛАПАН СКИДАННЯ ПОВІТРЯ	1	13420
3	О-РИНГ КЛАПАНА	1	13229
4	КРИШКА КОРПУСУ ФІЛЬТРА	1	13416
5	О-РИНГ КОРПУСУ ФІЛЬТРА	1	13417
6	КАРТРИДЖ ФІЛЬТРА	1	29000
7	КЛАПАН ВИПУСКУ СЕДИМЕНТУ	1	13419
8	О-РИНГ КЛАПАНА	1	10264
9	ШЛАНГ НАСОСА З ГАЙКАМИ	2	11010
10	О-РИНГ ПЛОСКОГО ШЛАНГА	2	13161

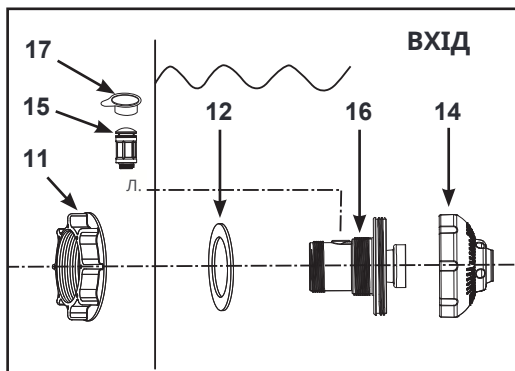


Якщо насос був придбаний окремо, тільки ці частини вхідного з'єднання включені. Інструменти для складання не потрібні.

ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН (продовження)

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст і ознайомитися з усіма частинами.

Якщо насос був придбаний як частина комплекту басейну, нижче наведені частини. Зверніться до наших авторизованих сервісних центрів, щоб замовити ці частини, якщо це необхідно. При замовленні частин обов'язково вказуйте номер моделі та номери частин.

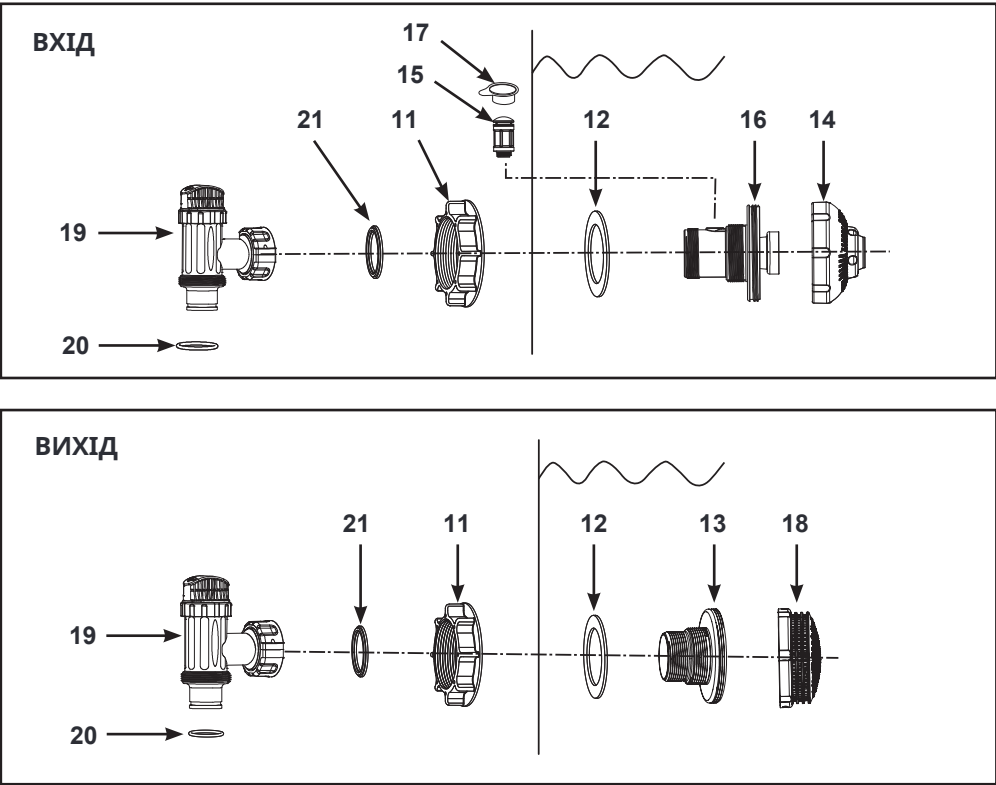





ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

РЕФ. НІ.	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ		ЗАПАСНА
		Індивідуально	Комплект басейну	ЧАСТИНА НОМЕР
11	ГАЙКА ФІЛЬТРА	1	2	10256
12	ПЛОСКА РЕЗИНОВА ШАЙБА ФІЛЬТРА	1	2	10255
13	РІЗЬБОВИЙ З'ЄДНУВАЧ ФІЛЬТРА	0	1	10744
14	РЕГУЛЮВАНИЙ ВХІДНИЙ ДЖЕТ НОСИК БАСЕЙНУ	1	1	12369
15	КЛАПАН ПОВІТРЯНОГО ДЖЕТА	1	1	12363
16	ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ	1	1	12371
17	КРИШКА КЛАПАНА ПОВІТРЯНОГО ДЖЕТА	1	1	12373
18	СІТКА ФІЛЬТРА	0	1	12198
19	КЛАПАН ПЛУНЖЕРА (УКЛЮЧАЄ О-РИНГ ШЛАНГА І СТУПІНЧАСТУ ШАЙБУ)	0	2	10747
20	О-РИНГ ШЛАНГА	0	2	10262
21	СТУПІНЧАСТА ШАЙБА	0	2	10745

ВИХІД БАСЕЙНУ - НЕТКА І МОНТАЖ КЛАПАНА ПЛУНЖЕРА (ДОДАТКОВО)






Сітка фільтра запобігає застряганню великих предметів і/або пошкодженню насоса фільтра. Монтаж клапана плунжера запобігає витoku води в насос фільтра під час встановлення або очищення картриджа фільтра. Якщо у вашому басейні є надувне верхнє кільце, встановіть сітку, насадку та клапан плунжера перед надуванням верхнього кільця плівки для басейну. Номери частин, що йдуть далі, відносяться до частин, зображених у розділі Список частин цього посібника. Щоб встановити, виконайте наступні дії:

1. Обертайте проти годинникової стрілки, щоб відкрутити з'єднання клапана плунжера від різьбового з'єднувача фільтра (13) (див. малюнок 1). Будьте обережні, щоб не втратити ступінчасту резинову шайбу (21). Покладіть клапан плунжера на землю в безпечному місці.
2. Обертайте проти годинникової стрілки, щоб відкрутити гайку фільтра (11) від різьбового з'єднувача (13). Залиште плоску шайбу (12) на з'єднувачі (13).
3. Встановіть фільтр і клапан плунжера в нижньому положенні виходу для басейну (позначеному "+"). Зсередини плівки для басейну вставте з'єднувач (13) в одне з попередньо вирізаних отворів, залишивши шайбу на з'єднувачі, щоб вона була притиснута до внутрішньої стінки плівки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. Потім, з плоскою стороною гайки фільтра (11) в напрямку зовнішньої стінки плівки, обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть гайку фільтра (11) назад на різьбовий з'єднувач (13) (див. малюнок 2).
5. Затягніть гайку фільтра (11) на різьбовий з'єднувач (13) руками.
6. Візьміть монтаж клапана плунжера. Переконайтеся, що ступінчаста шайба (21) на місці.
7. Обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть з'єднання клапана плунжера назад на різьбовий з'єднувач (13) (див. малюнок 3).
8. У напрямку за годинниковою стрілкою поверніть ручку клапана плунжера в закрите положення. Переконайтеся, що клапан плунжера надійно закритий. Це запобігатиме витoku води під час наповнення басейну (див. малюнок 4).

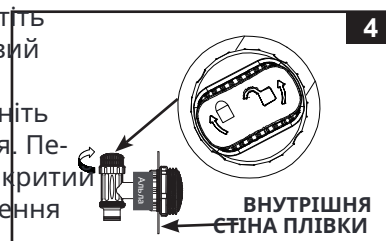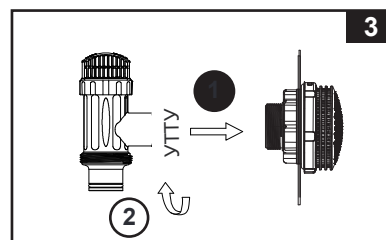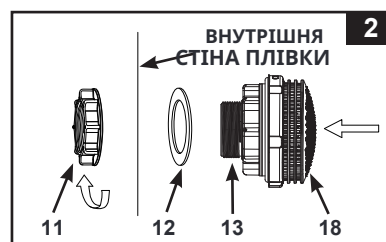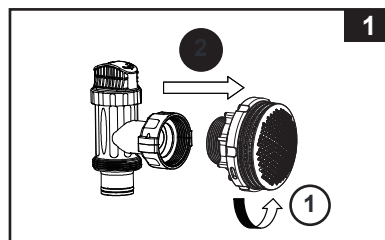

ВХІД БАСЕЙНУ - НЕТКА І МОНТАЖ КЛАПАНА ПЛУНЖЕРА (ДОДАТКОВО)

1. У обертовому проти годинникової стрілки русі відкрутіть клапан плунжера з'єднання з вхідним різьбовим повітряним з'єднувачем (16) (див. малюнок 5) Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку (21). Помістіть клапан плунжера на землю в безпечному місці.
2. У обертовому проти годинникової стрілки русі відкрутіть гайку фільтра (11) від вхідного різьбового повітряного з'єднувача (16). Залиште плоску прокладку (12) на з'єднувачі (16).
3. Встановіть насадку та клапан плунжера у верхньому положенні вхідного отвору басейну. Зсередини плівки для басейну вставте з'єднання насадки (14 & 16) в одне з попередньо вирізаних отворів, залишивши прокладку на з'єднувачі, щоб вона була притиснута до внутрішньої стіни плівки.
4. Перед складанням змастіть різьбу вазеліном. Потім, з плоскою стороною гайки фільтра (11), що звернена до зовнішньої стіни підкладки, обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть гайку фільтра (11) назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (16) (див. малюнок 6).
5. Пальцями закрутіть регульовану насадку для вхідного повітря (14) та гайку фільтра (11) на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (16).
6. Візьміть монтаж клапана плунжера. Переконайтеся, що ступінчаста шайба (21) на місці.
7. Закрутіть клапан повітряної форсунки (15) на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (16). ПРИМІТКА : Переконайтеся, що клапан повітряної форсунки надійно закручений і спрямований вгору. Обертаючи за годинниковою стрілкою, закрутіть з'єднання клапана плунжера назад на вхідний різьбовий повітряний з'єднувач (16) (див. малюнок 7).
8. Обертаючи за годинниковою стрілкою, поверніть ручку клапана плунжера в положення закрито. Переконайтеся, що клапан плунжера надійно закритий. Це запобігатиме витoku води під час наповнення басейну (див. малюнок 8).
9. Регулюйте напрямок головки насадки так, щоб вона була спрямована від виходу для басейну для кращого результату циркуляції (див. малюнок 9).
10. Плівка для басейну тепер готова до заповнення водою. Консультуйтеся з посібником власника надземного басейну для до інструкцій щодо заповнення.

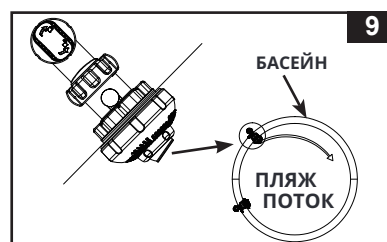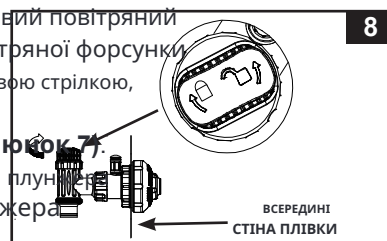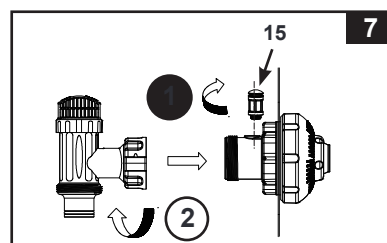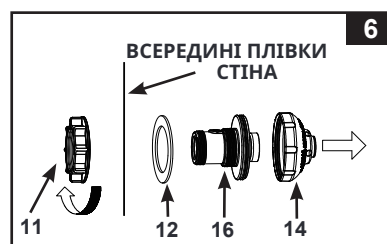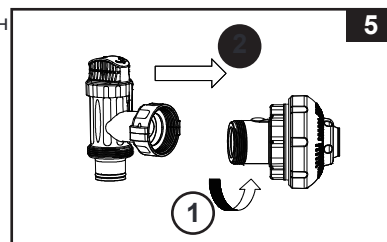

ПРИМІТКА: Не закривайте повітряний сопло клапан (15) клапаном (17) в нормальних умовах або коли тамп працює. Дивіться розділ Посібника з усунення несправностей для отримання додаткової інформації.


НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ШЛАНГІВ НАСОСА ФІЛЬТРА

Важливо якомога швидше замінити будь-який пошкоджений елемент або комплект елементів. Використовуйте тільки деталі, схвалені виробником.

1. Вийміть насос фільтра Krystal Clear® та шланги з упаковки.
2. Розмістіть насос фільтра так, щоб ви могли легко зібрати з'єднання шланга (9) до клапана плунжера. Переконайтеся, що насос фільтра завжди доступний для обслуговування та технічного обслуговування.
Примітка: Деякі регіональні норми можуть вимагати, щоб насос фільтра був встановлений на стаціонарній платформі. Для цієї мети в основі насоса є два монтажні отвори. Консультуйтеся з місцевими органами влади щодо вимог до монтажу насоса фільтра.
3. Схопіть два шланги насоса (9) та підключіть гайки шлангів до насоса фільтра.
4. Протягом протилежного годинникової стрілки відкрутіть різьбовий комір корпусу фільтра (1) від корпусу фільтра. Помістіть його в безпечне місце.
5. Насос фільтра є герметичною системою. Поверніть верхній клапан скидання повітря (2) один або два рази в протилежному годинникової стрілки. **НЕ знімайте клапан скидання повітря (2) з верхньої кришки, оскільки вода буде викидатися з силою, якщо двигун буде увімкнено. Це може призвести до травм.**
6. Схопіть і зніміть кришку корпусу фільтра (4). Перевірте, чи є картридж всередині корпусу. Якщо так, замініть кришку, закрутіть вручну корпус коміра (1) назад на корпус фільтра.
7. Обережно закрутіть вручну клапан скидання осаду, розташований внизу корпусу, щоб переконатися, що вода не витікає.
8. Коли басейн буде заповнений, підключіть шланг знизу корпусу фільтра до найвищого збірника. Ви знайдете з'єднання шланга внизу монтажу клапана плунжера. Використовуйте гайку шланга для підключення шланга.
9. Підключіть другий шланг, який закріплений посередині корпусу мотора, до залишкового з'єднання лайнера.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Розмістіть цей продукт подалі від басейну, щоб запобігти дітям залазити на нього та отримувати доступ до басейну.

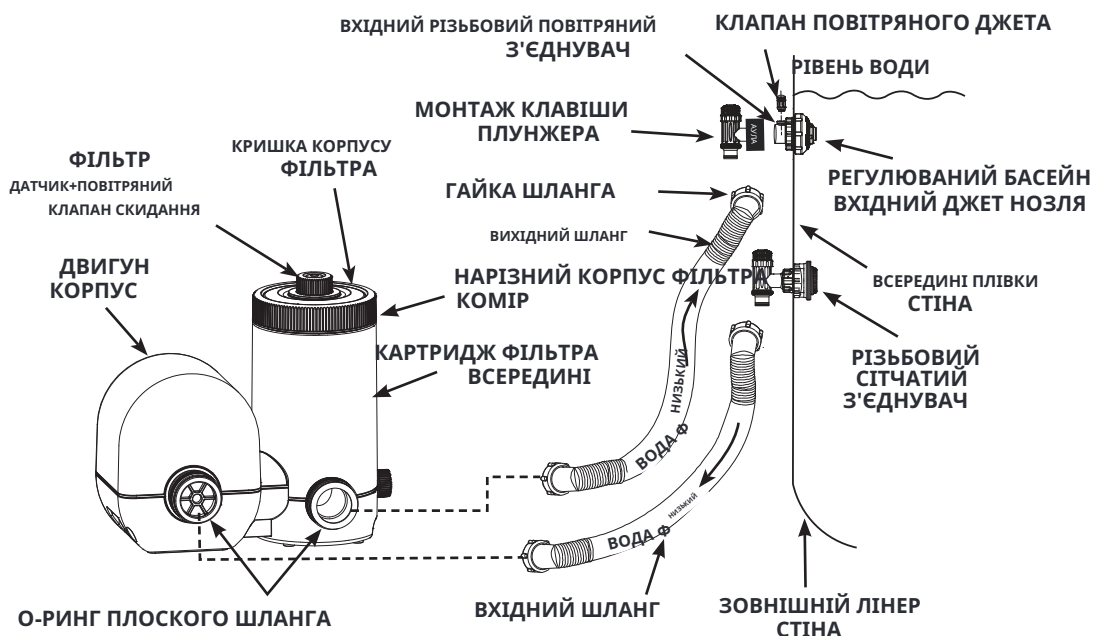


(ІЛЮСТРАЦІЯ НЕ В ІСНУЮЧОМУ МАСШТАБІ)

Інструкція з установки повинна надати інформацію про вимоги, зазначені для електричної установки, і повинна включати посилання на національні правила електропроводки.

СТАЦІОНАРНИЙ МОНТАЖНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ФІЛЬТРА

Деякі країни, особливо в європейській спільноті, вимагають, щоб насос фільтра був закріплений на землі або на основі в постійно вертикальному положенні. Перевірте ваші місцеві органи влади, щоб визначити, чи є регулювання у вашій області щодо фільтрів насосів для надземних басейнів. Якщо так, то насос фільтра можна закріпити на платформі, використовуючи отвір, розташований в основі. Дивіться малюнок нижче.

Насос фільтра можна встановити на цементній основі або на дерев'яній платформі, щоб запобігти випадковому падінню. Загальна вага зборки повинна перевищувати 18 кг.

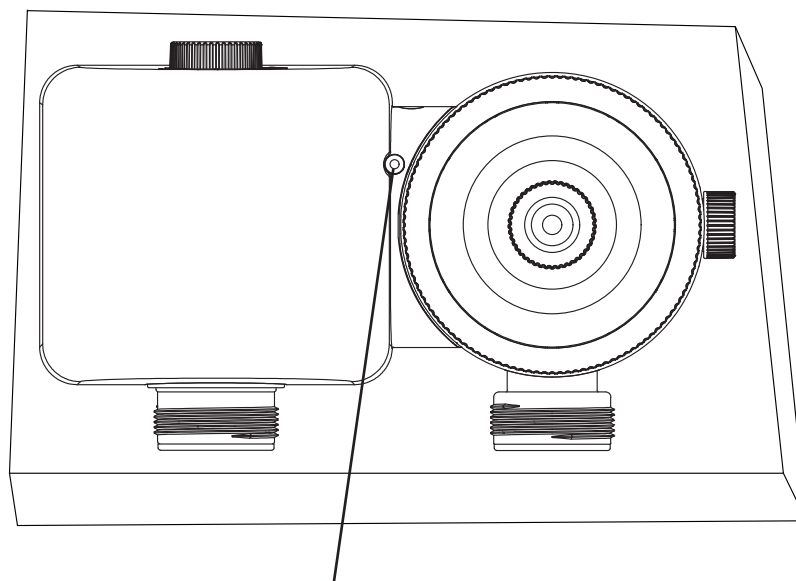

1 x гвинт/болт з шестигранною головкою M4

Вилка живлення насоса фільтра до електричного джерела живлення 220-240 вольт повинна бути розташована на відстані більше 3,5 м від стінок басейну. Перевірте у місцевих органах влади, щоб визначити відповідні стандарти та вимоги для «електричних установок обладнання для плавальних басейнів та басейнів». Наступна таблиця є лише для довідки:

Країна/Регіон	Номер стандарту
Міжнародний	IEC 60364-7-702
Франція	NF C 15-100-7-702
Німеччина	DIN VDE 0100-702
Нідерланди	NEN 1010-702

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Переконайтеся, що насос фільтра вимкнено. Вимикач знаходиться на корпусі мотора.
2. Підключіть кабель живлення до електричної розетки з захистом GFCI.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик електричного удару. Підключайте цей продукт лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витoku (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не можете перевірити, що розетка захищена GFCI/RCD. Використовуйте кваліфікованого електрика для встановлення GFCI/RCD, який має максимальний струм 30mA. Не використовуйте портативний пристрій захисту від залишкового струму (PRCD).

ВАЖЛИВО

Щоб запобігти повітряній блокаді, спочатку відкрийте нижній клапан плунжера (підключений вхідний шланг), а потім верхній клапан плунжера (підключений вихідний шланг). Відкрийте клапан скидання повітря, почекайте, поки вода не почне витікати з клапана скидання повітря, закрийте клапан скидання повітря.

3. Поверніть обидва важелі клапана плунжера повністю проти годинникової стрілки, поки вони не зупиняться. Це відкриває клапан, дозволяючи воді текти в насос фільтра.
4. Коли вода тече в насос фільтра, тиск води дозволить повітрю, що застрягло всередині, вийти через клапан скидання повітря (2). Коли все повітря вийде, вода буде текти з клапана (2). Коли це станеться, обережно затягніть клапан (2) за годинниковою стрілкою.
5. **Щоб запустити насос фільтра в режимі "ТАЙМЕР":**
 - А. Включіть шнур живлення в електричну розетку та встановіть ручку таймера на бажану кількість годин роботи (див. рис. 10). Дивіться "Таблицю часу роботи" для необхідних годин роботи, пов'язаних з кожним розміром басейну.
 - Б. Насос фільтра зараз фільтрує воду і зупиниться після завершення години роботи. Вбудований таймер тепер працюватиме протягом вибраної кількості годин в один і той же час кожного дня.
 - С. Години роботи можна переналаштувати за необхідності. Дотримуйтесь кроків А – В.
6. **Щоб вручну запустити насос фільтра (без режиму "ТАЙМЕР"):**
 - А. Увімкніть насос, встановивши перемикач у положення "I", насос фільтра тепер фільтрує воду.
 - Б. Щоб вимкнути насос, встановіть перемикач у положення "O".

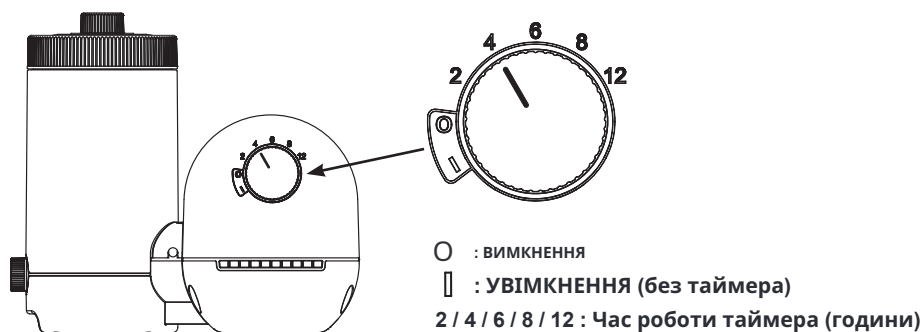


Рис. 10

6. Ніколи не додавайте хімікати для басейну безпосередньо в насос фільтра. Це може пошкодити насос і анулювати термін гарантії.

ТАБЛИЦЯ ЧАСУ РОБОТИ

Ця таблиця показує необхідний час роботи для середнього використання насоса фільтра з AGP. Час роботи насоса фільтра має бути на 1 годину довшим, ніж необхідний час роботи Системи солоної води.

Розмір басейну		Об'єм води (розраховано на 90% для каркасного басейну та 80% для Easy Set та овального басейну)		Рекомендовані години роботи на день
		(Гал)	(Літри)	(Години)
БАСЕЙНИ INTEX ВИЩЕ ЗЕМЛІ (AGP's)				
EASY SET® БАСЕЙН	18' x 42" (549см x 107см)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549см x 122см)	5,455	20,647	6
КРУГЛИЙ МЕТАЛЕВИЙ РАМА БАСЕЙН	18' x 48" (549см x 122см)	6,423	24,311	6
	21' x 52" (640см x 132см)	9,533	36,082	8
УЛЬТРА/ЕКСТРА РАМА БАСЕЙН	16' x 48" (488см x 122см)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549см x 122см)	6,423	24,311	6
	18' x 52" (549см x 132см)	6,981	26,423	6
	20' x 48" (610см x 122см)	7,947	30,079	6
ГРАФІТНО-СІРИЙ ПАНЕЛЬНИЙ БАСЕЙН КОМПЛЕКТ™	15'8" x 49" (478см x 124см)	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508см x 124см)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569см x 135см)	6,981	26,423	6
ОВАЛЬНИЙ РАМА БАСЕЙН	20' x 12' x 48" (610см x 366см x 122см)	4,393	16,628	4
ПРЯМОКУТНИЙ УЛЬТРА РАМА БАСЕЙН	15' x 9' x 48" (457см x 274см x 122см)	3,484	13,187	4
	18' x 9' x 52" (549см x 274см x 132см)	4,545	17,203	4
	20' x 10' x 52" (610см x 305см x 132см)	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732см x 366см x 132см)	8,403	31,805	6

ОЧИЩЕННЯ АБО ЗАМІНА КАРТРИДЖА ФІЛЬТРА

Рекомендується замінювати картридж фільтра принаймні кожні 2 тижні або за потреби. Регулярно контролюйте рівень забруднення фільтра.

Насос фільтра обладнаний манометром фільтра, який вказує, коли потрібно очистити або замінити картридж фільтра:

- Зелена зона: картридж фільтра чистий, немає потреби очищати або замінювати.
- Жовта зона: картридж фільтра брудний; його потрібно очистити.
- Червона зона: картридж фільтра надмірно брудний; його слід очистити або замінити.



ПРИМІТКА: Щоб забезпечити правильне зчитування манометра фільтра, зніміть будь-які аксесуари (скіммер, світильники, розпилювач, автоматичний очищувач тощо) з входу та виходу фільтраційної системи. Дивіться розділ «Посібник з усунення несправностей» для отримання деталей.

Коли насос не працює (режим очікування) або ВИМКНУТО, індикатор манометра фільтра знаходиться в зеленій зоні. Вам потрібно активувати насос фільтра, щоб побачити останній статус індикатора манометра фільтра.

Наступні кроки містять інструкції щодо очищення або заміни картриджа фільтра.

1. Переконайтеся, що насос фільтра вимкнено, а потім відключіть живлення від електричної розетки.
2. Поверніть обидва важелі клапана плунжера повністю за годинниковою стрілкою, поки вони не зупиняться. Це закриває клапан, перешкоджає витоку води з басейну.
3. Обережно поверніть верхній клапан скидання повітря **(2)** один або два рази в протилежному напрямку до годинникової стрілки. Кришка корпусу тепер може бути легко знята.
4. Видаліть комір корпусу фільтра **(1)** в напрямку проти годинникової стрілки. Помістіть його в безпечне місце.
5. Зніміть кришку корпусу **(4)**.
6. Видаліть використаний картридж фільтра та використайте сильний тиск садового шланга, щоб промити його. Заміна на новий картридж фільтра, коли він змінює колір, деформується, має маленькі дірки та розриви або за потреби.
7. Перевірте внутрішню частину корпусу фільтра.
8. Якщо бруд або осад знаходяться на дні корпусу, тоді:
 - А. Обертайте проти годинникової стрілки, обережно відкрутіть і зніміть клапан осаду **(7)**, розташований на дні корпусу. Помістіть його в безпечне місце.
 - Б. З відром води або садовим шлангом налейте воду в корпус, промиваючи осад.
 - С. Закрутіть назад клапан осаду **(7)** обережно за годинниковою стрілкою. Не перетягуйте.
9. Вставте чистий або новий картридж фільтра в корпус. Використовуйте лише оригінальний картридж Intex для заміни. Дивіться розділ "Посилання на частини" для деталей.
10. Поверніть кришку корпусу **(4)** на місце і закрутіть корпусну гайку **(1)** на корпус фільтра за годинниковою стрілкою.
11. Поверніть обидва важелі клапана плунжера повністю проти годинникової стрілки, поки вони не зупиняться. Це відкриває клапан, дозволяючи воді текти в насос фільтра.
12. Коли затримане повітря вийде через клапан скидання повітря **(2)** обережно підтягніть клапан **(2)** за годинниковою стрілкою.
13. Перепідключіть живлення.
14. Увімкніть насос.
15. Регулярно перевіряйте вхідні та вихідні отвори, щоб переконатися, що вони не заблоковані, що запобігає хорошій фільтрації.
16. Видалення будь-яких використаних фільтраційних матеріалів повинно здійснюватися відповідно до чинних місцевих норм і законодавства.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

- Усі басейни потребують догляду, щоб вода залишалася чистою та гігієнічною. З правильним контролем хімікатів, ваш фільтр допоможе досягти цієї мети. Консультуйтеся з вашим постачальником басейнових товарів щодо інструкцій щодо правильного використання хлору, альгіциду та інших хімічних засобів, необхідних для кристалево чистої води.
- Тримайте хімікати для басейну подалі від дітей.
- Не поповнюйте хімікати в басейні, поки він зайнятий. Можливі подразнення шкіри або очей.
- Щоденна перевірка pH і хімічна обробка води є дуже важливими і не можуть бути переоцінені. Хлор, альгіцид та підтримка належного рівня pH необхідні при заповненні басейну, а також протягом сезону. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання для басейнів щодо інструкцій.
- Перше заповнення басейну в сезон може мати каламутну воду, що вимагає додаткових водних добавок та додаткових змін фільтра. Не дозволяйте купатися в басейні, поки рівень pH не буде збалансовано. Консультуйтеся з вашим місцевим магазином постачання для басейнів щодо інструкцій.
- Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні.
- Хлорована вода може пошкодити газони, сади або чагарники, коли діти грають у басейні та розбризкують воду за межами басейну. Газон під плівкою для басейну буде знищено. Зверніть увагу, що деякі види трави можуть рости через плівку.
- Час роботи фільтра залежить від розміру басейну, погоди та рівня використання. Експериментуйте з різними часами роботи для отримання чистої прозорої води.
- Європейський стандарт EN16713-3 містить додаткову інформацію про якість води в басейні та обробку води, яку можна знайти на www.intexcorp.com/support.



УВАГА

Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника хімікатів, а також попереджень про здоров'я та безпеку.

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗИМОВА ПІДГОТОВКА

1. Перед тим, як спорожнити басейн для тривалого зберігання або переміщення, переконайтеся, що вода спрямована до приймального стічних вод, прийнятного для відведення, подалі від будинку. Перевірте місцеві правила для конкретних інструкцій щодо утилізації води з басейну.
2. Вимкніть живлення від електричної розетки.
3. Тепер, спустоште басейн.
4. Коли басейн буде порожнім, від'єднайте всі шланги від насоса та клапанів плунжера і зніміть фільтри зі стіни басейну.
5. Злийте всю воду з насоса фільтра.
6. Залиште частини насоса фільтра та шланги на вулиці, щоб вони повністю висохли на повітрі.
7. Зніміть обидва клапани плунжера з з'єднувачів **(13 & 16)**. Будьте обережні, щоб не втратити гумову прокладку ступені **(21)**.
8. Нанесіть вазелін на наступні О-кільця та прокладки для тривалого зберігання:
 - Клапан скидання повітря та О-кільця осаду **(3 & 8)**.
 - О-кільце кришки корпусу фільтра **(5)**.
 - О-кільця насосного шланга **(10 & 20)**.
 - Шайби крокового клапана **(21)**.
 - Плоскі гумові шайби фільтра **(12)**.
9. Викиньте використаний картридж фільтра. Відкладіть 1 або 2 нових картриджі для використання в наступному сезоні.
10. Найкраще зберігати всі сухі частини в оригінальній упаковці або покласти їх в герметичний пластиковий мішок.
11. Зберігайте пристрій та аксесуари в сухому місці. Температура зберігання повинна контролюватися, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОСІБНИК ПО УСУНЕННЮ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ДВИГУН ФІЛЬТРА НЕ ПОЧИНАЄ РОБОТУ	- Двигун не підключений до електромережі. - Автоматичний вимикач GFCI/RCD вимкнений. - Двигун занадто гарячий, і захист від перевантаження вимкнений.	- Шнур фільтра повинен бути підключений до 3-провідної розетки, яка захищена пристроєм захисного відключення класу А або RCD. - Скинути автоматичний вимикач. Якщо автоматичний вимикач постійно спрацьовує, ваша електрична система може мати дефект. Вимкніть автоматичний вимикач і зателефонуйте електрику, щоб виправити проблему. - Дайте мотору охолонути.
ФІЛЬТР НЕ ОЧИЩУЄ БАСЕЙН	- Неправильні рівні хлору або pH. - Картридж фільтра брудний. - Пошкоджений картридж. - Надмірно брудний басейн. - Екран фільтра обмежує потік води.	- Регулюйте рівень хлору та pH. Консультуйтеся з місцевими магазинами постачання для басейнів. - Очистіть або замініть картридж. - Перевірте картридж на наявність дірок. Замініть, якщо пошкоджений. - Працюйте з фільтром довше. - Очистіть екрани фільтра на вході в басейн.
ФІЛЬТР НЕ ПОМПУЄ ВОДУ АБО ПОТОК ВОДИ ДУЖЕ МЕДЛЕНИЙ	- Забитий вхід або вивід. - Повітряна витік на всмоктувальній лінії. - Накопичення або відкладення на картриджі. - Надмірно брудний басейн. - Брудний картридж фільтра. - З'єднання насадки та фільтра перевернуті. - Вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до неправильного отвору на пливці.	- Приберіть будь-які перешкоди у всмоктувальному шлангу, скинувши його всередину стіни басейну. - Затягніть гайки шлангів, перевірте шланг на наявність пошкоджень, перевірте рівень води в басейні. - Замініть картридж. - Чистіть картридж частіше. - Очистіть всередині клапана плунжера. - Потягніть ручку клапана до повного вертикального положення. - Встановіть насадку у верхнє положення входу в басейн, а фільтр у нижнє положення виходу з басейну. - Переконайтеся, що вхідний різьбовий повітряний з'єднувач підключений до верхнього отвору входу в басейн.
НАСОС НЕ ПРАЦЮЄ	- Низький рівень води. - Екран фільтра забитий. - Повітряна витік на всмоктувальному шлангу. - Несправний мотор або імпелер застряг. - Повітряна пробка всередині камери картриджа.	- Заповніть басейн до правильного рівня води. - Очистіть екрани фільтра на вході в басейн. - Затягніть гайки шланга, перевірте шланг на наявність пошкоджень. - Очистіть всмоктувальний шланг від гілок або листя. - Поверніть і потягніть ручку клапана до повністю вертикального положення.
ВЕРХНЯ КРИШКА ТЕЧЕ	- Відсутній О-кільце. - Кришка або клапан скидання повітря нещільно закриті.	- Зніміть кришку та перевірте ущільнювальне кільце. - Затягніть кришку або клапан (вручну).
ШЛАНГ ТЕЧЕ	- Гайки шланга нещільно закріплені. - О-кільце шланга вийшло з місця при підключенні шланга. - Шланг зламаний.	- Затягніть або встановіть гайку шланга заново. - Поверніть ущільнювальне кільце назад у паз. - Замініть шланг на новий.
ПОВІТРЯНА ЗАБЛОКУВАННЯ	- В насосному корпусі та всмоктувальному шлангу trapped air. - З'єднання вхідних та вихідних шлангів перевернуті.	- Відкрийте клапан скидання повітря, почекайте, поки вода почне витікати з клапанів, потім закрийте його. - Нижня позиція виходу для басейну підключається до входу води насоса фільтра. Верхня позиція входу для басейну підключається до виходу води насоса фільтра.
ВХІДНИЙ РІЗЬБОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ З'ЄДНУВАЧ / ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН ТЕЧЕ	- Клапан плунжера нещільно закріплений. - Клапан повітряного струменя нещільний і спрямований вгору. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя заблоковане. - Внутрішнє ущільнення клапана повітряного струменя брудне. - Клапан повітряного струменя зламаний.	- Затягніть або встановіть клапан плунжера заново. - Затягніть клапан повітряного струменя та переконайтеся, що він спрямований вгору. - Увімкніть насос і працюйте кілька секунд, потім вимкніть, повторіть 3 рази. - Зніміть клапан повітряного струменя, промийте бруд водою та встановіть клапан назад. - Замініть клапан повітряного струменя на новий.
МАЛЕНЬКА ТЕЧІ З ПОВІТРЯНОГО КЛАПАНА, КОЛИ НАСОС УВІМКНЕНИЙ	Аксесуари підключені до лінії циркуляції води.	Зніміть всі аксесуари (такі як сонячний килимок, автоматичний очищувач басейну, світлодіодне світло) з лінії циркуляції води та накрийте клапан повітряного струменя (17) кришкою клапана повітряного струменя (15). Не закривайте повітряний клапан (15) кришкою клапана (17) в нормальних умовах або коли насос працює.

ПОСІБНИК ПО УСУНЕННЮ НЕСПРАВНОСТЕЙ (продовження)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ТУМАН АБО ВОЛОГІСТЬ ВСЕРЕДИНІ ВІКНА ДАТЧИКА ФІЛЬТРА	Конденсація через коливання температури навколишнього середовища та високий рівень вологості.	Це нормально.
Картридж фільтра брудний, але індикатор у зеленій зоні	- Клапани плунжера не відкриті або не повністю відкриті. - Картридж фільтра неправильно встановлений в корпусі фільтра. - Неправильна специфікація картриджа фільтра. - Картридж фільтра зламаний і протікає. - Аксесуари, підключені до системи водяного фільтрації. - Шланги скручені, зім'яті або заплутані. - Манометр фільтра зламаний.	- Переконайтеся, що всі клапани плунжера повністю відкриті. - Переконайтеся, що картридж встановлений правильно всередині корпусу фільтра, а кришка корпусу надійно закрита. - Замініть на картридж фільтра INTECH. - Замініть картридж фільтра на новий. - Зніміть будь-які аксесуари (скіммер, світильники, розпилювач води, автоматичний очищувач, обігрівач, санітарний пристрій, вакуумний пристрій тощо) з лінії входу та виходу фільтрації. - Переконайтеся, що всі шланги повністю розтягнуті. - Замініть манометр фільтра на новий.
ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ КАРТРИДЖА ІНДИКАТОР ДОСІ В ЖОВТІЙ ЗОНІ	- Картридж фільтра не зовсім чистий. - Картридж фільтра не можна очистити. - Манометр фільтра зламаний.	- Замочіть і ретельно очистіть картридж ще раз. Використовуйте щітку, щоб очистити між складками. - Замініть на новий картридж фільтра. - Замініть манометр фільтра на новий.
КАРТРИДЖ ФІЛЬТРА ВИ- ГЛЯДАЄ ЧИСТИМ, АЛЕ ІН- ДИКАТОР У ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ	- У картриджі фільтра можуть бути заблоковані водорості. - Манометр фільтра зламаний.	- Замочіть і ретельно очистіть картридж. Якщо він все ще в червоній зоні, замініть на новий картридж фільтра. - Замініть манометр фільтра на новий.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАСЕЙНУ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
ВОДОРОСТІ	- Зелена вода. - Зелені або чорні плями на плівці для басейну. - Плівка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	Рівні хлору та pH потребують корекції.	- Супер хлорування з шоковою обробкою. Виправте рівень pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Пропилососьте дно басейну. - Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною після першої обробки хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором. Це звичайно.	- Відрегулюйте рівень pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою. - Часто очищайте картридж.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода", викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Іноземні частки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим дилером басейнів для порад. - Відрегулюйте рівень хлору. - Очищайте або замініть ваш фільтр.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень води нижчий, ніж в попередній день.	- Розрив або дірка в плівці для басейну або шлангах. - Клапани зливу ослаблені.	- Відремонтуйте за допомогою набору для латки. - Підкрутіть всі кришки пальцями.
ОСАД НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на дні басейну.	Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.	Використовуйте вакуум Intex для очищення днища басейну.
ДЕБРІ НА ПОВЕРХНІ	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скімпер Intex.

ВАЖЛИВО

Якщо ви продовжуєте відчувати труднощі, будь ласка, зверніться до нашого відділу обслуговування споживачів за допомогою. Дивіться окремий лист «Авторизовані сервісні центри».

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій продукту, упаковки та вкладок. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або поблизу нього.

- Навчіться плавати.

- Приділіть час для вивчення серцево-легеневої реанімації (СЛР) та першої допомоги.

- Проінструкуйте всіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.

- Проінструкуйте всіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.

- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.

- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш насос фільтра Krystal Clear® був виготовлений з використанням матеріалів найвищої якості та майстерності. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправкою з фабрики. Ця обмежена гарантія поширюється лише на насос фільтра Krystal Clear® та додатки, перераховані нижче.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав і засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, споживчі закони в країнах Європейського Союзу надають законні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про споживчі закони по всьому ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на насос фільтра Krystal Clear® – 2 роки

Гарантія на шланги, клапани плунжера та фітинги – 180 днів

Якщо ви виявите виробничий дефект у насосі фільтра Krystal Clear® протягом гарантійних періодів, зазначених вище, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, вказаним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок Сервісного центру Intex, Сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність претензії. Якщо товар покритий умовами гарантії, він буде відремонтований або замінений на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за пряму або непряму шкоду, що виникає внаслідок використання вашого Krystal Clear® Filter Pump, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо насос фільтра Krystal Clear® підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неправильній напрузі або струму, що суперечить інструкціям з експлуатації, неправильному обслуговуванню або зберіганню;
- Якщо насос фільтра Krystal Clear® підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, звичайним зносом і пошкодженням, викликаним впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання насоса фільтра Krystal Clear® будь-ким, крім персоналу сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженням водою, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна або особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого насоса фільтра Krystal Clear®. Завжди перевіряйте свій продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.